


DREO

Розумний обігрівач і циркулятор
повітря для всього приміщення
714S

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

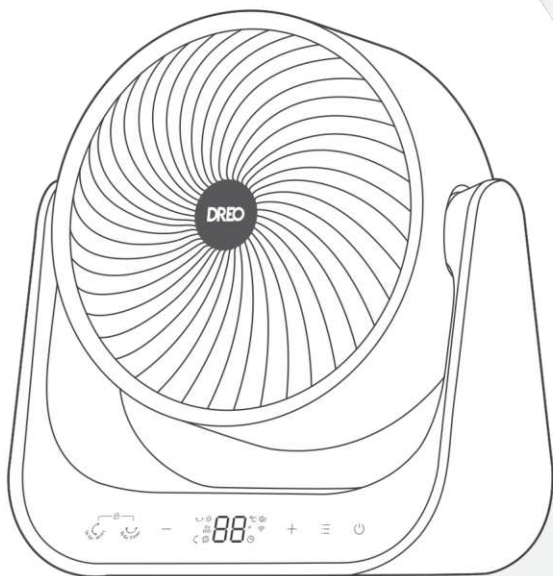

Пристрій призначений лише для використання в добре теплоізованих приміщеннях або для періодичного використання.

//

Дякуємо, що обрали **DREO!**

Ваша підтримка дуже важлива для нас.
Ми сподіваємося, що вам сподобається
наш продукт так само, як нам
сподобалося його створювати!

ЗМІСТ

01

**Важливі інструкції
з безпеки**

2-5

02

**Знайомство з
пристроєм**

6

03

**Підключення до
пристрою**

7

04

**Використання
пристрою**

8-12

05

**Очищення та технічне
обслуговування**

13-14

06

**Усунення
несправностей**

15

07

**Служба підтримки
клієнтів DREO**

16-18

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

01

Українська



Під час використання електроприладів завжди слід дотримуватися основних запобіжних заходів, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом, травмування людей і гіпертермії. Зокрема, необхідно дотримуватися таких правил:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Щоб уникнути перегрівання, не накривайте обігрівач.



Не використовуйте тепловентилятор поблизу легкозаймистих і горючих матеріалів.

Загальні правила безпеки

1. Цей прилад не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами без належного досвіду та знань, за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку.
2. Необхідно стежити за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.
3. Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки. Дітям заборонено гратися з приладом. Дітям заборонено очищати прилад і виконувати його технічне обслуговування без нагляду дорослих.
4. Дітей віком до 3 років слід тримати подалі від приладу, якщо вони не перебувають під постійним наглядом.

5. Діти віком від 3 до 8 років можуть лише вмикати та вимикати прилад за умови, що він розміщений або встановлений у передбаченому для нормальної роботи положенні, а діти перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки. Дітям віком від 3 до 8 років заборонено підключати прилад до електромережі, регулювати його налаштування, очищати прилад або виконувати його технічне обслуговування.
6. Якщо кабель живлення пошкоджений, його заміну повинен виконати виробник, представник сервісного центру або інший кваліфікований фахівець, щоб уникнути небезпеки.
7. **УВАГА!** Щоб уникнути небезпеки через випадкове повторне спрацювання термовимикача, не підключайте прилад через зовнішній комутаційний пристрій, наприклад таймер, або до електричного кола, яке регулярно вмикається та вимикається постачальником електроенергії.
8. Не розміщуйте обігрівач безпосередньо під електричною розеткою.
9. Не використовуйте цей обігрівач у безпосередній близькості від ванни, душу або басейну.
10. Не використовуйте цей обігрівач, якщо він падав.
11. Не використовуйте обігрівач, якщо на ньому є видимі ознаки пошкодження.
12. Використовуйте обігрівач на горизонтальній стійкій поверхні або, якщо це передбачено конструкцією, закріпіть його на стіні.
13. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не використовуйте цей обігрівач у невеликих приміщеннях, де перебувають люди, які не здатні самостійно залишити приміщення, якщо не забезпечено постійний нагляд за ними.
14. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Щоб зменшити ризик виникнення пожежі, тримайте текстильні вироби, штори та будь-які інші легкозаймисті матеріали на відстані щонайменше 1 м від вихідного отвору для повітря.
15. **УВАГА!** Деякі частини цього виробу можуть сильно нагріватися та спричиняти опіки. Будьте особливо уважними, якщо поруч перебувають діти або особи, які потребують додаткового захисту.

Безпека під час використання

1. Для переміщення обігрівача використовуйте ручку.
2. Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні отвори або отвори для виходу повітря та не допускайте їх потрапляння всередину. Це може призвести до ураження електричним струмом, виникнення пожежі або пошкодження обігрівача.

3. Не намагайтеся самостійно змінювати конструкцію або ремонтувати виріб. Це може призвести до втрати гарантії, пошкодження пристрою або травмування. Розбирати чи ремонтувати виріб дозволено лише кваліфікованому фахівцю з ремонту.
4. Переконайтеся, що між елементами приладу не залишилося шматочків пінополістиролу або інших пакувальних матеріалів. За потреби очистьте прилад за допомогою пилососа.
5. Якщо прилад працює неналежним чином, зазнав сильного удару, падав, був пошкоджений, залишався просто неба або впав у воду, не використовуйте його та зверніться до служби підтримки клієнтів.
6. Під час першого ввімкнення приладу може з'явитися невелика кількість диму або запах. Це свідчить про те, що під час виробництва на нагрівальний елемент потрапила крапля мастила. Вона швидко випарується, і запах більше не повинен з'являтися.

Безпека під час розміщення

1. Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
2. У середині обігрівача є гарячі елементи, а також деталі, на яких можуть виникати електричні дуги або іскри. Не використовуйте його в місцях, де застосовують або зберігають бензин, фарбу чи легкозаймисті рідини.
3. Щоб запобігти можливому виникненню пожежі, не блокуйте повітрозабірні отвори та отвори для виходу повітря. Не використовуйте прилад на м'яких поверхнях, наприклад на ліжку, де отвори можуть бути перекриті.

Електробезпека

1. Завжди від'єднуйте обігрівач від електромережі, коли він не використовується.
2. Не використовуйте обігрівач із пошкодженим кабелем живлення або вилкою, а також після виникнення несправностей, падіння чи будь-якого іншого пошкодження. Утилізуйте прилад або передайте його до авторизованого сервісного центру для перевірки та/або ремонту.
3. Не прокладайте кабель живлення під килимовим покриттям. Не накривайте його килимками, доріжками чи подібними покриттями. Не прокладайте кабель під меблями або побутовими приладами. Розміщуйте кабель подалі від місць активного пересування, щоб уникнути спотикання.
4. Щоб від'єднати обігрівач від електромережі, переведіть усі елементи керування у вимкнене положення, а потім витягніть вилку з розетки.
5. Завжди підключайте обігрівач безпосередньо до настінної електричної розетки.
6. Ніколи не використовуйте подовжувачі або переносні розетки (мережеві фільтри).
7. Якщо вилка нещільно тримається в розетці або сильно нагрівається, можливо, розетку необхідно замінити. Зверніться до кваліфікованого електрика для її перевірки та заміни.

8. Вилка та шнур живлення можуть бути теплими на дотик, це нормально.
9. Якщо вилка або шнур живлення стають гарячими на дотик або деформуються, це може свідчити про зношення електричної розетки. Перед подальшим використанням обігрівача зношені розетки слід замінити. Підключення обігрівача до зношеної розетки може призвести до перегрівання шнура живлення або виникнення пожежі.

НЕБЕЗПЕКА! За певних нестандартних умов температура може досягати дуже високих значень.

Не накривайте та не загороджуйте передню частину цього обігрівача повністю або частково.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ. ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ.

Важливе нагадування



Регулярно перевіряйте прилад. Якщо ви помітили будь-яку з наведених нижче ознак, зверніться до розділу «УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ» або до служби підтримки клієнтів:


- Пошкоджено шнур живлення або вилку.
- Чути гучний шум, відчувається незвичний запах або спостерігається надмірне нагрівання.

Технічні характеристики

Модель	DR-HSH034S
Номінальна потужність	2000W
Вхідні параметри живлення	220-240V 50Hz

ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ




ПІД ЧАС РОБОТИ ПЕРЕДНЯ ПОВЕРХНЯ ПРИЛАДУ МОЖЕ СИЛЬНО НАГРІВАТИСЯ. НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ПОВЕРХНІ ПІД ЧАС РОБОТИ ПРИЛАДУ.

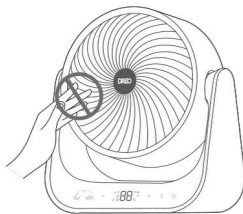

ЗНАЙОМСТВО З ПРИЛАДОМ

02

Комплектація

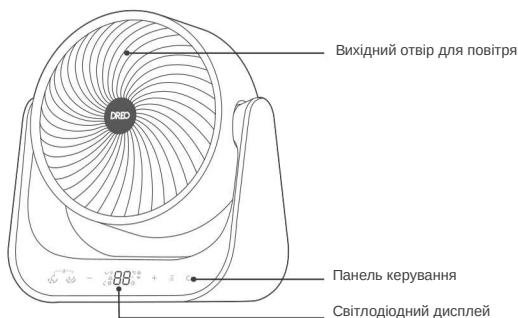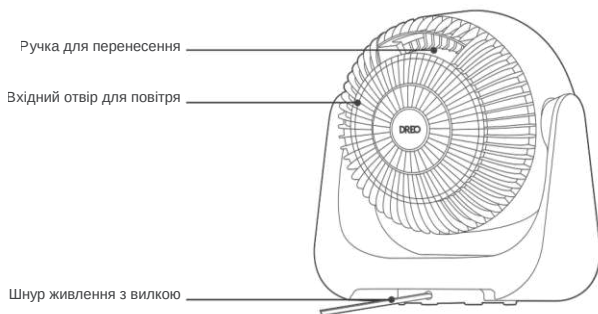

Пульт дистанційного
керування

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПРИБАДУ

03



Перш ніж підключити прилад до мобільного пристрою, відскануйте QR-код ліворуч або відкрийте магазин застосунків, знайдіть DREO, виберіть застосунок і завантажте його.



Під час підключення нового приладу знайдіть у застосунку модель Heater & Air Circulator 714S.



За допомогою застосунку DREO можна підключити розумний обігрівач до **Amazon Alexa** або **Google Assistant**.

Дотримуйтеся інструкцій у застосунку, щоб налаштувати голосового помічника.

Примітка: для використання голосових помічників необхідно створити обліковий запис DREO.

- 1 Відкрийте застосунок DREO та увійдіть у свій обліковий запис або створіть новий, дотримуючись інструкцій у застосунку.
- 2 Увімкніть Bluetooth на мобільному пристрої та підключіть прилад до електромережі.
- 3 Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 5 секунд, щоб перейти до налаштування підключення Wi-Fi. Під час сполучення індикатор Wi-Fi  блиматиме.
- 4 Натисніть «+ Додати пристрій» і виберіть **Heater & Air Circulator 714S**.
- 5 Дотримуйтеся інструкцій у застосунку, щоб завершити підключення до Wi-Fi.
- 6 Тепер ви можете керувати приладом через застосунок на своєму мобільному пристрої.

Порада: щоб повторно запустити налаштування підключення, знову натисніть і утримуйте відповідну кнопку  протягом 5 секунд.

КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ

04

Панель керування



Кнопка живлення


Торкніться кнопки, щоб увімкнути або вимкнути обігрівач.

Примітка:

- Коли обігрівач підключено до електричної розетки, індикатор живлення  світитиметься червоним.
- Після вимкнення на дисплеї відображатиметься 30-секундний зворотний відлік. Протягом цього часу вентилятор продовжуватиме працювати, щоб відвести залишкове тепло.

Кнопка вибору режиму

Торкніться кнопки, щоб перемикатися між режимами.



Обігрів із трьома рівнями потужності:

- H1 — 900 Вт; H2 — 1200 Вт; H3 — 2000 Вт.

Економний режим (ECO)



Обігрівач автоматично вибирає оптимальну потужність нагрівання залежно від різниці між заданою температурою (5–35 °C) і температурою навколишнього середовища.

Примітка:

- Коли температура в приміщенні досягає заданого значення, обігрівач автоматично вимикається через 30 секунд.
- Коли температура в приміщенні опускається нижче заданого значення, обігрівач працює на низькій або високій потужності (900 Вт або 2000 Вт) залежно від різниці між цими температурами.



Режим вентилятора

Робота вентилятора без нагрівання з трьома рівнями швидкості: F1, F2, F3.

Увімкнення та вимкнення звукових сигналів

Щоб увімкнути або вимкнути звуки натискання кнопок, натисніть і утримуйте кнопку вибору режиму  на панелі керування протягом 3 секунд..



Кнопка вертикального обертання

- Змінює напрямок повітряного потоку по вертикалі з кутом коливання 30° або 60°.
- Натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд, щоб перейти до налаштування мережі та сполучення пристрою.



Кнопка горизонтального обертання

- Змінює напрямок повітряного потоку по горизонталі з кутом коливання 30°, 60° або 90°.
- Коли обігрівач увімкнений, натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб налаштувати таймер (від 0 до 12 годин).



Кнопки регулювання налаштувань

- У режимі нагрівання натискайте або , щоб регулювати рівень нагрівання.
- У режимі ECO натискайте або , щоб налаштувати задану температуру.
- У режимі вентилятора натискайте або , щоб регулювати швидкість вентилятора.
- Під час налаштування таймера натискайте або , щоб змінити його тривалість.
- Під час налаштування обертання натискайте або , щоб змінити кут коливання.

Примітка:

У режимі ECO обігрівач автоматично вимикається після досягнення заданої температури. Якщо обігрівач вимикається надто часто, спробуйте підвищити задану температуру або переключитися в режим нагрівання.

Підключення до Wi-Fi

Натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi протягом 5 секунд, щоб перейти до налаштування підключення до Wi-Fi. Щоб підключити обігрівач до застосунку DREO, див. сторінку 7.

Блокування від дітей

Натисніть і утримуйте кнопки та протягом 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути блокування. Після активації на дисплеї з'явиться позначення «LC», а всі кнопки обігрівача буде заблоковано.

Таймер

- Коли обігрівач увімкнений, натисніть і утримуйте кнопку таймера протягом 3 секунд, щоб перейти до налаштування таймера. Потім натискайте або , щоб встановити тривалість від 0 до 12 годин.
- Після завершення встановленого часу обігрівач автоматично вимкнеться.
- Щоб скасувати таймер, встановіть значення 0 годин.


Примітка: коли прилад перебуває в режимі очікування, натисніть і утримуйте кнопки меню та +, щоб вимкнути підключення до Wi-Fi та перейти в режим очікування з низьким енергоспоживанням.

Світлодіодний дисплей



Додаткові функції

Дисплей автоматично вимикається через 1 хвилину.

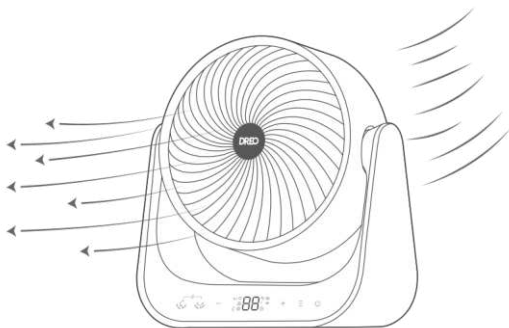

Пам'ять налаштувань

Якщо обігрівач вимкнути або від'єднати від електромережі, після повторного ввімкнення він працюватиме з попередніми налаштуваннями, за винятком налаштування таймера.



Захист від перекидання

Якщо обігрівач перекидеться, він автоматично вимкнеться, а на дисплеї з'явиться код помилки «P4».



Автоматичне вимкнення через 24 години

За замовчуванням ця функція вимкнена.

Якщо функцію активовано, обігрівач автоматично вимкнеться після 24 годин безперервної роботи.


Коли обігрівач перебуває в режимі очікування, натисніть і утримуйте відповідну кнопку  протягом 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію. На дисплеї відображатиметься «00» (увімкнено) або «0F» (вимкнено) відповідно.



Захист від перегрівання

Якщо обігрівач перегріється, він автоматично вимкнеться, а на дисплеї з'явиться код помилки «FF».

Пульт дистанційного керування

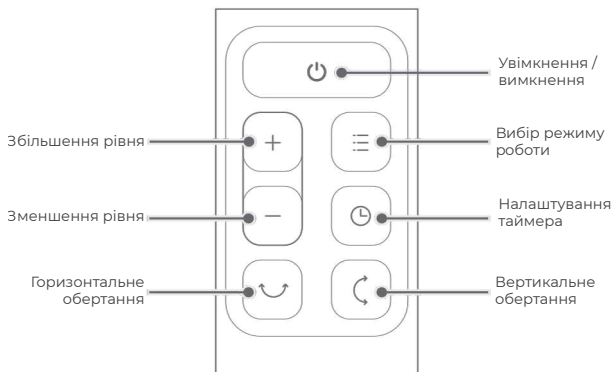


Заміна батарейок

1. Зніміть кришку відсіку для батарейок у напрямку, зазначеному стрілкою.
2. Вставте дві нові батарейки типу AAA напругою 1,5 В. Переконайтеся, що позитивний (+) і негативний (-) полюси розташовані правильно.
3. Установіть кришку відсіку для батарейок на місце.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- За потреби замінюйте батарейки новими батарейками того самого типу.
- Якщо пульт дистанційного керування не використовувався протягом тривалого часу, вийміть батарейки.
- Не намагайтеся розбирати батарейки.
- Не кидайте батарейки у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути або протекти.
- Небезпека хімічних опіків! Зберігайте батарейки в недоступному для дітей місці.
- Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.
- Не змішуйте лужні, звичайні (цинк-вуглецеві) та акумуляторні батарейки (нікель-кадмієві, нікель-металогідридні тощо).

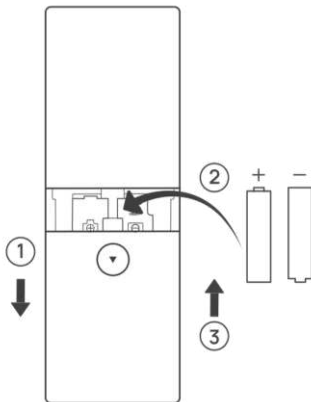



ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БАТАРЕЙОК

ЗБЕРІГАЙТЕ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ!

Проковтування батарейки може призвести до хімічних опіків, перфорації м'яких тканин і смерті. Тяжкі опіки можуть виникнути протягом 2 годин після проковтування. Негайно зверніться по медичну допомогу.



Відсутність очевидних симптомів проковтування батарейки. На жаль, не завжди можна помітити, що дискова або гудзикова батарейка застрягла в стравоході дитини. Специфічні симптоми такого випадку відсутні.

У дитини можуть спостерігатися такі ознаки:

- кашель, блювотні позиви або рясне слиновиділення;
- ознаки розладу шлунка або вірусної інфекції;
- блювання;
- скарги на біль у горлі або животі;
- біль у животі, грудях або горлі;
- втома або млявість;
- незвична тиша, підвищена потреба в увазі дорослих або нетипова поведінка;
- втрата апетиту або його зниження;
- небажання їсти тверду їжу або неможливість її ковтати.


Ці симптоми можуть змінюватися або періодично зникати: біль може посилюватися, а потім слабшати.

Особливо небезпечна ознака проковтування дискової або гудзикової батарейки — блювання свіжою (яскраво-червоною) кров'ю. Якщо це сталося, негайно зверніться по медичну допомогу.

Відсутність чітких симптомів робить особливо важливим дотримання заходів безпеки. Будьте пильними щодо плоских дискових або гудзикових батарейок, зокрема запасних, які зберігаються вдома, а також пристроїв, що містять такі батарейки.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

05

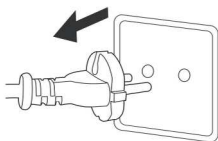


Перед очищенням завжди вимикайте прилад і від'єднуйте його від електромережі.



Зовнішня поверхня

Обережно протирайте зовнішню поверхню приладу м'якою сухою тканиною.

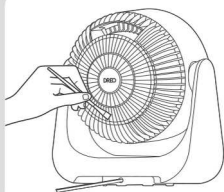

Вхідний отвір для повітря

Видаляйте пил із вхідного отвору для повітря за допомогою м'якої сухої тканини або ватної палички.

УВАГА!



НЕ відкручуйте корпус пристрою.



НЕ використовуйте мийні засоби.



НЕ використовуйте абразивні губки та щітки.



Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.
НЕ занурюйте основний блок пристрою у воду.
НІКОЛИ не допускайте потрапляння води всередину обігрівача.



Окрім очищення, будь-яке технічне обслуговування та ремонт має виконуватися лише уповноваженим сервісним центром.



Зберігайте пристрій у прохолодному сухому місці.
Тримайте кабель подалі від місць інтенсивного руху, щоб уникнути спотикання.



Правильна утилізація виробу

Це маркування означає, що на території Європейського Союзу цей виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людей через неконтрольоване поводження з відходами, відповідально здавайте виріб на переробку, сприяючи сталому повторному використанню матеріальних ресурсів.
Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системою повернення та збору відходів або зверніться до продавця, у якого було придбано виріб. Він забезпечить екологічно безпечну переробку пристрою.

Проблема	Можливі причини	Рішення
Коди несправностей на LED-дисплеї	E2 — коротке замикання датчика температури	Від'єднайте пристрій від джерела живлення та зверніться до служби підтримки клієнтів.
	E1 — обрив ланцюга датчика температури	Від'єднайте пристрій від джерела живлення та зверніться до служби підтримки клієнтів.
	FF — захист від перегрівання	Від'єднайте пристрій від мережі та зачекайте, поки він охолоне, перш ніж підключати його знову.
	P4 — захист від перекидання	Поставте обігрівач на рівну, горизонтальну та стійку поверхню.
Обігрівач не вмикається	Кабель живлення підключено неправильно.	Підключіть вилку до справної електричної розетки.
	Активовано захист від перегрівання.	Від'єднайте пристрій від мережі та зачекайте, поки він охолоне, перш ніж підключати його знову.
		Приберіть усі предмети з обігрівача та навколо нього.
	Електричний струм не надходить до пристрою.	Переконайтеся, що автоматичний вимикач або запобіжник працює належним чином.
		Переконайтеся, що обігрівач розміщений на рівній і горизонтальній поверхні.
	Встановлена температура нижча за температуру навколишнього середовища.	Переконайтеся, що встановлена температура вища за температуру навколишнього середовища.
Обігрівач раптово вимикається під час роботи	Температура перевищує порогове значення спрацювання термозахисту.	Вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі. Дайте йому охолонути, а потім знову підключіть до електромережі.
	Обігрівач перекинувся.	Поставте його на рівну, горизонтальну та стійку поверхню.
	У режимі ECO обігрівач автоматично вимикається після досягнення встановленої температури.	Це нормально. Якщо обігрівач часто вимикається, підвищте встановлену температуру або перейдіть у режим Power Heat (інтенсивний обігрів).

Якщо ваша проблема не зазначена в таблиці або не зникає після виконання наведених рекомендацій, зверніться до служби підтримки клієнтів (див. сторінку 74).

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ DREO 07

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ НА 24 МІСЯЦІ

На що поширюється гарантія

DREO гарантує, що протягом двадцяти чотирьох (24) місяців із дати придбання виробу він не матиме початкових дефектів матеріалів і виготовлення за умови використання за призначенням відповідно до цієї інструкції користувача. Будь ласка, зберігайте документ, що підтверджує покупку. Якщо ви не збережете підтвердження покупки, гарантійний термін розпочнеться через два (2) місяці від дати виготовлення, зазначеної на етикетці виробу.

На що гарантія не поширюється

Ця обмежена гарантія поширюється лише на першого покупця виробу та не підлягає передачі іншим особам. Гарантія дійсна лише за умови використання виробу в країні, де його було придбано.

Крім того, гарантія не поширюється на наведені нижче випадки, а DREO не несе відповідальності за пов'язані з ними витрати, збитки чи ремонт:

- Пошкодження внаслідок нечасних випадків або застосування надмірної сили під час використання виробу.
- Пошкодження або руйнування через неправильну напругу чи нестабільний електричний струм.
- Природне зношування виробу.
- Недбале поводження, неправильна експлуатація, неналежне використання, пошкодження через недбалість та/або недотримання вимог цієї інструкції щодо догляду й використання виробу.
- Вироби, які частково або повністю змінювалися, модифікувалися та/або розбиралися.
- Скорочення часу роботи від акумулятора через його старіння або використання (за наявності акумулятора).
- Вироби зі зміненими або видаленими серійними номерами.
- Усунення будь-яких засмічень у виробі.
- Придбання виробу в роздрібних продавців або дистриб'юторів, які не мають дозволу DREO на його продаж.
- Пошкодження виробу третіми особами, які не мають дозволу DREO на виконання таких робіт.
- Дефекти, спричинені ремонтом, технічним обслуговуванням, неналежним доглядом або змінами виробу чи будь-яких його компонентів, виконаними особами, які не уповноважені DREO здійснювати ремонт.

Будь-яке обслуговування та підтримка клієнтів, які DREO надає в межах цієї обмеженої гарантії, не продовжують строк її дії.

Обмеження та винятки з гарантії

БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМО ВИСЛОВЛЕНІ ГАРАНТІЇ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВАШОГО ВИРОБУ, ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ ВИКЛЮЧНО, ГАРАНТІЇ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, ОБМЕЖУЮТЬСЯ СТРОКОМ ДІЇ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, ВИКЛАДЕНОЇ ВИЩЕ, ЯКЩО ІНШЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО.

ЦЯ ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ Є ЄДИНИМ ЗАСОБОМ ЗАХИСТУ ПРАВ ПОКУПЦЯ АБО КОРИСТУВАЧА ВИРОБУ. ЗА ВИНЯТКОМ РЕМОНТУ АБО ЗАМІНИ ВИРОБУ, ЯКИЙ МАЄ ДЕФЕКТИ АБО ПОШКОДЖЕННЯ, ВІДПОВІДНО ДО УМОВ ЦІЇ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ, DREO НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ, ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ, ПОБІЧНІ АБО НАСЛІДКОВІ ЗБИТКИ ЧИ ВТРАТИ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ У ЗВ'ЯЗКУ З ПРИДБАННЯМ АБО ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБУ.

У деяких юрисдикціях не дозволяється обмежувати тривалість непрямих гарантії або виключати чи обмежувати випадкові чи непрямі збитки. Тому наведені вище обмеження або винятки можуть не поширюватися на вас. Ця обмежена гарантія надає вам певні юридичні права, а також ви можете мати інші права, які відрізняються залежно від юрисдикції.

Обмежені засоби правового захисту

Якщо протягом гарантійного періоду у виробі виникне несправність через початкові дефекти матеріалів або виготовлення, DREO відремонтує або замінить виріб (на власний розсуд).

Щоб отримати гарантійне обслуговування виробу, зверніться до нас за адресою eu-support@dreocom.com, щоб отримати подальші інструкції.

У РАЗІ ВІЯВЛЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ДЕФЕКТІВ МАТЕРІАЛІВ ТА/АБО ВИГОТОВЛЕННЯ, У МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЗАКОНОМ, НАВЕДЕНІ ВИЩЕ ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ Є ЄДИНИМИ ТА ВИКЛЮЧНИМИ ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ ВАШИХ ПРАВ.

Інформація про електричні обігрівачі приміщень

Параметр	Позначення	Значення	Одиниця виміру	Тип	Наявність
Теплова потужність				Тип підведення тепла (для електричних акумуляційних обігрівачів приміщень — виберіть один варіант)	
Номінальна теплова потужність	P_{nom}	2.000	кВт	Ручне регулювання накопичення тепла з вбудованим термостатом	Ні
Мінімальна теплова потужність (орієнтовна)	P_{min}	1.000	кВт	Ручне регулювання накопичення тепла з кімнатним та/або зовнішнім датчиком температури	Ні
Максимальна безперервна теплова потужність	$P_{max,c}$	2.000	кВт	Електронне регулювання накопичення тепла з кімнатним та/або зовнішнім датчиком температури	Ні
Споживання електроенергії				Вентиляторне регулювання тепловіддачі	Ні
У вимкненому режимі	P_o	N/A	Вт	Тип керування (виберіть один варіант)	
У режимі очікування	P_{sm}	0.44	Вт	Одна ступінь теплової потужності без керування температурою в приміщенні	Ні
У режимі простою	P_{idle}	N/A	Вт	Дві або більше ручних ступенів потужності без керування температурою в приміщенні	Ні
У мережевому режимі очікування	P_{rsm}	1.08	Вт	Механічний кімнатний термостат	Ні
Режим очікування з відображенням інформації або стану			Ні	Електронне керування температурою в приміщенні	Так
Сезонна енергоефективність опалення приміщення	$\eta_{s,op}$	91.5	%	Електронне керування температурою в приміщенні з добовим таймером	Ні
				Електронне керування температурою в приміщенні з тижневим таймером	Ні
				Інші варіанти керування (можливий вибір кількох варіантів)	
				Керування температурою в приміщенні з датчиком присутності	Ні
				Керування температурою в приміщенні з датчиком відкритого вікна	Ні
				Дистанційне керування	Ні
				Адаптивний запуск	Ні
				Обмеження часу роботи	Так
				Датчик виявлення чорної кулі	Так
				Функція самонаванчання	Ні
				Точність керування	Ні
Контактні дані	Виробник: Shenzhen Hesung Innovation Technology Co., LTD. Адреса: 26F, будівля A7, Creative City, Shenzhen, China				


Модель: DR-HSH034S

Версія: Rev_1.0_EU

Ми завжди готові допомогти!

 eu-support@dreoo.com

 www.dreoo.com

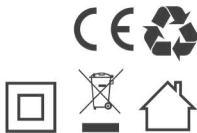

www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.



eu-support@dreo.com



www.dreo.com