


DREO

Тепловентилятор РТС
619

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

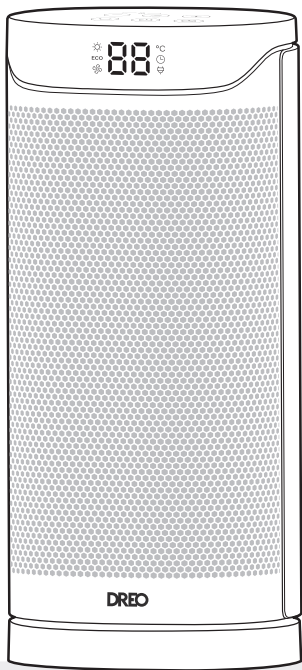

”

**Дякуємо,
що обрали
DREO!**

Ваша підтримка дуже багато для нас означає. Сподіваємося, що наш продукт вам сподобається так само, як нам подобалося його створювати.

ЗМІСТ

01

ЗНАЙТЕ СВОЄ
ОБЛАДНАННЯ

64

02

ВИКОРИСТАННЯ
ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

65-68

03

ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

69-70

04


ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМ

71-72

ЗНАЙТЕ СВОЄ ОБЛАДНАННЯ

01

Вміст упаковки

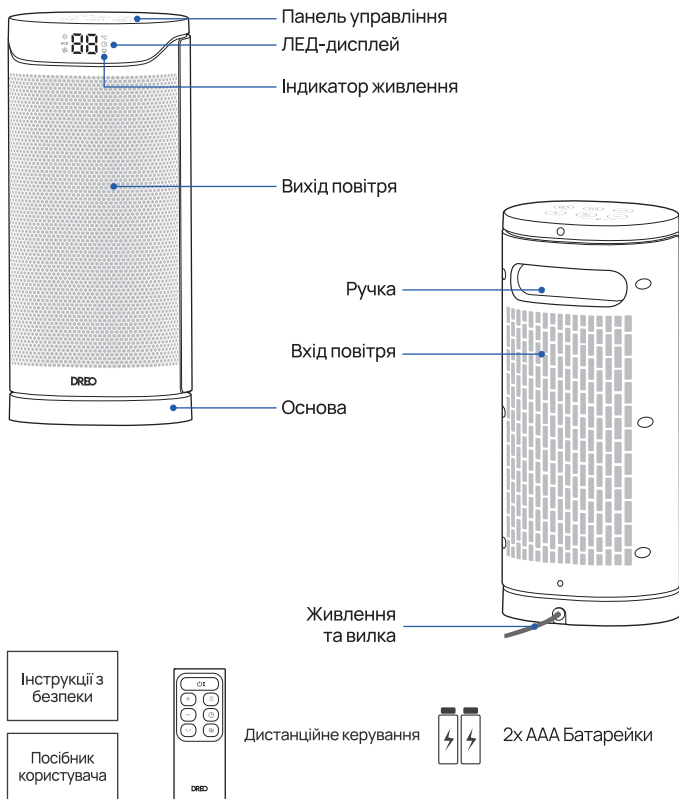

ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

02

Панель управління



Кнопка живлення

Доторкніться, щоб увімкнути чи вимкнути обігрівач.

Примітка:

- Коли обігрівач включений у розетку, індикатор живлення  буде горіти червоним.
- Коли відключений, буде показаний 30-ти секундний відлік на дисплеї, коли вентилятор буде продовжувати працювати 30 секунд, щоб продати тепло, що залишилось.



Кнопка режиму

Торкніться, щоб переключитися між  → ECO → .



Потужність обігріву з трьома рівнями обігріву:
H1 (900 Вт), H2 (1100 Вт), H3 (2000 Вт).

ECO Обігрівач буде автоматично обирати оптимальну потужність обігріву, в залежності від різниці між встановленою температурою (5-35°C) та температурою навколишнього середовища.

Примітка:

- Коли температура навколишнього середовища досягне встановленої температури, обігрівач автоматично буде вимикатись через 30 секунд.
- Коли температура навколишнього середовища впаде нижче встановленої температури, обігрівач буде працювати на низькій або високій потужності (900 Вт або 2000 Вт), в залежності від різниці цих двох температур.



Тільки вентилятор.

Увімкнення/вимкнення звуку

Щоб увімкнути/вимкнути кнопку звуків, довго натискайте кнопку режиму  на панелі протягом 3 секунд.



Кнопка таймера

- Коли обігрівач увімкнено, торкніться, щоб встановити таймер (0-12 год).
- Після закінчення таймера обігрівач автоматично вимкнеться.
- Щоб скасувати, встановіть таймер на 0 годин.



Botones de ajuste de las configuraciones

- У режимі потужності обігріву, натисніть ⊕ або ⊖, щоб налаштувати рівень обігріву.
- У режимі ЕКО, натисніть ⊕ або ⊖, щоб налаштувати встановлену температуру.

Примітка: У режимі ЕКО, обігрівач буде автоматично вимикатись, коли досягнуто встановленої температури. Якщо ваш обігрівач часто вимикається, будь ласка, підніміть встановлену температуру або перемикайтесь на режим потужності обігріву.

Блокування від дітей

Натисніть і утримуйте кнопки ⊕ і ⊖ протягом 3 секунд, щоб активувати / деактивувати функцію блокування від дітей. Після активації на дисплеї з'явиться напис «LC», а всі кнопки на обігрівачі будуть заблоковані.

Кнопка коливання


Торкніться, щоб увімкнути або вимкнути вібрацію.

LED-дисплей



Більше характеристик

Відображати автоматичне вимикання після 1 хвилини.

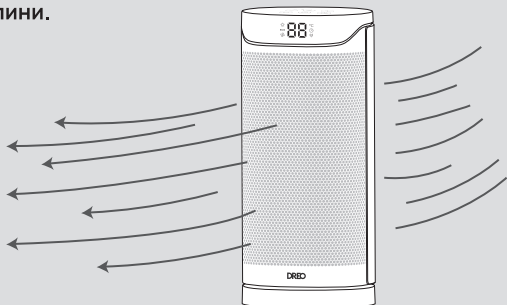

Пам'ять

Якщо прилад вимкнений або від'єднаний від мережі, він буде працювати на попередньо встановлених налаштуваннях (окрім налаштувань таймера), коли він буде знову увімкнений.



Захист від перевертання

Коли обігрівач перекидається, він відключиться автоматично з кодом помилки "P4" на дисплеї.



Авто вимкнення через 24 години


Ця характеристика не увімкнена за замовчуванням. Коли ця характеристика увімкнена, обігрівач буде автоматично вимикатись після постійної роботи 24 протягом годин. Довге натискання на кнопку таймера протягом 3 секунд, щоб увімкнути / вимкнути цю характеристику, коли обігрівач у режимі очікування. Дисплей буде відображати "01" та "0F" відповідно.



Захист від перегріву


Коли обігрівач перегрівається, він відключиться автоматично з кодом помилки "FF" на дисплеї.

Дистанційне керування

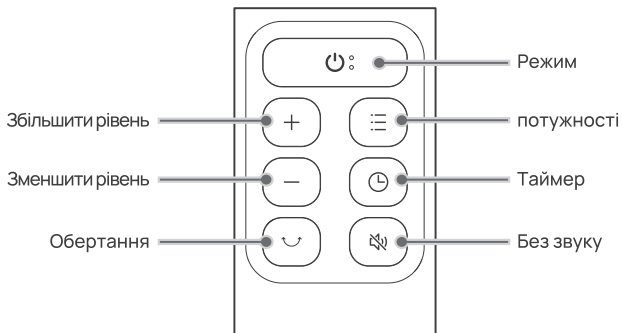


ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


03

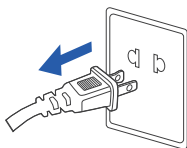

Завжди вимикайте та виймайте з розетки перед чисткою.

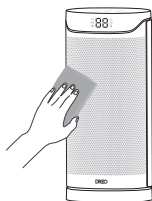

Зовнішня поверхня
Обережно протріть пил м'якою, сухою тканиною.

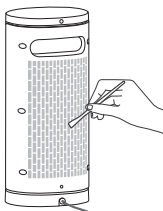

Вхід повітря
Використовуйте м'яку, суху тканину або ватний тампон, щоб прибрати будь-який пил з входу повітря.



УВАГА



НЕ розкручуйте
блок.



НЕ використовуйте
миючі засоби.



НЕ використовуйте
абразивні очищувачі.



Небезпека пожежі або удару струмом.
НЕ занурюйте основний блок у воду.
НІКОЛИ не дозволяйте, щоб вода потрапила
всередину обігрівача.



Окрім як для очищення, будь-яке обслуговування
має виконуватись уповноваженим представником
сервісу.



Зберігати у прохолодному, сухому місці та тримайте
кабель подалі від активних зон проходу, щоб
запобігти небезпеці падіння.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

04

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Коди несправностей на ЛЕД дисплеї	E2 - Коротке замикання сенсора температури	Витягніть з розетки та зв'яжіться з Підтримкою клієнтів.
	E1 - Обрив датчика температури	Витягніть з розетки та зв'яжіться з Підтримкою клієнтів.
	FF - Захист від перегріву	Витягніть з розетки та почекайте доки він охолоне до того, як знову вмикати його в розетку.
	P4 - Захист від перевертання	Помістіть обігрівач назад на пласку, рівну та стабільну поверхню.
Обігрівач не запускається	Шнур живлення не правильно вставлений.	Під'єднайте вилку до розетки.
	Був активований захист від перегріву.	Витягніть з розетки та почекайте доки він охолоне до того, як знову вмикати його в розетку.
		Приберіть усі предмети, які знаходяться на або поблизу обігрівача.

Обігрівач не запускається	До блоку не надходить живлення.	Переконайтесь, що ваш автоматичний вимикач або запобіжник працюють правильно.
		Переконайтесь, що ваш обігрівач розміщено на пласкій та рівній поверхні.
	Встановлена температура нижче, ніж температура навколишнього середовища.	Переконайтесь, що температура встановлена на значення вище, ніж температура навколишнього середовища.
Обігрівач раптово зупиняється під час обігріву	Температура перевищує поріг теплового відключення.	Вимкніть та витягніть блок з розетки. Дайте йому охолонути та знову вставте блок у розетку.
	Обігрівач перевернуто.	Помістіть його на пласку, рівну та стабільну поверхню.
	У режимі ЕКО, обігрівач буде автоматично вимикатись, коли досягнуто встановленої температури.	Це нормально. Якщо ваш обігрівач часто вимикається, будь ласка, підніміть встановлену температуру або перемикайтесь на режим потужності обігріву.

Якщо ваша проблема не перерахована або все ще продовжується, будь ласка, зв'яжіться з нашою Підтримкою клієнтів (дивись сторінку **145**)

www.dreo.com

Потрібна допомога?

Зв'яжіться з нами, щоб отримати підтримку експертів.



eu-support@dreo.com
uk-support@dreo.com



[+49 800 000 9169](tel:+498000009169)

Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00
CEST/UTC+2 (Germany Only)



www.dreo.com