
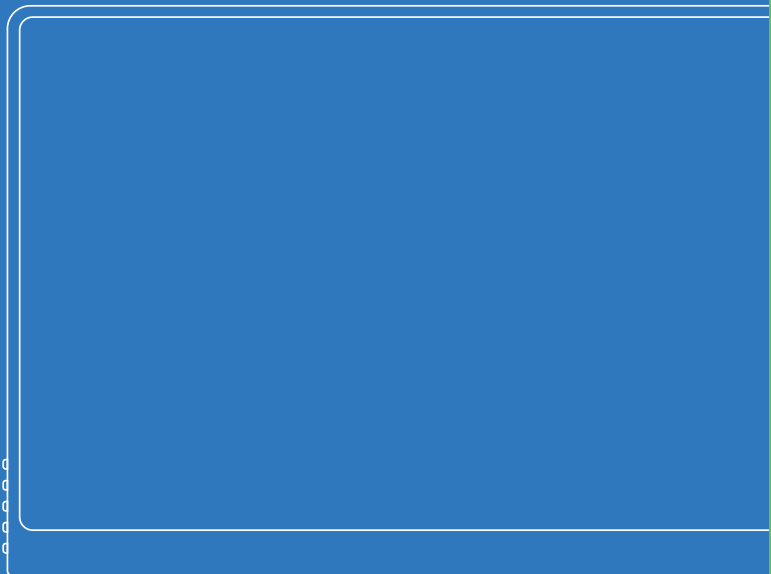


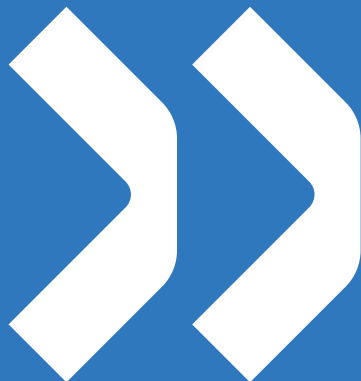

See What Moves You.

Portable Touch Monitor
PDS-565

1 How to Care for and Maintain Your Monitor

1. Daily Cleaning:

- Turn off the monitor and unplug the power cable before cleaning.
- Screen:
Gently wipe with a soft, lint-free cloth. For stubborn spots, use a slightly damp cloth (water only).
Do not use alcohol, ammonia, or chemical cleaners, as they may damage the screen coating.
- Housing:
Clean with a lightly damp cloth. Avoid getting moisture into any ports or openings.

2. Screen Protection:

- Do not press, hit, or scratch the screen with fingers or hard objects.
- Avoid displaying static images for extended periods.
- Use a screen saver or turn off the display when not in use to reduce the risk of image retention (not covered under warranty).
When traveling, store the monitor in a protective sleeve or bag to prevent scratches or impact damage.

3. Normal Behavior:

- Slight variations in brightness or color may occur depending on the content displayed. This is normal.
- Temporary image retention may occur after displaying static images for a long time. This will gradually disappear. Turning off the monitor for a few hours may help speed up recovery.
- If you encounter issues such as a black screen or flickering, check all cable connections first.
If the issue persists, contact your dealer or service center.
- Do not attempt to disassemble or repair the monitor yourself.


4. Repacking Requirements:

- Keep the original packaging, including foam inserts and the box.
- For long-distance shipping or courier transport, always repack the monitor using the original packaging to reduce the risk of damage.


2 Connecting your Monitor

2.1 Smartphone Connection

- Connect Android Phone with full featured Type-C port

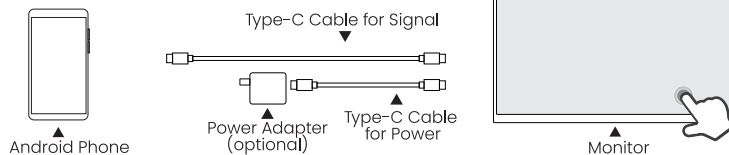


- Connect iPhone / iPad

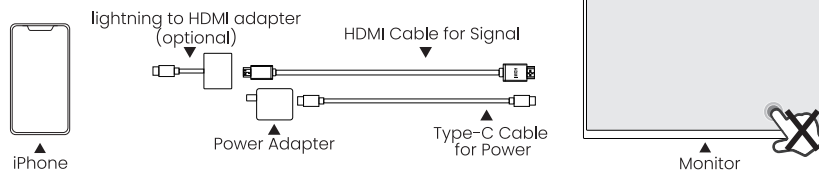


Note: To ensure image quality and stability, it is recommended to use the original power cable and video cable. Contact us via support@uperfect.com if a compatible adapter is needed.

2.2 Laptop Connection

- Connect Laptop via Type-C

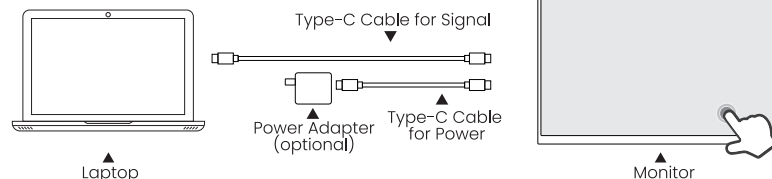


- Connect Laptop Via HDMI

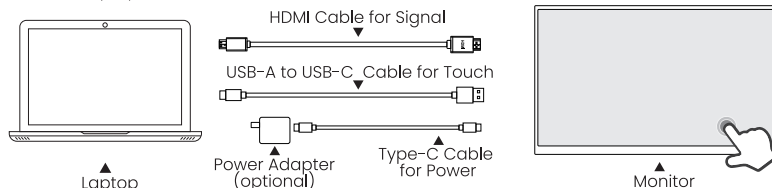


Note: To ensure image quality and stability, it is recommended to use the original power cable and video cable.

2.3 Mini PC/PC Connection


•Connect Mini PC Via Type-C

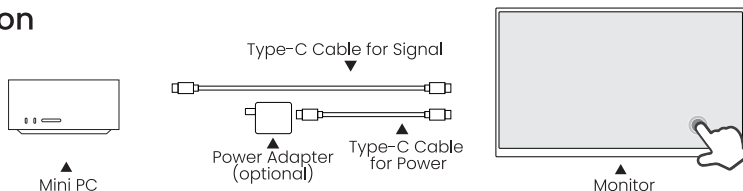

•Connect Mini PC/ PC Via HDMI

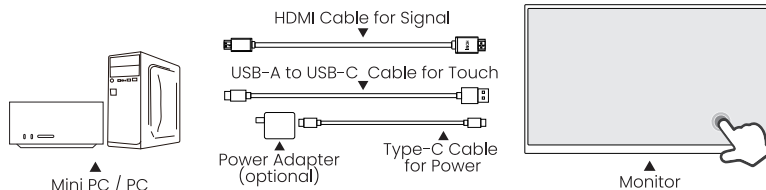


•Connect Mini PC/ PC Via (mini) DP Port

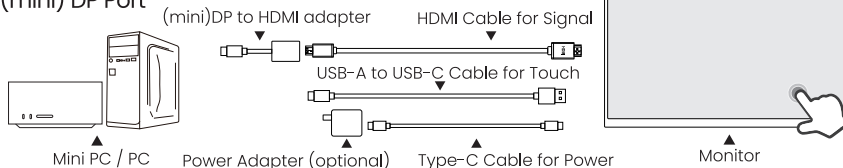


Note: To ensure image quality and stability, it is recommended to use the original power cable and video cable. Contact us via support@uperfect.com if a compatible adapter is needed.

2.4 Switch Connection

•Connect Switch via Type-C

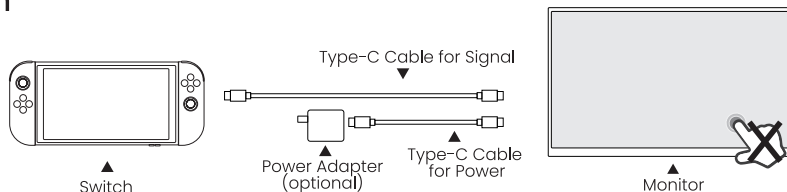


- Connect Switch via HDMI

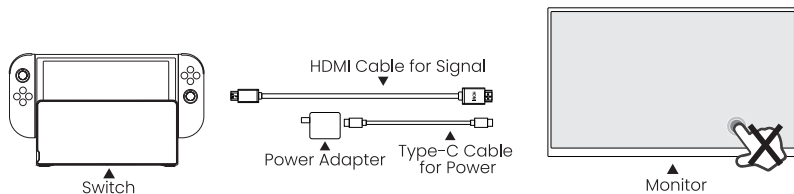

Note: To ensure image quality and stability, it is recommended to use the original power cable and video cable.

2.5 PS4/5 Connection


- Connect PS4/5 via HDMI

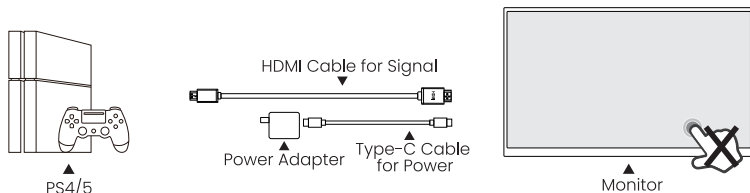

Note: To ensure image quality and stability, it is recommended to use the original power cable and video cable.

2.6 Xbox Connection


- Connect Xbox Via HDMI

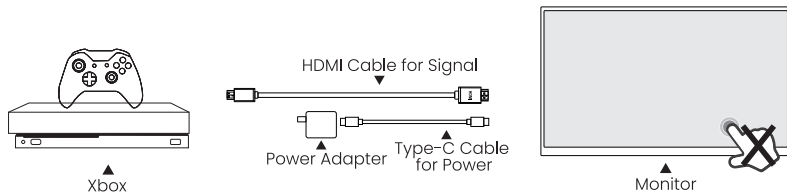

Note: To ensure image quality and stability, it is recommended to use the original power cable and video cable.



2.7 Steam Deck Connection

•Connect Steam Deck Via Type-C

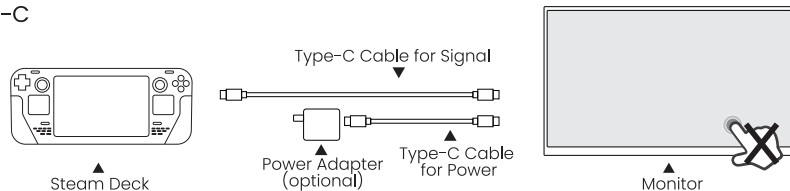


Note: To ensure image quality and stability, it is recommended to use the original power cable and video cable.

3 Display Mode

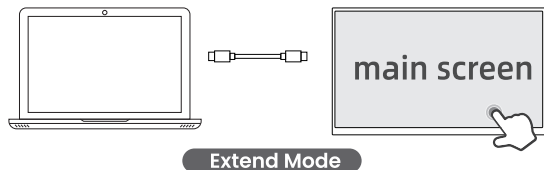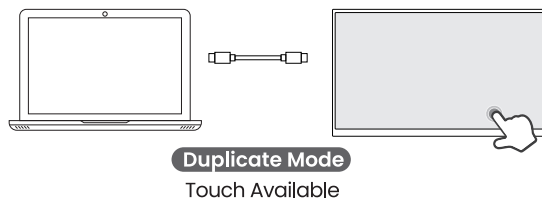

For Windows: Set the monitor as the main screen for touch
For macOS: move cursor to monitor for touch

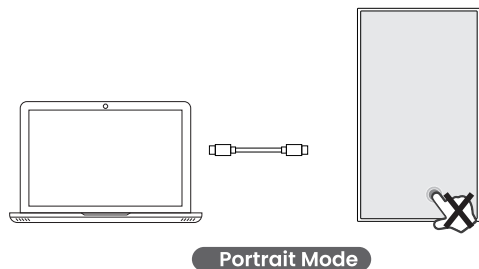

(Only Windows compatible devices enable portrait touch display.
please refer to the product page for details.)

4 FAQ

1. Black screen / No signal / Flickering / Disconnecting

- Plug in an external power adapter. Use 60W+ PD adapter for multi-device connection. Contact us if an official power adapter is needed.
- Ensure your device's Type-C port supports video output. If not, use an HDMI cable or compatible adapter. Contact us if a compatible adapter is needed.
- Use original or certified cables, secure all connections or switch to another port to troubleshoot. Contact us if an original cable is needed.
- If using a hub, ensure it supports video output; otherwise connect directly.
- Low laptop battery may trigger power protection when using Type-C direct connection. Keep laptop battery fully charged.
- Enable mirror mode on Mac for initial connection or system updates.
- Update faulty/outdated graphics drivers, or test the monitor on another device, ensure full signal bandwidth.
- If power light is on but screen stays black, or any inquiries: contact us via support@uperfect.com.

2. Touch Failure & Abnormal Touch

- Follow P2-P5 connection guides. Monitors with touch-off icon at the bottom right do not support touch. ATTN:When using HDMI via a dock/hub, connect the touch cable directly to your device.
- Extended mode:
 - Move mouse to screen on macOS, set as main display on Windows.
 - Touch only works on one screen in multi-display setup.
 - Keep the same resolution for main and extended screens to avoid touch offset.
- Portrait mode: touch only works on Windows, not macOS.
- Secure all cables firmly. Use original adapters(optional) and cables to ensure sufficient power. Contact support@uperfect.com if an official power adapter needed. For power-demanding devices like Samsung or HP, try powering the monitor with their original power adapters.
- Most OSD menu only works via physical buttons, not touch.
- Power off monitor, slightly wipe screen with dry microfiber cloth to avoid touch offset and ghost touch caused by fingerprints, oil stains and dust.

3. Does it support stylus pen?

- Supports passive conductive rubber styluses and finger touch.
- Does not support common plastic pens, hard resistive pens, non-conductive metal pens or active styluses.
- If your product comes with an original capacitive stylus, please contact us via support@uperfect.com for any issues.

4. Multi-touch gestures not working?

- macOS: Only partial models support two-point touch and basic two-finger gestures. Contact us via support@uperfect.com for confirmation.
- Windows: Supports basic gestures including single-finger drag and two-finger zoom.

1 モニターのお手入れ・保守方法

1. 日常の清掃:

- 清掃前にモニターの電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。
- 画面：
柔らかな無塵布で優しく拭いてください。頑固な汚れは水で軽く湿らせた布を使用してください。
アルコール・アンモニア・化学洗剤は塗装損傷の恐れがあるため使用禁止です。
- 筐体：
水で軽く湿らせた布で清掃してください。ポートや開口部に水分が入らないようご注意ください。

2. 画面の保護:

- 指や硬い物で画面を押す・たたく・引っ掻く行為を禁止します。
- 長時間静止画像を表示しないでください。
- 不使用時はスクリーンセーバーを使用するか電源を切り、焼き付きを防止してください（焼き付きは保証対象外です）。
持ち運び時は保護ケースに収納し、傷や衝撃を防いでください。

3. 正常な動作について:

- 表示内容により輝度・色味に若干の差が生じる場合がありますが、正常です。
- 長時間静止画像表示後に一時的な焼き付きが発生する場合がありますが、時間経過で消滅します。電源を数時間切ると回復が早まります。
- 黒画面・ちらつき等の不具合時は、まずケーブル接続を確認してください。改善しない場合は販売店またはサービスセンターにご連絡ください。
- 本体の分解・自己修理は厳禁です。



4. 再梱包の要件:

- 元の梱包材（緩衝材・箱）を保管してください。
- 長距離輸送時は元の梱包材で再梱包し、損傷リスクを低減してください。



2 モニターの接続方法

2.1 スマートフォン接続

- フル機能 Type-C ポート搭載の Smartphone

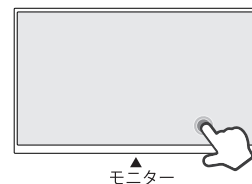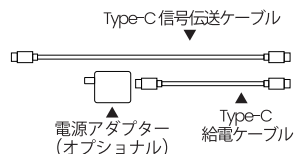



- Lightning ポート搭載の iPhone / iPad

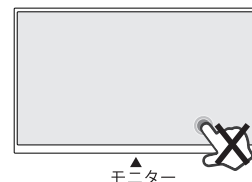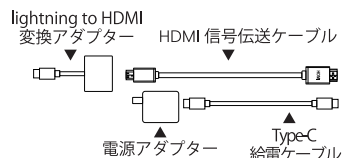



*注：画質と安定性を確保するため、純正の電源ケーブルとビデオケーブルのご使用をお勧めします。
互換性のあるアダプターが必要な場合は、support@uperfect.comまでお問い合わせください。

2.2 ラップトップ接続

- Type-Cケーブルでラップトップを接続する

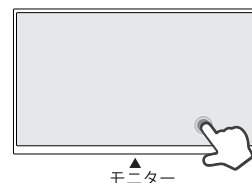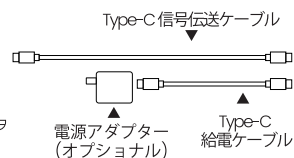


- HDMIケーブルでラップトップを接続する

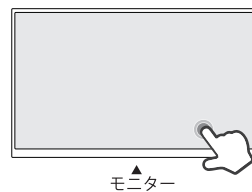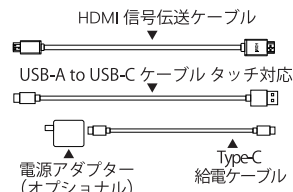


*注：画質と安定性を確保するため、純正の電源ケーブルとビデオケーブルの使用をお勧めします。

2.3 ミニPC/PC接続


- ミニPCをType-Cで接続

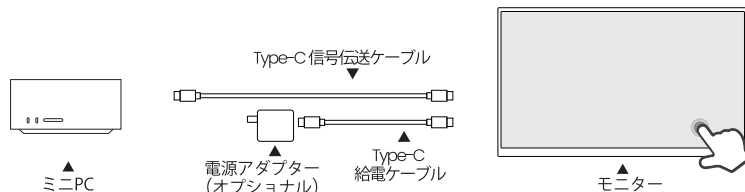

- ミニPC/PCをHDMIで接続

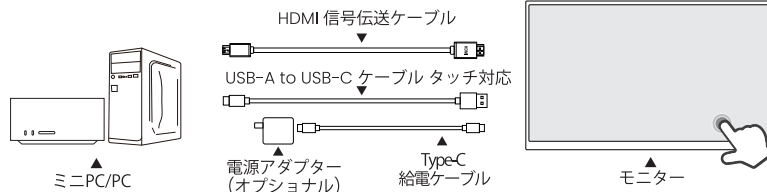


- ミニPC/PC (ミニ) をDPポートで接続

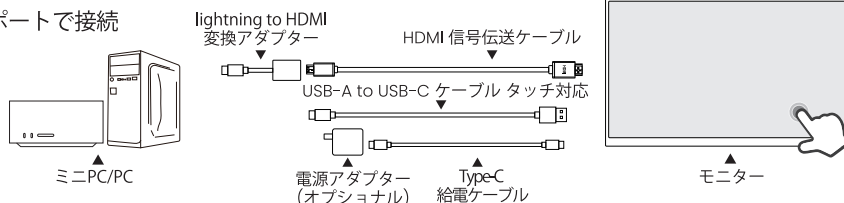


*注：画質と安定性を確保するため、純正の電源ケーブルとビデオケーブルのご使用をお勧めします。
互換性のあるアダプターが必要な場合は、support@uperfect.comまでお問い合わせください。

2.4 スイッチ接続

- スイッチをType-Cで接続

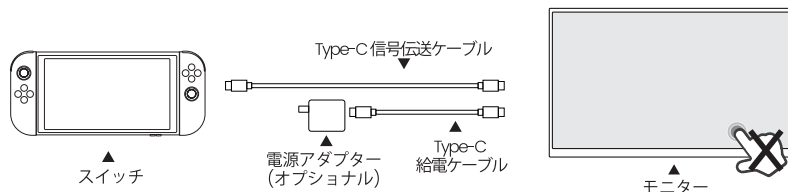


- スイッチをHDMIケーブルで接続する

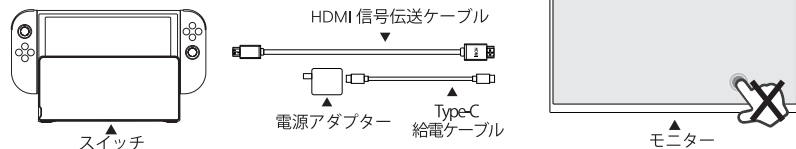

*注：画質と安定性を確保するため、純正の電源ケーブルとビデオケーブルの使用をお勧めします。

2.5 PS4/5接続


- PS4/5をHDMIケーブルで接続する

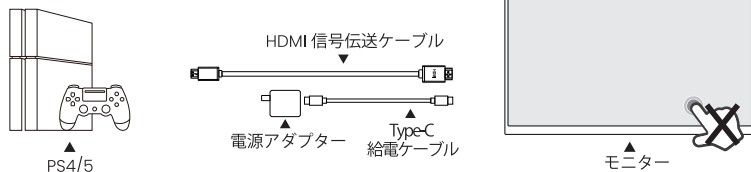

*注：画質と安定性を確保するため、純正の電源ケーブルとビデオケーブルの使用をお勧めします。

2.6 Xbox接続


- XboxをHDMIケーブルで接続する

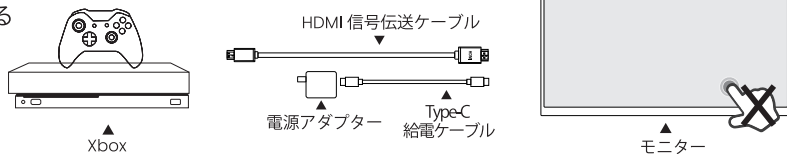

*注：画質と安定性を確保するため、純正の電源ケーブルとビデオケーブルの使用をお勧めします。



2.7 Steam Deck接続

- Steam DeckをType-Cケーブルで接続する

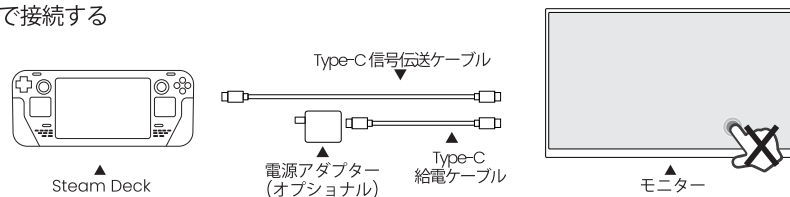


*注：画質と安定性を確保するため、純正の電源ケーブルとビデオケーブルの使用をお勧めします。

3 画面モード

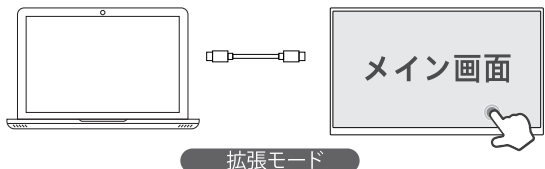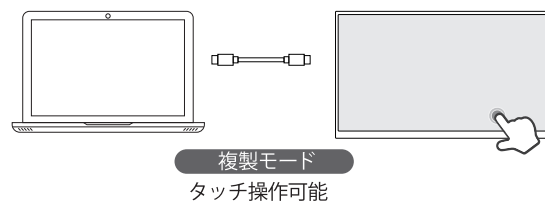

Windowsの場合：モニターをタッチ操作用のメイン画面として設定します
MacOSの場合：タッチ操作のためにカーソルをモニターに移動

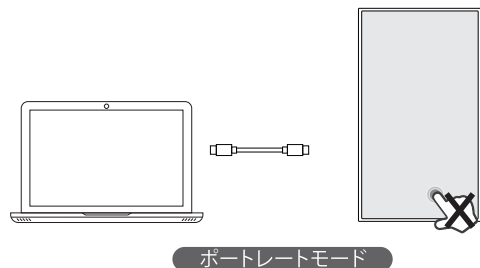

タッチ操作不可
(Windows対応デバイスのみ、縦向きタッチディスプレイに対応しています。詳細は製品ページをご覧ください。)

4 FAQ

1. 画面が真っ暗 / 信号なし / ちらつき / 接続が途切れる

- 外部電源アダプターを接続してください。複数機器を接続する場合は、60W以上のPDアダプターをご使用ください。公式電源アダプターが必要な場合は、ご連絡ください。
- お使いのデバイスのType-Cポートが映像出力に対応していることをご確認ください。対応していない場合は、HDMIケーブルまたは互換性のあるアダプターをご使用ください。互換性のあるアダプターが必要な場合は、弊社までご連絡ください。
- 純正または認定済みのケーブルを使用し、すべての接続部をしっかりと固定するか、別のポートに切り替えてトラブルシューティングを行ってください。純正ケーブルが必要な場合は、当社までご連絡ください。
- ハブを使用する場合は、ビデオ出力に対応していることを確認してください。対応していない場合は、直接接続してください。
- ノートパソコンのバッテリー残量が少ない場合、Type-Cケーブルを直接接続すると電源保護機能が作動することがあります。ノートパソコンのバッテリーは常に満充電状態に保ってください。
- Macで初回接続時やシステムアップデート時は、Macのディスプレイミラーモードを有効にしてください。
- 不具合のある、または古いグラフィックドライバーを更新するか、別のデバイスでモニターをテストして、信号帯域幅が十分であることを確認してください。
- 電源ランプは点灯しているのに画面が真っ暗な場合、またはその他ご質問がある場合は、support@uperfect.comまでお問い合わせください。

2. 触覚障害および異常触覚

- P2～P5の接続ガイドに従ってください。右下にタッチオフアイコンが表示されているモニターはタッチ操作に対応していません。注意：ドック/ハブ経由でHDMIを使用する場合は、タッチケーブルをデバイスに直接接続してください。
- 拡張モード：
 - macOSではマウスカーソルを画面上に移動させ、Windowsではメインディスプレイとして設定します。
 - マルチディスプレイ設定では、タッチ操作は1つの画面でのみ機能します。タッチ操作のずれを防ぐため、メイン画面と拡張画面の解像度を同じにしてください。
- 縦向きモード：タッチ操作はWindowsでのみ動作し、macOSでは動作しません。
- すべてのケーブルを固定するしっかりと固定してください。純正アダプターを使用してください（オプション）。十分な電力を確保するために、ケーブルも付属しています。公式の電源アダプターが必要な場合は、support@uperfect.comまでご連絡ください。SamsungやHPなどの電力消費量の多いデバイスの場合は、それぞれのメーカー純正の電源アダプターを使用してモニターに電源を供給してみてください。
- ほとんどのOSDメニューは物理ボタンでのみ操作でき、タッチ操作には対応していません。
- モニターの電源を切り、乾いたマイクロファイバークロスで画面を軽く拭いて、指紋、油污、ほこりによるタッチのずれやゴーストタッチを防いでください。

3 スタイラスペンに対応していますか？

- 受動型導電性ゴム製スタイラスと指によるタッチ操作に対応しています。
- 一般的なプラスチック製ペン、抵抗膜式ペン、非導電性金属ペン、アクティブスタイラスには対応していません。
- 製品に純正の静電容量式スタイラスが付属している場合は、問題が発生した場合はsupport@uperfect.comまでご連絡ください。

4 マルチタッチジェスチャーが動作しませんか？

- MacOS：2点タッチと基本的な2本指ジェスチャーに対応しているのは一部の機種のみです。対応機種については、support@uperfect.comまでお問い合わせください。
- Windows：1本指ドラッグや2本指ズームなどの基本的なジェスチャーをサポートしています。

1 Pflege und Wartung Ihres Monitors

1. Reinigung:

- Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie vor der Reinigung das Netzkabel ab.
- Bildschirm:
Reinigen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch (nur mit Wasser).
Verwenden Sie keinen Alkohol, kein Ammoniak und keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Bildschirmbeschichtung beschädigen können.
- Gehäuse:
Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in Anschlüsse oder Öffnungen gelangt.

2. Schutz des Bildschirms:

- Drücken, schlagen oder zerkratzen Sie den Bildschirm nicht mit Fingern oder harten Gegenständen.
- Vermeiden Sie die längere Anzeige statischer Bilder.
- Verwenden Sie einen Bildschirmschoner oder schalten Sie das Display aus, wenn es nicht verwendet wird, um Einbrenneffekte zu vermeiden.
- Einbrenneffekte sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Bewahren Sie den Monitor während des Transports in einer Schutzhülle oder Tasche auf, um Kratzer und Stoßschäden zu vermeiden.

3. Normales Verhalten:

- Leichte Unterschiede bei Helligkeit oder Farbdarstellung können abhängig vom angezeigten Inhalt auftreten. Dies ist normal.
- Nach längerer Anzeige statischer Bilder können vorübergehende Nachbilder auftreten. Diese verschwinden normalerweise nach einiger Zeit wieder. Das Ausschalten des Monitors für einige Stunden kann die Wiederherstellung beschleunigen.
- Falls Probleme wie ein schwarzer Bildschirm oder Flackern auftreten, überprüfen Sie zunächst alle Kabelverbindungen.
- Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.
- Versuchen Sie nicht, den Monitor selbst zu zerlegen oder zu reparieren.


4. Hinweise zum Transport:

- Bewahren Sie die Originalverpackung einschließlich Schaumstoffeinlagen und Karton auf.
- Für Langstreckentransporte oder den Versand per Kurier sollte der Monitor immer in der Originalverpackung transportiert werden, um Schäden zu vermeiden.


2 Anschluss Ihres Monitors

2.1 Verbindung mit Smartphones

- Verbinden Sie das Smartphone über einen vollwertigen USB-C Anschluss

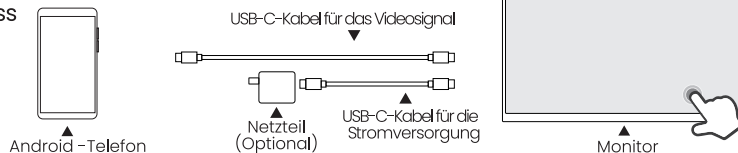


- Verbinden Sie das Smartphone mit Lightning-Anschluss

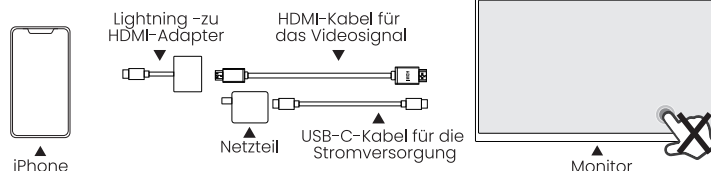


Hinweis: Zur Gewährleistung optimaler Bildqualität und Stabilität wird empfohlen, die Originalkabel zu verwenden.
Kontaktieren Sie uns unter support@uperfect.com, wenn eine kompatibler Adapter benötigt wird.

2.2 Verbindung mit einem Laptop

- Verbindung über USB-C

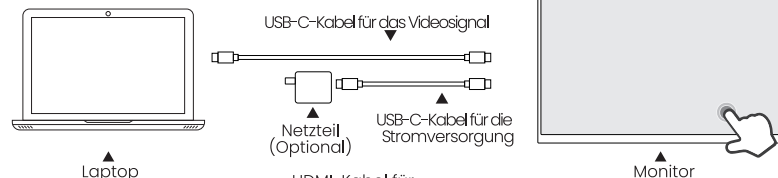


- Verbindung über HDMI

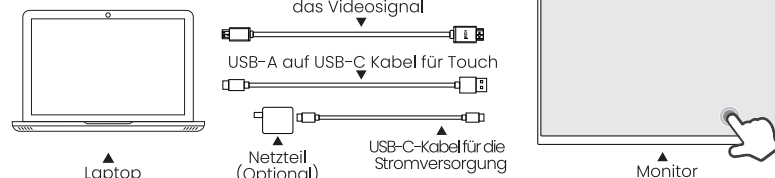


Hinweis: Zur Gewährleistung optimaler Bildqualität und Stabilität wird empfohlen, die Originalkabel zu verwenden.

2.3 Verbindung mit Mini-PC / PC


• Verbindung über USB-C

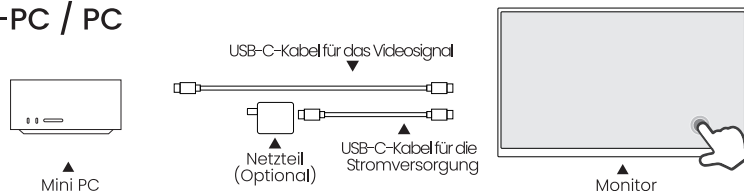

• Verbindung über HDMI

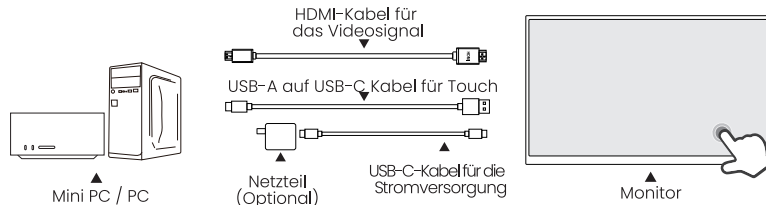


• Verbindung über Mini-DisplayPort

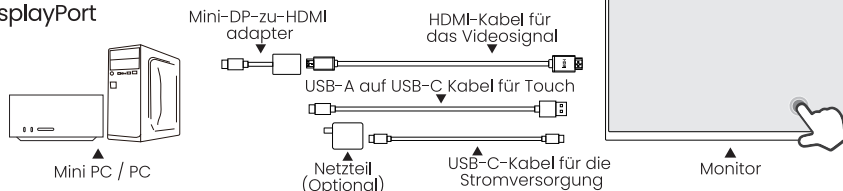


Hinweis: Zur Gewährleistung optimaler Bildqualität und Stabilität wird empfohlen, die Originalkabel zu verwenden.
Kontaktieren Sie uns unter support@uperfect.com, wenn eine kompatibler Adapter benötigt wird.

2.4 Verbindung mit Switch

• Verbindung über USB-C

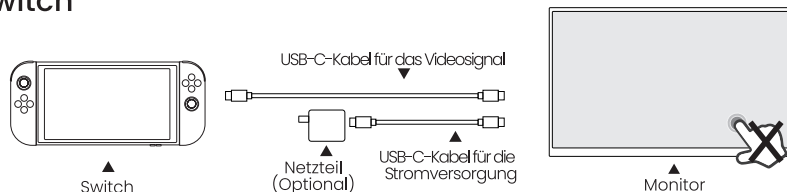


- Verbindung über HDMI

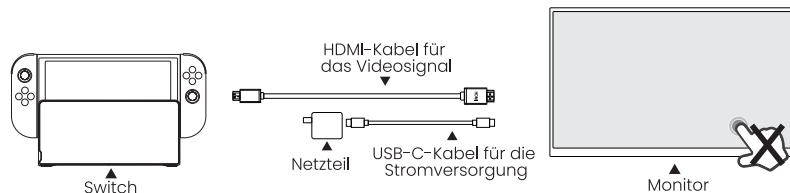

Hinweis: Zur Gewährleistung optimaler Bildqualität und Stabilität wird empfohlen, die Originalkabel zu verwenden.

2.5 Verbindung mit PS4 / PS5


- Verbindung über HDMI

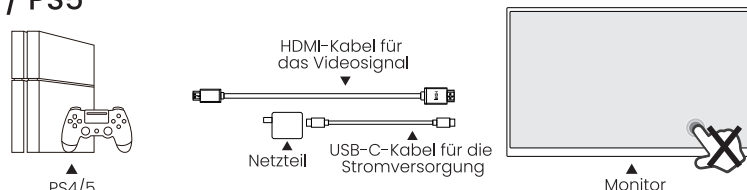

Hinweis: Zur Gewährleistung optimaler Bildqualität und Stabilität wird empfohlen, die Originalkabel zu verwenden.

2.6 Verbindung mit Xbox


- Verbindung über HDMI

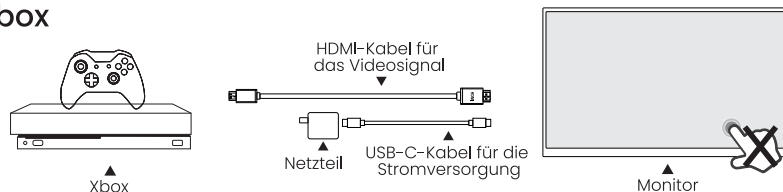

Hinweis: Zur Gewährleistung optimaler Bildqualität und Stabilität wird empfohlen, die Originalkabel zu verwenden.



2.7 Verbindung mit Steam Deck

•Verbindung über USB-C

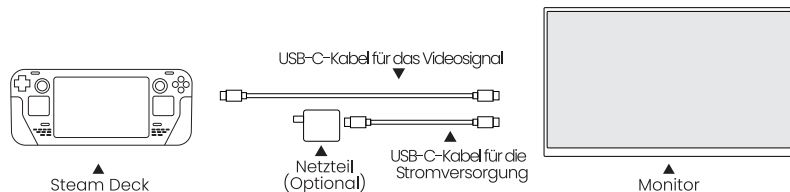


Hinweis: Zur Gewährleistung optimaler Bildqualität und Stabilität wird empfohlen, die Originalkabel zu verwenden.

3 Anzeige-Modus

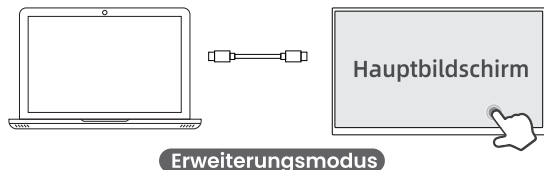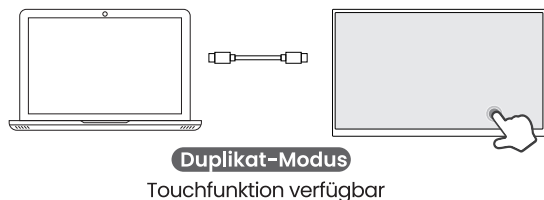

Für Windows: Monitor als Hauptbildschirm für Touch einstellen
Für macOS: Bewegen Sie den Cursor auf den Monitor, um die Touch-funktion zu verwenden.

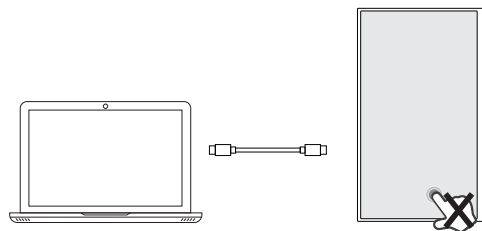

Touchfunktion nicht verfügbar
(Die Touch-funktion im Hochformat wird nur von kompatiblen Windows-Geräten unterstützt. Bitte beachten Sie die Produktseite für Details.)

4 FAQ

1. Schwarzer Bildschirm / Kein Signal / Flackern / Verbindungsabbrüche

- Schließen Sie einen externen Netzadapter an. Verwenden Sie einen 60W+ PD-Adapter für den Anschluss mehrerer Geräte. Kontaktieren Sie uns, wenn ein offizieller Netzadapter benötigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Anschluss Ihres Geräts die Videoausgabe unterstützt. Wenn nicht, verwenden Sie ein HDMI-Kabel oder einen kompatiblen Adapter. Kontaktieren Sie uns, falls ein kompatibler Adapter benötigt wird.
- Verwenden Sie Original- oder zertifizierte Kabel, sichern Sie alle Verbindungen oder wechseln Sie zu einem anderen Anschluss, um das Problem zu beheben. Kontaktieren Sie uns, wenn ein Originalkabel benötigt wird.
- Wenn Sie einen Hub verwenden, stellen Sie sicher, dass er Videoausgabe unterstützt. Andernfalls schließen Sie das Gerät bitte direkt an.
- Ein niedriger Ladezustand des Laptop-Akkus kann den Stromschutz bei Verwendung einer direkten USB-C-Verbindung auslösen. Halten Sie den Laptop-Akku vollständig aufgeladen.
- Aktivieren Sie den Spiegelmodus auf dem Mac für die Erstverbindung oder Systemupdates.
- Aktualisieren Sie fehlerhafte / veraltete Grafiktreiber oder testen Sie den Monitor an einem anderen Gerät, um die vollständige Signalbandbreite sicherzustellen.
- Wenn die Betriebsanzeige leuchtet, der Bildschirm jedoch schwarz bleibt, oder bei Fragen: kontaktieren Sie uns unter support@uperfect.com.

2. Touchfehler und fehlerhafte Touchfunktion

- Befolgen Sie die Anschlussanleitungen P2-P5. Monitore mit Touch-Off-Symbol unten rechts unterstützen keinen Touch. ACHTUNG: Wenn Sie HDMI über eine Dockingstation/HUB verwenden, schließen Sie das Touch-Kabel direkt an Ihr Gerät an.
- Erweiterter Modus:
 - Bewegen Sie unter macOS den Mausanzeiger auf den entsprechenden Bildschirm. Legen Sie den Monitor unter Windows als Hauptanzeige fest.
 - Die Touchfunktion funktioniert nur auf einem Bildschirm in einer Multi-Display-Konfiguration.
 - Behalten Sie die gleiche Auflösung für Haupt- und erweiterte Bildschirme, um Touch-Versatz zu vermeiden.
- Porträtmodus:
 - Die Touch-funktion im Hochformat wird nur unter Windows unterstützt, nicht unter macOS.
- Sichern Sie alle Kabel fest. Verwenden Sie Originaladapter (optional) und Kabel, um eine ausreichende Stromversorgung sicherzustellen. Kontaktieren Sie support@uperfect.com, wenn ein offizieller Netzadapter benötigt wird. Bei Geräten mit hohem Stromverbrauch, beispielsweise von Samsung oder HP versuchen Sie, den Monitor mit deren originalen Netzadaptern zu betreiben.
- Die meisten OSD-Menüs funktionieren nur über physische Tasten, nicht über Touch.
- Schalten Sie den Monitor aus und wischen Sie den Bildschirm leicht mit einem trockenen Mikrofasertuch ab, um Fehleingaben und Geisterberührungen durch Fingerabdrücke, Ölverschmutzungen und Staub zu vermeiden.

3. Unterstützt es einen Stylus-Stift?

- Unterstützt passive leitfähige Stylus-Stifte sowie Fingereingaben.
- Normale Kunststoffstifte, harte resistive Stifte, nicht leitfähige Metallstifte oder aktive Stylus-Stifte werden nicht unterstützt.
- Wenn Ihr Produkt mit einem originalen kapazitiven Stylus geliefert wird, kontaktieren Sie uns bei Problemen bitte über support@uperfect.com

4. Multi-Touch-Gesten funktionieren nicht?

- macOS: Nur Teilmodelle unterstützen Zwei-Finger-Berührung und grundlegende Zwei-Finger-Gesten. Kontaktieren Sie uns zur Bestätigung über support@uperfect.com.
- Windows: Unterstützt grundlegende Gesten wie Einfingervischen und Zwei-Finger-Zoom.

Email US

Customer Support: support@uperfect.com

or scan me

