
EC9885

La Specialista






MAESTRO

КАВОВАРКА


Інструкції з використання.



De'Longhi

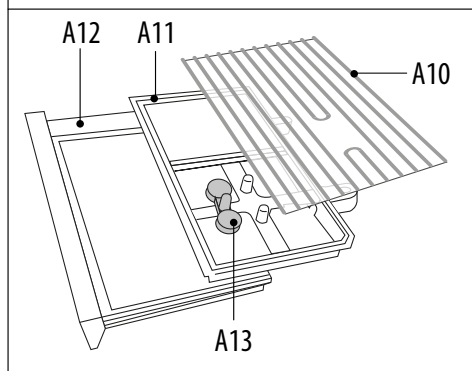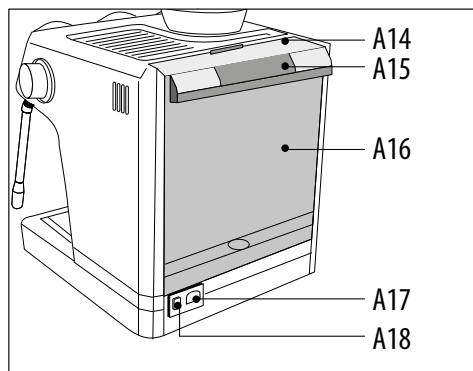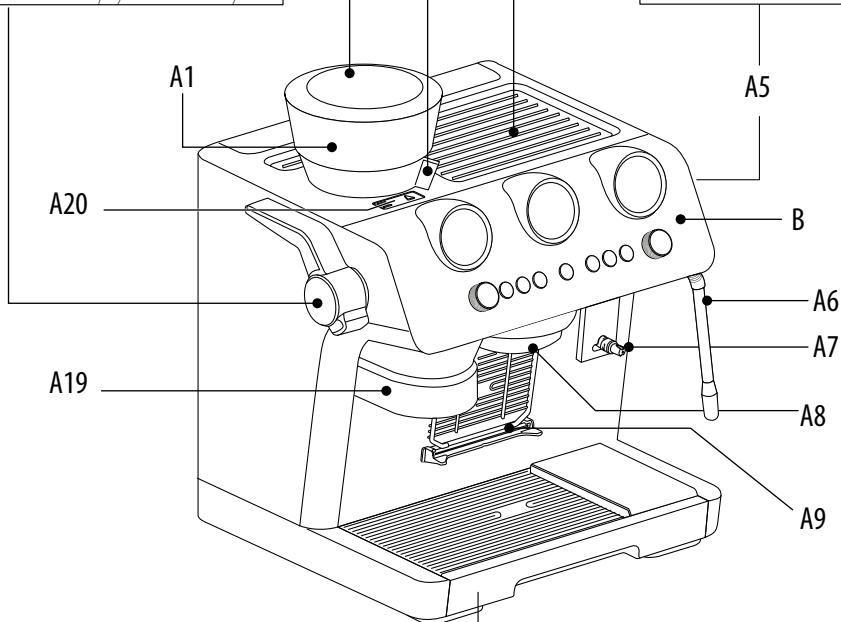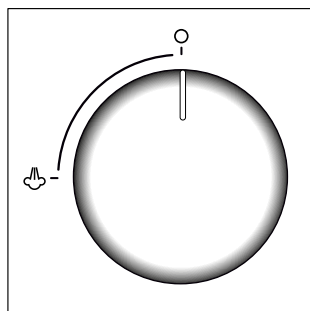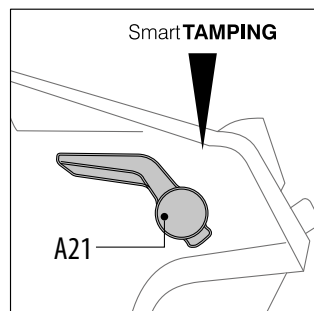


B

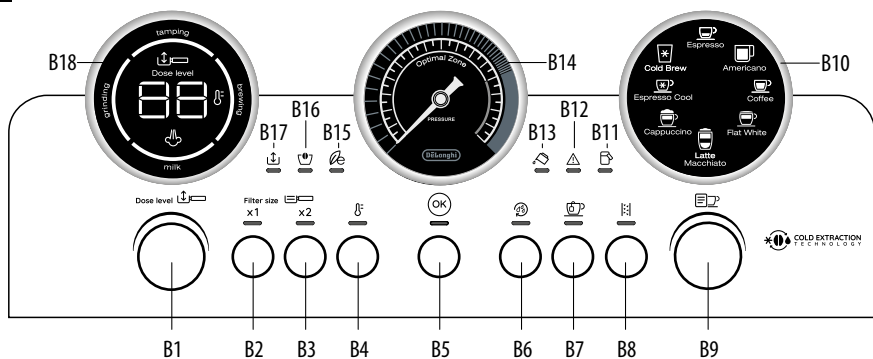

C*

D

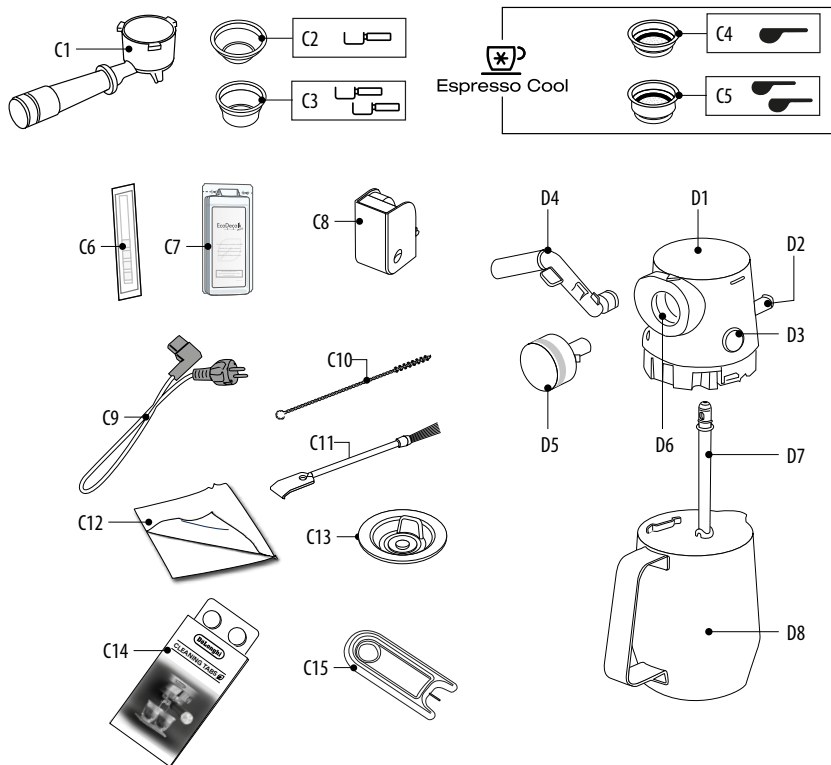

1. ОПИС

1.1 Опис приладу - А

- A1. Контейнер для кавових зерен
- A2. Кришка контейнеру для кавових зерен
- A3. Перемикач помелу (від дрібного до грубого)
- A4. Підставка для чашок
- A5. Регулятор для пари
- A6. Трубка для пари та розпилювач
- A7. Роз'єм Lattecrema
- A8. Випускний отвір для кави
- A9. Решітка для чашок для espresso
- A10. Решітка для склянок або кухлів
- A11. Решітка піддону для крапель
- A12. Піддон для крапель
- A13. Індикатор рівня води у піддоні для крапель
- A14. Кришка контейнеру для води
- A15. Ручка для зняття резервуару для води
- A16. Контейнер для води
- A17. Роз'єм для кабелю живлення
- A18. Головний вимикач (ВКЛ./ВИМК.)
- A19. Вихід для кавомолки (вузол трамбування)
- A20. Кришка для доступу до напрямної для кави з кавомолки
- A21. Важіль утримувача

1.2 Опис панелі управління - В

- B1. Регулятор порції кави
- B2. Кнопка "x1": для використання фільтра для 1 порції кави
- B3. Кнопка "x2": для використання фільтра для 2 порцій кави
- B4. Кнопка Температура кави
- B5. Кнопка «OK»: для подачі напою/підтвердити
- B6. Кнопка "Активне промивання"
- B7. Кнопка подачі гарячої води
- B8. Кнопка "Видалення накипу"
- B9. Регулятор вибору напою
- B10. Індикатор обраного напою:

Гарячі напої на основі кави Espresso

- Espresso
- Americano
- Кава

Холодні напої на основі кави

- Espresso Cool
- Cold Brew

Напої з молоком

- Cappuccino
- Flat White
- Молоко

- B11. Індикатор «Очищення трубки молока»

- B12. Індикатор «Загальний аварійний сигнал»

- B13. Індикатор «Відсутня вода»

- B14. Манометр

- B15. Індикатор «Енергозбереження»

- B16. Індикатор «Відсутній контейнер для кавових зерен»

- B17. Індикатор «Антизасмічення»

- B18. Індикатор роботи модуля:

- Вказує на операцію, яку виконує прилад
- Налаштування рівня порції
- Налаштування температури заварювання
- Вибране налаштування (див. "9. Меню налаштувань")

1.3 Опис приладдя - С*

(* Тип і кількість аксесуарів можуть відрізнятися залежно від моделі.)

- C1. Тримач фільтра
- C2. Фільтр на 1 чашку
- C3. Фільтр на 2 чашки
- C4. Фільтр на 1 чашку холодного Espresso
- C5. Фільтр на 2 чашки холодного Espresso
- C6. Індикаторна смужка «Тест загальної жорсткості
- C7. Засіб для видалення накипу
- C8. Пристрій для видалення накипу
- C9. Знімний кабель живлення
- C10. Щіточка
- C11. Щіточка для чищення
- C12. Серветка
- C13. Диск для очищення випускного отвору для кави
- C14. Таблетки для очищення випускного отвору для кави
- C15. Приладдя для очищення трубки для пари

1.4 Рекомендовані додаткові аксесуари для чищення


Відвідайте сайт Delonghi.com для отримання додаткової інформації.

ECO MULTICLEAN  **Очищувач**
EAN: 8004399333307


1.5 Опис LatteCrema - D

- D1. Кришка контейнеру для молока
- D2. З'єднувач для контейнера для молока
- D3. Кнопка вивільнення кришки
- D4. Блок подачі молока (регулюється по висоті)
- D5. Регулятор вибору пінки
- D6. Гніздо регулятора
- D7. Трубка забору молока
- D8. Контейнер для молока


2. ПІДГОТОВКА МАШИНИ ДО ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ

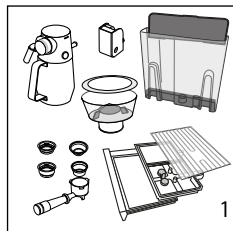


1. Вимийте та висушіть усі аксесуари (включаючи контейнер для води) теплою водою та засобом для миття посуду.

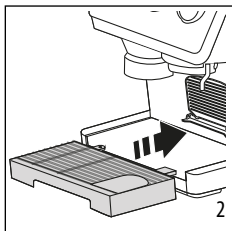


2. Вставте піддон для крапель (A12) разом з решіткою для чашок (A10) та (A11).

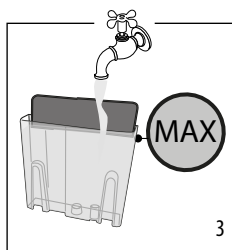


3. Зніміть контейнер для води (A16) і наповніть його свіжою чистою водою*, намагаючись не перевищувати рівень MAX.

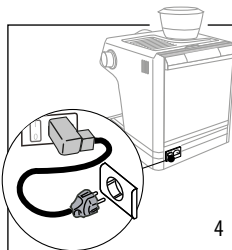


4. Вставте штекер шнура живлення (C9) в гніздо (A17) на задній панелі кавомашини, а потім увімкніть вилку в розетку електромережі.

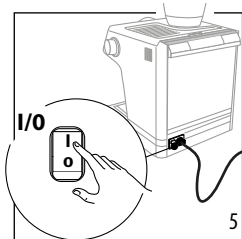


5. Переконайтеся, що головний вимикач (A18) на задній панелі машини натиснутий і знаходиться в положенні I.

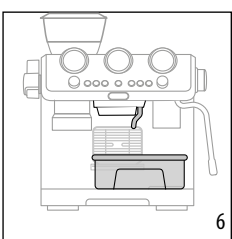


6. Поставте ємність місткістю не менше 100 мл під блок подачі гарячої води (поруч з блоком для подачі кави (A8)).

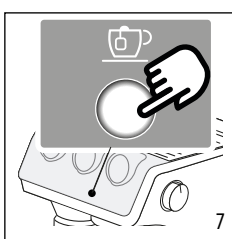


7. Натисніть  (B7) для промивання.

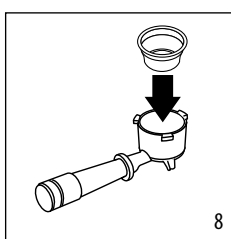


8. Вставте кавовий фільтр у портафільтр (C1).

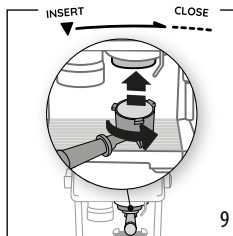

9. Приєднайте портафільтр до кавомашини. Для правильного встановлення сумістіть ручку портафільтра з нижньою стрілкою, а потім поверніть ручку вправо, доки вона не суміститься з положенням «ЗАКРИТО».

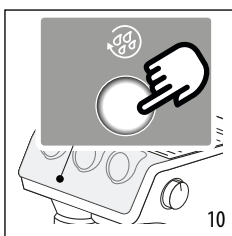

10. Поставте ємність під портафільтр і капучинатор та натисніть  (B6).

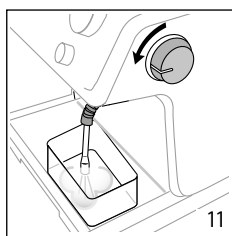





11. Відкрийте регулятор подачі пари (A5), щоб подати пару принаймні на 5 секунд. Для оптимальної пари ми рекомендуємо повторити цю дію 3 або 4 рази. Це потрібно для продувки трубки для пари перед спінуванням або підігрівом молока за допомогою пари.

* Яку воду використовувати

- Питна свіжа вода є обов'язковою до використання.
- Не використовуйте газовану (карбонатну) або дистильовану воду
- **Технологія холодної екстракції:** перед приготуванням холодних напоїв спорожніть контейнер для води (A16), ретельно промийте його і наповніть свіжою питною водою.

3. ПОДАЧА КАВИ


Step 1-grinding

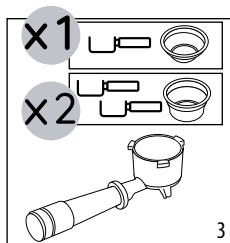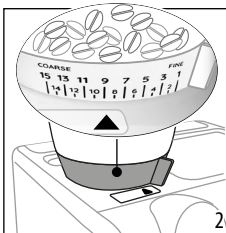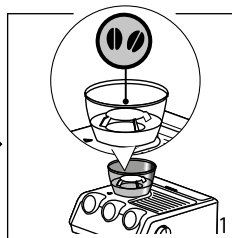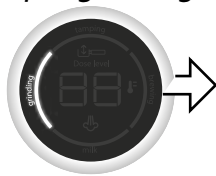



1. Засипте зерна в контейнер для зерен (A1). Найкраще використовувати свіжі зерна; засипте лише необхідну кількість зерен.

2. Переконайтеся, що перемикач ступенів помелу (A3) встановлено на 9 (заводське налаштування).

3. Виберіть кавовий фільтр на 1 (C2) або 2 чашки (C3) і встановіть його в портафільтр (C1).

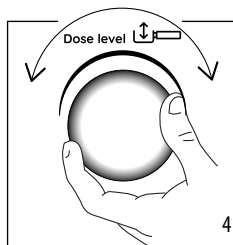

Цифри, що відображаються на індикаторі, (B18) є основою налаштування, коли буде досягнуто потрібного рівня кави у тримачі фільтра. Вони не відповідають налаштуванням кавомолки, одиницям виміру (гр / унція) або часу помелу. Див. "3.1 Налаштування порції" щодо рекомендацій.

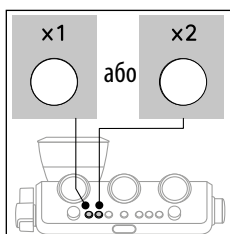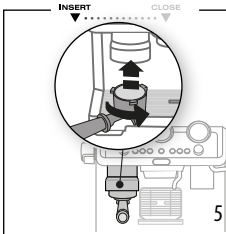

4. Встановіть рівень дозування кави за допомогою регулятора порції кави (B1), починаючи з цифри «1» на світлодіодному індикаторі модуля (B18) («1» відповідає мінімальному положенню).

5. Приєднайте портафільтр до вихідного отвору кавомолки (A19), сумістивши його з нижньою стрілкою, потім поверніть ручку вправо, доки вона не вирівняється в положенні «ЗАКРИТТЯ».

6. Використовуючи фільтр на 1 чашку (C2) або (C4), натисніть кнопку «X1» (B2). Якщо використовується фільтр на 2 чашки (C3) або (C5), натисніть кнопку 2x (B3): це також подвоїть кількість кави espresso. Етап подрібнення починається та зупиняється автоматично.




3.1 Налаштування порції

Кожен сорт кавових зерен може поводитися по-різному під час помелу, і саме тому налаштування порції на початку може вимагати додаткової уваги.

На цій ілюстрації надані деякі вказівки щодо регулювання порції. Зверніть увагу, що запропоновані діапазони налаштувань на основі рівня обсмажування, безумовно, є гарною початковою точкою, але вони можуть дещо відрізнятися залежно від певного складу ваших кавових зерен.

1. Встановіть дозу, повертаючи «регулятор порції кави» (B1), починаючи з мінімального положення (цифра «1» на індикаторі «світлодіодного модуля процесу» (B18)).
2. Подивіться рівень обсмажування вашої кави, і на основі цього повільно повертайте регулятор, посилаючись на діапазони.

Step 2-tamping

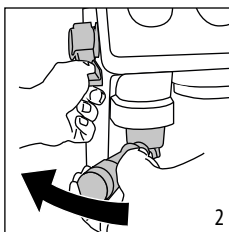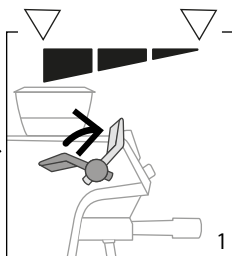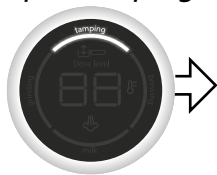


3. Перевірте дозування (див. "3.2 Як отримати ідеальну порцію").

1. Після помелу повністю потягніть важіль (A21) вниз (не знімайте тримач фільтра). Для досягнення найкращих результатів повторіть хід темперування двічі, щоразу повертаючи важіль у вихідне положення.

2. Витягніть портафільтр, коли тампер все ще знаходиться в нижньому положенні, для отримання гладкою та рівної поверхні кави. Після цього поверніть важіль у вихідне положення.


3.2 Як отримати ідеальну порцію

Недостатня порція

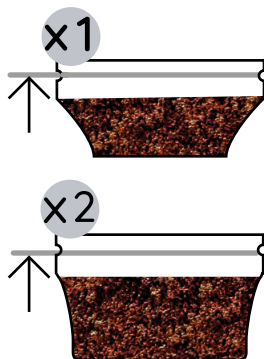


- У фільтрі недостатньо меленої кави.
- Щоб збільшити кількість кави, поверніть за годинниковою стрілкою регулятор порції кави (B1) щоб число на дисплеї (B18) збільшувалося по одному.

Dose level

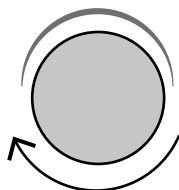


★ ІДЕАЛЬНА ПОРЦІЯ

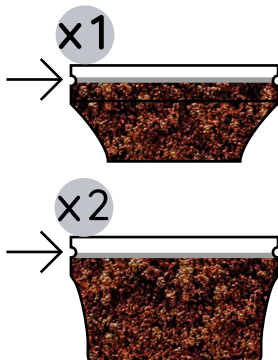


- Фільтр заповнений до рівня позначки
- Регулятор порції кави (B1) встановлений правильно

Надмірна порція

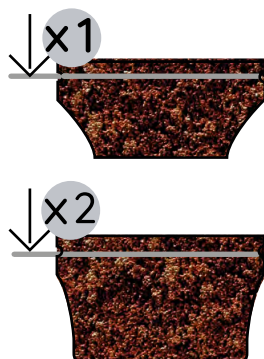

- У фільтрі забагато меленої кави.
- Під час наступного засипання зменшіть кількість кави, повертаючи проти годинникової стрілки регулятор порції кави (B1), щоб число на дисплеї (B18) зменшувалося на одиницю.


Dose level

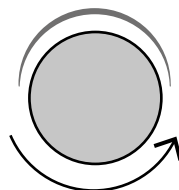

3.3 Промивання перед приготуванням напоїв



Після кожного використання кавомашини настійно рекомендується виконувати гаряче ополіскування для очищення випускного отвору для кави за допомогою спеціальної кнопки (B6).

Крім того, при приготуванні холодного напою після гарячого і навпаки, результати в чашці можуть не відповідати ідеальній температурі: тому рекомендується перед заварюванням виконати додаткове промивання.

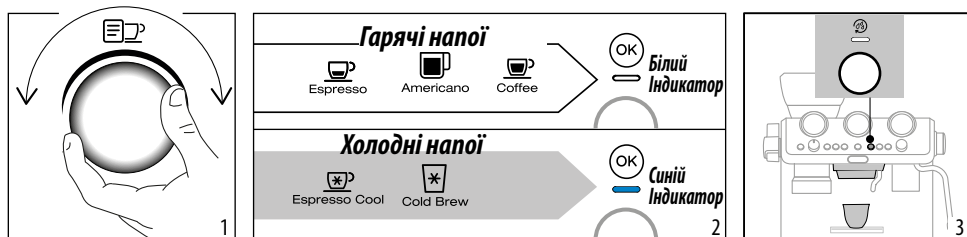

1. Виберіть напій, який ви хочете приготувати.
2. Індикатор ОК стане білим, якщо ви вибрали гарячий напій, або синім, якщо ви вибрали холодний напій.
3. Натисніть кнопку  з випускного отвору для кави (A8) потече гаряча або холодна вода (таким чином контур приготування кави нагріватиметься або охолоджуватиметься).

Step 3-brewing

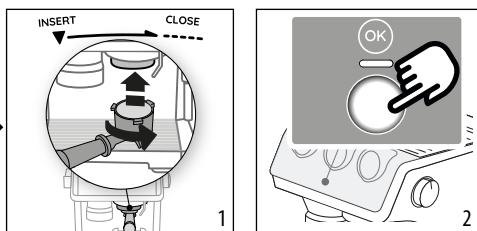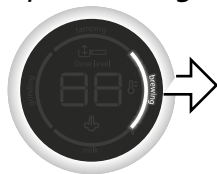


1. Приєднайте портафільтр (C1) до блоку подачі кави. (A8).
2. Натисніть ОК (B5), щоб почати

4. ДОСЯГНЕННЯ ДОСКОНАЛОСТІ КАВИ ESPRESSO

Приготування ідеальної кави espresso - це ціле мистецтво, і для цього може знадобитися кілька спроб. Будьте готові відрегулювати ступінь помелу і завжди стежте за тим, щоб утрамбована мелена кава була на рівні промаркованої лінії у фільтрі (ідеальна доза), щоб досягти ідеальної екстракції.

Недостатня екстракція

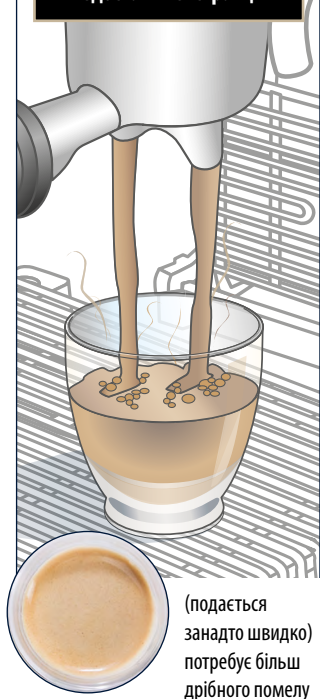

(подається
занадто швидко)
потребує більш
дрібног помелу

- Тече швидко, як вода
- Тонка та бліда пінка


Щоб зробити її ідеальною:

- Зменшуйте ступінь помелу кави поетапно, по 1 кроку за раз.




- Переконайтеся, що кількість меленої кави досягає «ідеальної дози»: якщо це не так, відрегулюйте регулятор порції кави (B1) (див. "3.2 Як отримати ідеальну порцію").

★ ІДЕАЛЬНА КАВА ЕСПРЕСО

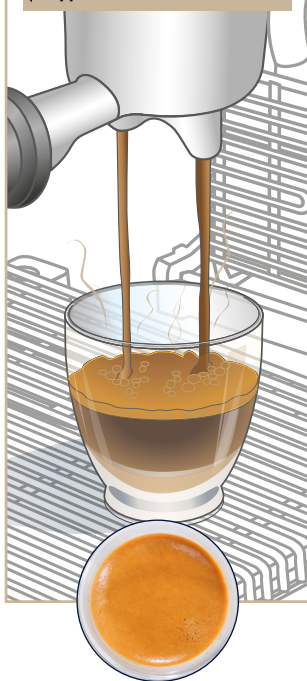

Надмірна екстракція

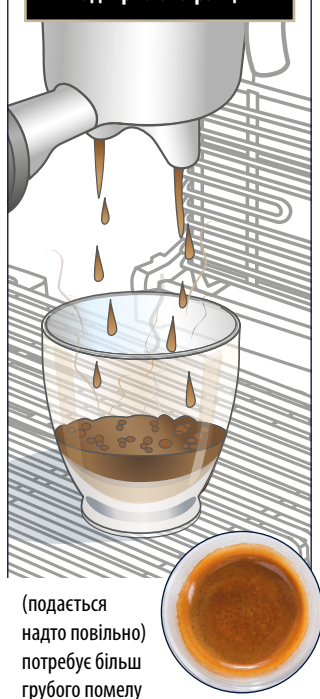


(подається
надто повільно)
потребує більш
грубог помелу

- Витікає краплями або зовсім не витікає
- Пінка дуже темна і не рівномірна


Щоб зробити її ідеальною:

- Поступово збільшуйте ступінь помелу, по 1 кроку за раз.

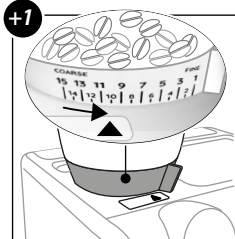


- Переконайтеся, що кількість меленої кави досягає «ідеальної дози»: якщо це не так, відрегулюйте регулятор порції кави (B1) (див. "3.2 Як отримати ідеальну порцію").


5. ПОДАЧА ESPRESSO COOL

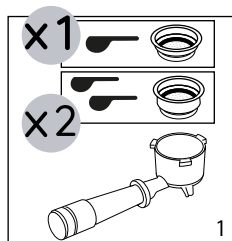


1. Вставте спеціальний фільтр для холодної кави еспресо (C4) або (C5).

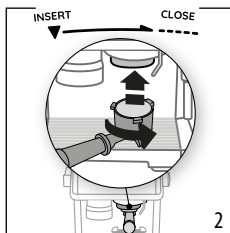


2. Приготуйте ідеальну дозу (див. "3. Подача кави" Крок 1 - помел та Крок 2 - темперування), а потім приєднайте портафільтр (C1) до блоку подачі кави (A8).

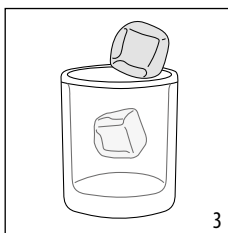

3. Додайте 1 або 2 кубики льоду у склянку.

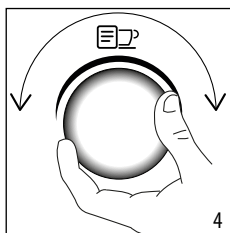

4. Виберіть "Espresso cool".

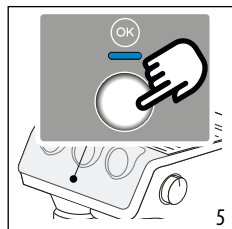


5. Натисніть кнопку ОК (B5), щоб почати приготування (кнопка ОК стане синьою, вказуючи на те, що вибрано холодний напій). Подача кави зупиняється автоматично.


Будь ласка, зверніть увагу:

- **Cold Extraction Technology:** Найкраще використовувати прохолодну свіжу воду: переконайтеся, що вода в резервуарі (A16) свіжа. Якщо воді кілька днів, спорожніть і ретельно промийте резервуар для води.


6. ПОДАЧА COLD BREW

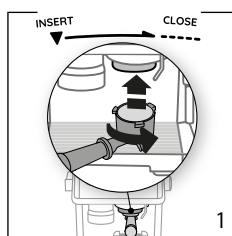


1. Приготуйте ідеальну дозу (див. "3. Подача кави" Крок 1 - помел та Крок 2 - темперування), а потім приєднайте портафільтр (C1) до блоку подачі кави (A8).

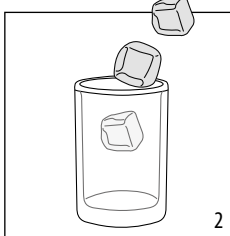

2. Додайте 2 або 3 кубики льоду у склянку

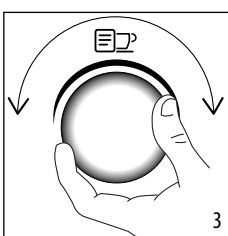

3. Виберіть «Cold brew», повернувши регулятор вибору напою (B9).

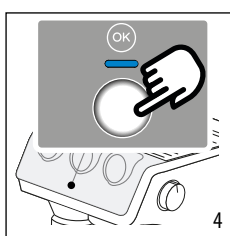





4. Натисніть кнопку ОК (B5), щоб почати приготування (кнопка ОК стане синьою, вказуючи на те, що вибрано холодний напій). Подача кави зупиняється автоматично.

Будь ласка, зверніть увагу:


- Оскільки для приготування цього напою не створюється тиск, манометр (B14) не переходить на вищу позицію.
- **Cold Extraction Technology:** Найкраще використовувати свіжу воду: переконайтеся, що вода в резервуарі свіжа. Якщо воді кілька днів, спорожніть і ретельно промийте резервуар для води. Питна свіжа вода є обов'язковою до використання.

7. ПРИГОТУВАННЯ МОЛОЧНИХ НАПОЇВ

Manual frothing

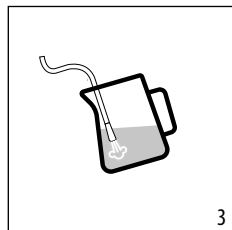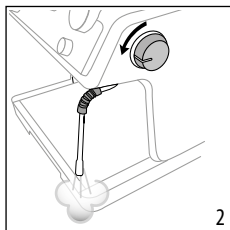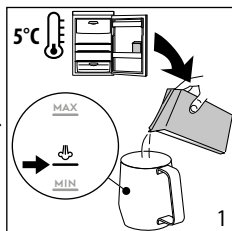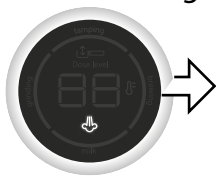




1. Наповніть контейнер для молока (D8) свіжим холодним молоком з холодильника (5°C) до . Молоко збільшиться в три рази.
2. На декілька секунд увімкніть регулятор подачі пари (A5), щоб видалити конденсат. Переконайтеся, що трубка для пари (A6) спрямована в іншу сторону від вас.
3. Щоб зробити пінку, розташуйте розпилювач на поверхні молока, і при змішуванні молока і пари забиратиметься повітря.

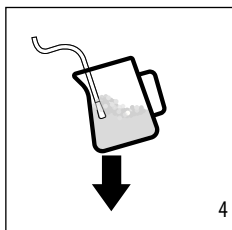

4. Тримайте розпилювач для пари просто на поверхні, обережно, щоб не утворилися великі бульбашки, випускаючи надто багато повітря.
5. Розмістіть розпилювач для пари просто під молоко: це створить вихор. Після досягнення бажаної температури вимкніть регулятор подачі пари (A5) і дочекайтеся повного припинення подачі пари, перш ніж виймати контейнер для молока.

Очищення трубки для пари (A6)



1. Після кожного використання видаляйте м'якою вологою тканиною залишки молока з трубки для пари. Для ідеального очищення ми рекомендуємо Eco MultiClean: він забезпечує гігієну, усуваючи молочні білки та жири, і може використовуватися для очищення всієї машини.
2. Для більш глибокого очищення скористайтеся парою.
3. Щоб зберегти зручність використання трубки для пари, ми рекомендуємо використовувати аксесуар для чищення (C15), щоб відкрити отвір насадки.

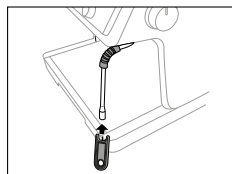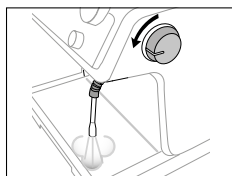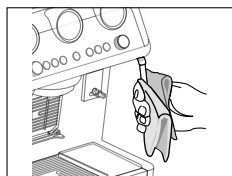

Поради Баріста:

- Для досягнення найкращих результатів рекомендується використовувати свіже холодне незбиране молоко. Молочні та немолочні альтернативи відрізнятимуться текстурою залежно від типу.
- Після спінювання молока видаліть небажані бульбашки, покритивши контейнер для молока (D8).


Automatic milk beverages

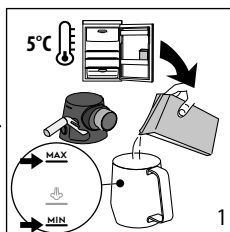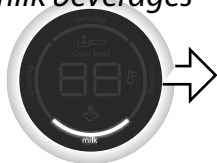


1. Наповніть контейнер для молока (D8) свіжим холодним молоком з холодильника (5°C).




2. Закрийте кришку (D1).

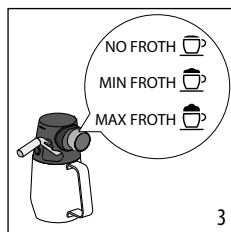


3. Поверніть регулятор (D5), щоб вибрати бажану пінку.

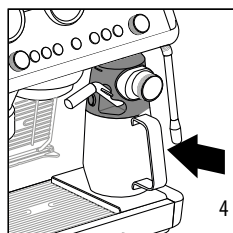


4. Приєднайте Lattecrema до відповідного роз'єму (A7).

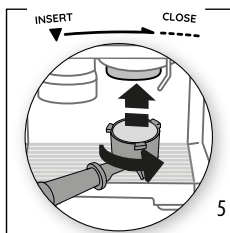

5. Приготуйте ідеальну порцію (див. «3. Подача кави» Кроки 1 - помел та 2 - трембуння) та вставте портафільтр.

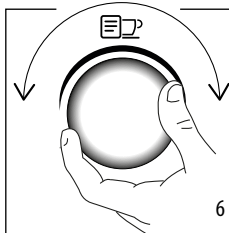


6. Виберіть напій.

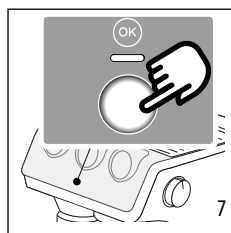


7. Натисніть ОК (B5), щоб розпочати заварювання. Прилад автоматично готує каву та молоко послідовно.


Очищення Lattecrema після кожного використання

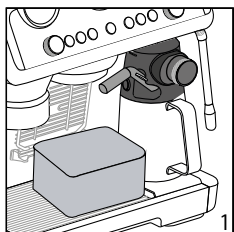

1. Залиште Lattecrema в кавомашині (спорожнити її не потрібно). Помістіть чашку або іншу ємність під блоком подачі спіненого молока (D4).

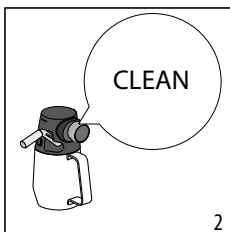


2. Поверніть регулятор вибору пінки (D5) в положення «Очищення».

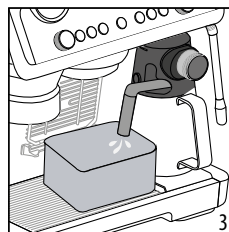

3. Очищення автоматично починається і зупиняється.

Обережно: Пам'ятайте, після чищення поверніть ручку назад на налаштування пінки.

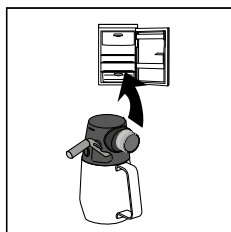

4. Вийміть карафку Lattecrema і поставте її в холодильник, дотримуючись наступних рекомендацій:

Послідовне приготування кількох напоїв:

- Щоразу після приготування напою на основі молока вмикається індикатор «Очищення молока» (B11), який вказує на необхідність очищення карафки для молока (функція «Очищення»). Виконайте очищення карафки після приготування останнього напою.

Після багаторазового приготування карафку для молока порожній або молока, що залишилося, недостатньо для подальшого приготування напоїв

- Виконавши етап очищення (функція «Clean»), розберіть контейнер для молока та очистіть усі компоненти, як описано в розділі «8.3 Ретельне очищення Lattecrema»

Після кількох приготувань у контейнері залишається достатньо молока для подальшого приготування напоїв

- Виконавши етап очищення (функція «Clean»), вийміть контейнер для молока та поставте його прямо в холодильник. Ємність з молоком можна зберігати в холодильнику не більше 2 днів, після чого слід очистити всі компоненти, як описано в розділі «8.3 Ретельне очищення Lattecrema».

Важливо:

Якщо контейнер для молока залишається поза холодильником більше 30 хвилин, розберіть та очистіть усі компоненти, як описано в розділі «8.3 Ретельне очищення Lattecrema».

Подальше приготування напоїв на основі молока - загальні вказівки:

- Якщо карафку для молока не очистити, індикатор «Індикатор очищення молока» (B11) продовжуватиме світитися , нагадуючи про необхідність очищення. Щоб запустити функцію, див. «Очищення Lattecrema після кожного використання»
- У деяких випадках перед очищенням прилад потрібно розігріти.
- Зачекайте, поки функція очищення завершиться, щоб переконатися, що вона виконана правильно. Функція автоматична. Її не можна зупиняти під час виконання.

Будь ласка, зверніть увагу: Для ідеального очищення ми рекомендуємо Eco MultiClean: він забезпечує гігієну, усуваючи молочні білки та жири, і може використовуватися для очищення всієї машини.

8.1 Рецепти з молоком



Напій	Рекомендоване положення регулятора	Приблизна кількість (мл)	X2 (мл)
Cappuccino	СЕРЕДНЯ	150	230
Flat White	МІН.	150	230
Молоко	СЕРЕДНЯ-МІНІМАЛЬНА	250	330

- Подвійна порція молочних напоїв:** Наповніть контейнер для молока достатньою кількістю молока, не перевищуючи МАКСИМАЛЬНИЙ рівень, позначений на контейнері (D8). Кожна позначка на стінці контейнера відповідає прибл. 100 мл/3,38 фл. унції молока.
- Використання свіжого холодного незбираного молока дозволить досягти найкращих результатів.

8.2 Положення ручки для молочної піни:

CLEAN

■

Для очищення LatteCrema System після кожного використання

МАКС. Пінка

СЕР. Пінка


МІН. Пінка

INSERT


■

Щоб витягнути або вставити регулятор вибору пінки (D5)


8.3 Ретельне очищення Lattecrema

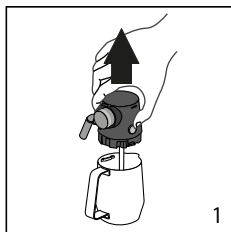


1. Натисніть кнопку розблокування (D3) та підніміть кришку контейнеру для молока (D1);

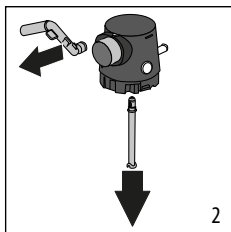


2. Витягніть блок подачі молока (D4) та трубку для всмоктування молока (D7);

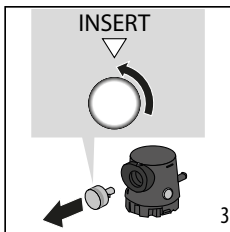


3. Поверніть регулятор вибору пінки (D5) в положення «Вставити» та витягніть його.

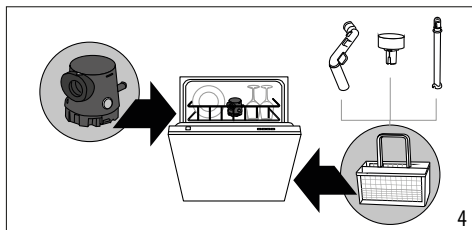

- **У посудомийній машині:** Промийте всі компоненти теплою питною водою (принаймні 40 °C): поставте кришку карафки у верхній кошик посудомийної машини вертикально на край, а менші знімні частини (випускна трубку, трубку забору молока, регулятор) у кошику для столових приборів. Запустіть програму миття при 50 °C напр. Еко стандарт

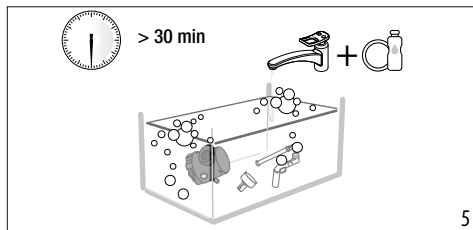

- **Вручну:** Ретельно промийте всі компоненти теплою питною водою (принаймні 40°C), щоб перевірити, що всі видимі залишки видалені: переконайтеся, що вода проходить через отвори. Занурте всі компоненти (включно з ємністю для молока) у розчин теплої питної води (принаймні 40°C) і мийного засобу принаймні на 30 хвилин. Ретельно промийте всі компоненти теплою питною водою, протираючи їх окремо пальцями.

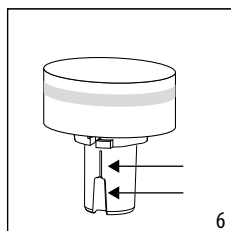


5. Переконайтеся, що в порожнині та каналі на нижній стороні регулятора немає залишків молока. Якщо необхідно, почистити за допомогою зубочистки.

6. Перевірте, щоб трубки всмоктування молока та випускна трубка не були забруднені залишками молока;
7. Висушіть компоненти чистою сухою тканиною;
8. Знову зберіть усі компоненти контейнера для молока.


Будь ласка, зверніть увагу:

Машина періодично нагадуватиме про необхідність ретельного очищення контейнера для молока та підказуватиме повну послідовність кроків.




8. ПОЯСНЕННЯ ІНДИКАТОРІВ

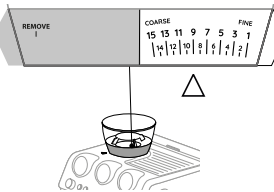ІНДИКАТОРИ	ПОЯСНЕННЯ ІНДИКАТОРІВ	ФУНКЦІЯ
Усі індикатори блимають	Увімкнення кавомашини	Самодіагностика
 світиться постійно	Прилад включається вперше, слід наповнити водяний контур	Виконайте дії, як описано в розділі «2. Підготовка машини до першого використання»
 горить	Увімкнено режим енергозбереження	Якщо ви хочете вимкнути цю функцію, див. розділ «9. Меню налаштувань»
 увімкнено (помаранчевий)	Контейнер для зерен (A1) порожній	Наповніть контейнер для кавових зерен
 блимає (помаранчевий)	Ви намагаєтеся змолоти каву, але контейнер для кавових зерен (A1) порожній	Наповніть контейнер для кавових зерен
 горить	У резервуарі (A16) недостатньо води або резервуар для води вставлено неправильно	Недостатньо води в контейнері або він вставлений неправильно
 блимає	Ви намагаєтеся приготувати напій, але резервуар для води (A16) порожній	Наповніть резервуар для води
 увімкнено (червоний)	Звичайний аварійний сигнал	Зверніться до Сервісного центру
 увімкнено (помаранчевий)	Випускний отвір для кави (A8) потрібен бує очищення	
 увімкнено (червоний)	Перемикач ступеня помелу (A3) неє правильно встановлений (або знаходиться за межами правильного діапазону) (див. рисунок вище)	Рухайте селектор в межах 15 рівнів від грубого до дрібного, пам'ятаючи про наступне: - Завжди регулюйте кавомолку під час помелу - Налаштуйте ступінь помелу по одному і приготуйте не менше 5 порцій кави перед повторним регулюванням
	Контейнер для кавових зерен (A1) вставлений не повністю: машина не працює з міркувань безпеки	Переконайтеся, що контейнер для кавових зерен повністю заблокований (див. рис. 5 - розділ «11.6 Очищення гнізда контейнера для зерен»)
OUT of correct range  Correct range		
...→		


ІНДИКАТОРИ	ПОЯСНЕННЯ ІНДИКАТОРІВ	ФУНКЦІЯ
 блимає (червоний)	Ви розпочали помел, але перемикач ступеня помелу (A3) невірно встау новлений (або знаходиться за межами правильного діапазону) (див. рисунок вище)	Рухайте селектор в межах 15 рівнів від грубого до дрібного, пам'ятаючи про наступне: - Завжди регулюйте кавомолку під час помелу - Налаштуйте ступінь помелу по одному і приготуйте не менше 5 порцій кави перед повторним регулюванням
	Ви розпочали помел, але контейнер для кавових зерен (A1) вставлено не повністю: кавомашина не працює з міркувань безпеки	Переконайтеся, що контейнер для кавових зерен повністю заблокований (див. рис. 5 - розділ «11.6 Очищення гнізда контейнера для зерен»)
 увімкнено (червоний)	Після кожного використання кавомашины необхідно чистити	Коли все молочні напої будуть готові, виконайте автоматичне очищення, повернувши регулятор (D5) в положення Clean
 горить	Прилад включений і готовий до роботи	Прилад має потрібну температуру для подачі пари. Щоб подати пару, поверніть регулятор для пари (A5)
 блимає	Прилад включений, енергозбереження включено. Регулятор пари (A5) знаходиться в положенні подачі пари	Індикатор блимає, вказуючи на те, що прилад готується до подачі пари. Подача починається, як тільки прилад нагрівається
	Прилад нагрівається і готовий до роботи	Прилад розігрітий, коли індикатор горить постійно
	Прилад подає пару	
 увімкнено (помаранчевий)	Потрібно виконати цикл видалення накипу	Видаліть накип з приладу, як описано в розділі «13. Видалення накипу»
 блимає (помаранчевий)	Виконується видалення накипу	Завершіть операцію, як описано в розділі «13. Видалення накипу»: індикатор світиться білим кольором, коли виконується цикл промивання процедури видалення накипу
 увімкнено (білий)	Потрібно виконати цикл видалення накипу	
 блимає (білий)	Виконується промивання циклу видалення накипу	
 блимає (білий)	Виконується гаряче активне промивання	
 блимає (синій)	Виконується холодне активне промивання	
...		

ІНДИКАТОРИ	ПОЯСНЕННЯ ІНДИКАТОРІВ	ФУНКЦІЯ
 блимає	- Якщо є пом'якшувальний фільтр для води, може статися так, що з нього вийшло повітря всередину системи, що і стало причиною блокування подачі	Натисніть кнопку (B7), що відповідає індикатору  . Подача почнеться та зупиниться автоматично.
	Помел дуже дрібний, тому кава подається занадто повільно або зовсім не виходить	Вийміть портафільтр (C1) і повторіть операції для отримання ідеальної порції (див. «3.1 Налаштування порції» і «3.2 Як отримати ідеальну порцію»).
	Кавовий фільтр заблоковано.	Промийте фільтри великою кількістю проточної води або за допомогою функції активного промивання (B6).
	Контейнер для води (A16) було вставлено неправильно, і клапани на дні не відкрилися	Злегка притисніть донизу контейнер для води, щоб відкрилися клапани знизу
	Накип у внутрішній системі	Видаліть накип, як описано в розділі «13. Видання накипу»
 блимає	Воронка кавомолки засмічена	Очистіть, як описано в розділі «11.9 Очищення «Розумного пристрою трамбування»». Якщо проблема не зникає, дістаньтеся до воронки, відкривши кришку (A20), і усуньте засмічення за допомогою круглої щітки (C10)
		Перевірте, чи використовуваний фільтр для кави, відповідає кількості вибраних чашок
		Зменште дозування кави, повернувши регулятор (B1)


9. МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

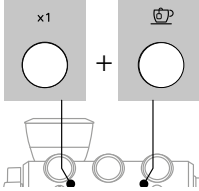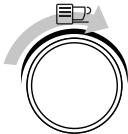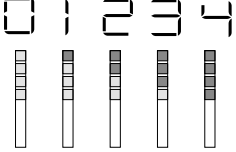1. Увійдіть в меню налаштувань: натисніть і утримуйте обидві кнопки протягом 3 секунд, доки не зміниться колір індикатора			
			
2. Виберіть налаштування: виберіть напій, що відповідає налаштуванню, яке ви хочете перевірити та/або змінити			
			
Напій	Відповідне налаштування	Вхід та внесення змін	Пояснення щодо процесу роботи світлодіодного модуля (B18)
 Espresso	Додаткове налаштування помелу <i>Увімкніть додатковий час роботи кавомолки лише для компенсації зносу (див. "Ефективне розмелювання")</i>	Натисніть  , щоб увійти, і натисніть ще раз, щоб виконати зміни	 = ВИМКНЕНО
			 = УВИМКНЕНО
 Americano	Жорсткість води	Натисніть  для входу та повторно натисніть, щоб відобразити число, що відповідає квадратику у тесті жорсткості води	
 Coffee	Автоматичне вимкнення	Натисніть  , щоб увійти, і натисніть ще раз, щоб виконати зміни	 = 5 хвилин
			 = 90 хвилин
			 = 180 хвилин
 Flat White	Енергозбереження	Натисніть  , щоб увійти, і натисніть ще раз, щоб виконати зміни	 = ВИМКНЕНО
			 = УВИМКНЕНО
 Latte	Звуковий сигнал	Натисніть  , щоб увійти, і натисніть ще раз, щоб виконати зміни	 = ВИМКНЕНО
			 = УВИМКНЕНО
 Cappuccino	Скинути до заводських налаштувань	Утримуйте кнопку OK протягом 5 секунд для скидання	--
  Espresso Cool Cold Brew	Статистика	Натисніть OK	Див. розділ "Як читати статистику"
3. Збережіть нові налаштування, натиснувши кнопку OK (B5) (через 30 секунд бездіяльності кавоварка автоматично вийде з меню налаштувань).			

10. НАЛАШТУВАННЯ КІЛЬКОСТІ КАВОВИХ НАПОЇВ

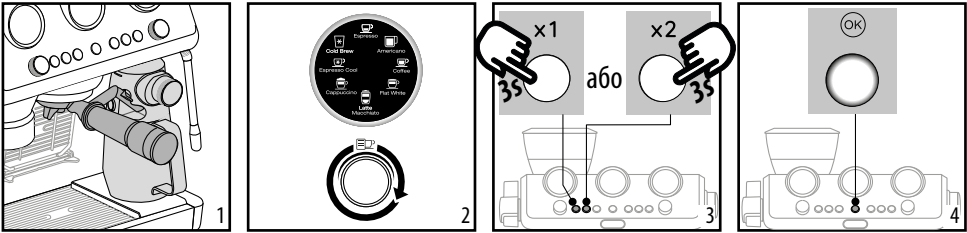

1. Підготуйте прилад до подачі напою, який ви хочете приготувати. Підготуйте ідеальну дозу («3.1 Налаштування порції» і «3.2 Як отримати ідеальну порцію») і приєднайте портафільтр (C1) до блоку подачі кави (A8): якщо ви хочете приготувати напій на основі молока, підготуйте і приєднайте Lattecrema.
2. Поверніть регулятор, (B9) щоб вибрати напій для програмування.
3. Натисніть кнопку 1 чашки (B2) або 2 чашки «1х» (B2) або «2х» (B3) і утримуйте прим наймні 3 секунди, поки індикатор вибраного напою не почне блимати, підтверджуючи, що машина перебуває в режимі програмування.
4. Натисніть кнопку OK (B5) щоб розпочати подачу напою Індикатор, що відповідає кнопці OK, блимає.

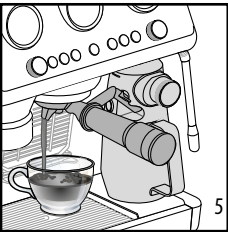

5. Коли була досягнута бажана кількість напою, натисніть кнопку OK ще раз. Якщо рецепт включає інший інгредієнт, починається його подача: коли була досягнута бажана кількість, натисніть кнопку OK ще раз.

Будь ласка, зверніть увагу:

- Напої можна програмувати, але подачу пари та гарячої води – ні.
- Програмування змінює кількість напою, що видається, але не меленої кави.
- Коли вибрано запрограмований напій, відповідний індикатор блимає короткий час.
- Через 30 секунд бездіяльності машина автоматично вийде з режиму програмування.
- My LatteArt** не програмується.

Рецепт кави	Кількість за замовчуванням (мл)	Кількість, що програмується (мл)
Espresso	≈ 35	від ≈ 15 до ≈ 90
Espresso X2	≈ 70	від ≈ 30 до ≈ 180
Coffee	≈ 80	від ≈ 50 до ≈ 120
Coffee X2	≈ 160	від ≈ 120 до ≈ 240
Americano	≈ 120	- espresso: від ≈ 15 до ≈ 90 - вода: від ≈ 25 до ≈ 120

Рецепт кави	Кількість за замовчуванням (мл)	Кількість, що програмується (мл)
Americano X2	≈ 240	- espresso: від ≈ 30 до ≈ 180 - вода: ≈ 50 - 240
Cold Brew	≈ 110 / 3,72	≈ 90 - ≈ 130
Cold Brew 2x	≈ 180 / 6,08	≈ 160 - ≈ 220
Espresso Cool	≈ 40 / 1,35	≈ 30 - ≈ 50
Espresso Cool 2x	≈ 80 / 2,70	≈ 60 - ≈ 110



11. ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Важливо!


- Для очищення кавомашини не використовувати розчинники, абразивні миючі засоби або спирт.
- Не використовувати металеві предмети для видалення накипу або кавового нальоту, оскільки вони можуть подряпати металеві або пластикові поверхні.
- Якщо прилад не використовується більше тижня, перед повторним використанням рекомендуємо виконати цикл промивання.

Небезпека!


- Під час чищення ніколи не занурюйте кавоварку у воду. Це електричний прилад.
- Перед очищенням ззовні, вимкнути прилад, витягти вилку з розетки, та залишити охолоджуватися.

					
 DISHWASHER SAFE	×	✓	×	×	×
ECO MULTICLEAN	✓	×	×	×	×
	✓	×	×	✓	×
	×	✓	✓	✓	✓
	×	✓	✓	×	✓

11.1 Очищення піддону для крапель

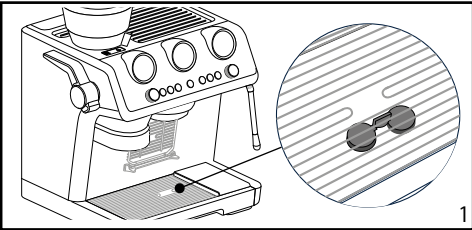

1. Піддон для стікання води оснащений індикатором рівня (A13), який показує кількість води, що міститься в ньому. До того, як такий індикатор вийде за межі решітки для чашок (A10), ней обхідно звільнити піддон для крапель (A12) і очистити його, в іншому випадку вода може перелитися через край та пошкодити прилад, та поверхню, на якій стоїть прилад або навколишнє середовище.


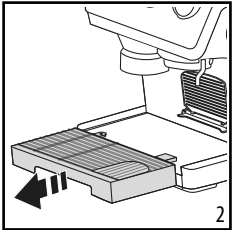


2. Вийміть піддон для крапель.

3. Зніміть решітки для чашок (A9) та (A9) та індикатор рівня (A13), злийте воду та протріть усі компоненти ганчіркою, а потім знову встановіть піддон для стікання води. Усі компоненти можна мити в посудомийній машині.
4. Встановіть піддон для крапель на місце.

11.2 Очищення решітки для чашок еспресо

1. Зніміть решітку (A9), потягнувши її зліва, потім зніміть її з підставки. Протріть підставку ганчіркою і вимийте решітку (можна мити в посудомийній машині).
2. Встановіть решітку на підставку з правого боку і натисніть на неї, щоб вона надійно закріпилася.

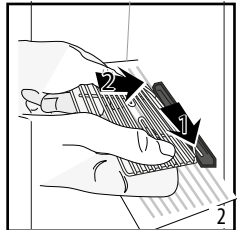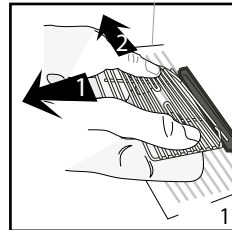


11.3 Очищення та обслуговування фільтрів для кави (C2) та (C3)


Фільтри завжди повинні бути чистими і не містити залишків кави: очищайте їх від залишків кави теплою водою і миючим засобом. Завжди промивайте фільтри великою кількістю проточної води або за допомогою функції активного промивання (B6).

11.4 Очищення фільтрів «Espresso Cool» (C4) та (C5)


Ці фільтри були розроблені, щоб забезпечити оптимальні результати екстракції за цим рецептом. Фільтри завжди повинні бути чистими і не містити залишків кави: очищайте їх від залишків кави теплою водою і миючим засобом.

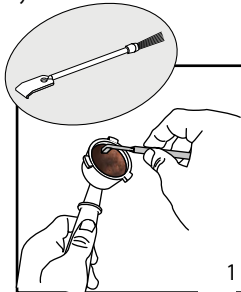


1. Після використання кавомашини скористайтесь шкребок (C11), щоб видалити залишки кави.

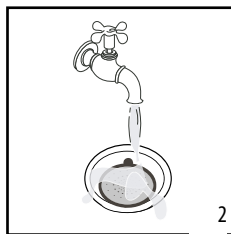


2. Завжди чистіть і промивайте фільтри під великою кількістю проточної води.

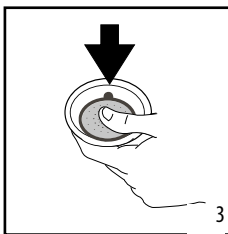


3. Натисніть на перфорований фільтр, щоб перекоонатися, що він правильно вставлений у свій корпус.

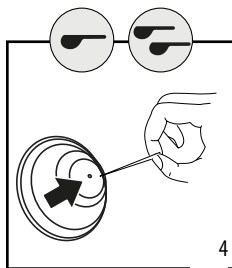

4. Переконайтеся, що отвір під ним не містить будь-яких залишків. Якщо фільтри для кави виглядають брудними, і в будь-якому випадку завжди принаймні раз на місяць, ретельно очищайте фільтри для кави:

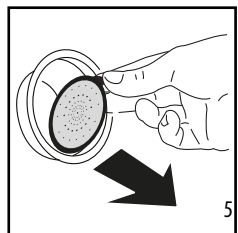

5. Витягніть перфорований фільтр, потягнувши за язичок.

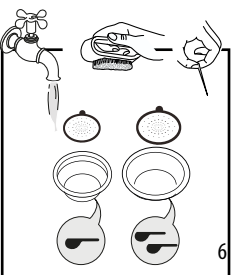

6. Промийте фільтри під проточною водою.


7. Переконайтеся, що отвори не заблоковані. Якщо необхідно, почистіть їх за допомогою зубочистки.)

8. Висушіть усі компоненти тканиною.


9. Вставте перфорований фільтр назад у корпус і натисніть на нього до упору.

11.5 Очищення отвору для кави


Коли загориться індикатор  (помаранчевий) (B12), ви повинні виконати очищення контуру подачі кави. Щоб розпочати очищення, вам необхідно придбати спеціальні таблетки для чищення кавоварок. Для отримання додаткової інформації перейдіть на сайт Delonghi.com.

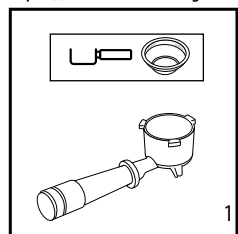


1. Вставте кавовий фільтр на 1 чашку (C2) у портафільтр (C1).

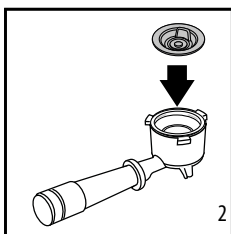

2. Встановіть на кавовий фільтр спеціальну дискову насадку (C13) і натисніть на неї до упору.

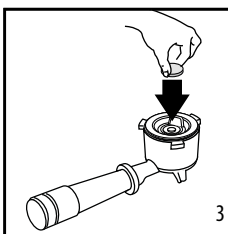


3. Покладіть в насадку таблетку для чищення.

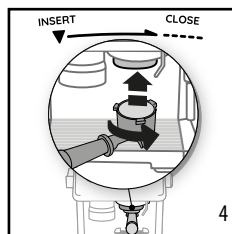


4. Приєднайте тримач фільтра до блоку подачі кави. (A8).

Очищення отвору для кави

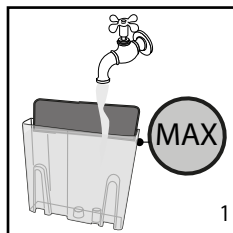

1. Наповніть контейнер для води (A16). Переконайтеся, що піддон для збору крапель (A12) порожній.

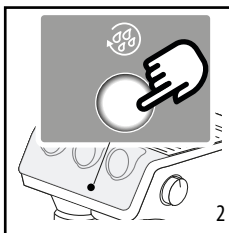


2. Утримуйте кнопку (B6), доки не почне блимати відповідний індикатор (білий). Через кілька хвилин очищення припиняється автоматично.

- Зніміть портафільтр (C1) і диск для очищення (C13).
- Промийте портафільтр (C1) і фільтр під водопровідною водою;
- Знову вставте портафільтр (C1) і промийте його, натиснувши кнопку (B6) (синього кольору): рекомендуємо поставити під портафільтр ємність.
- Витягніть і спорожніть піддон для збору крапель (A12).


Будь ласка, зверніть увагу:

Цю процедуру можна розпочати, натиснувши на кнопку (B6) декілька секунд. Щоб видалити цю опцію, натисніть ту ж кнопку на 10 секунд.


11.6 Очищення гнізда контейнера для зерен

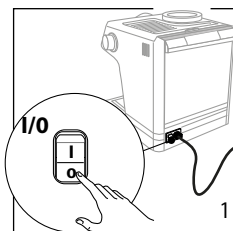


1. Вимкніть машину.

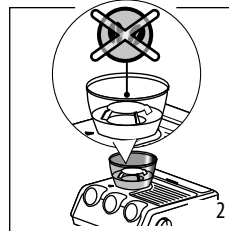


2. Переконайтеся, що контейнер для зерен (A1) порожній. Якщо необхідно, увімкніть кавомолку без кавових зерен, щоб спорожнити її.

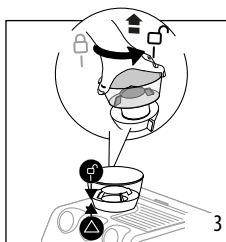


3. Зніміть контейнер для кавових зерен, повернувши його проти годинникової стрілки, і вийміть з приладу.

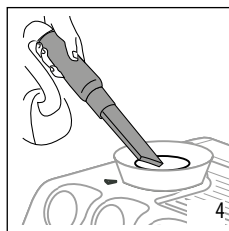

4. Видаліть залишки кави за допомогою пилососа.

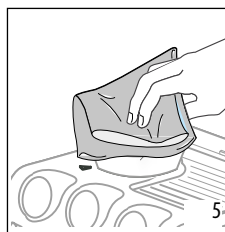

5. Протріть корпус контейнера для кавових зерен вологою ганчіркою і висушіть.

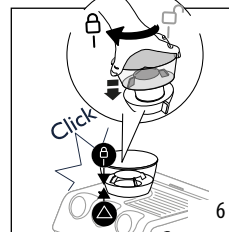


6. Встановіть контейнер на місце, вставивши його в кавомолку. Контейнер вставлений правильно, якщо стрілка збігається з символом замка, і ви чуєте «клацання».


11.7 Очищення жорен

При чищенні контейнера для зерен очистіть гніздо контейнера (A1), і верхнє жорно вологою тканиною. Жорно можна зняти та замінити в авторизованому центрі обслуговування клієнтів.


Вам також може знадобитися зняти жорна, якщо вони заблоковані чужорідним тілом. В цьому випадку зніміть контейнер для зерен і очистіть його наступним чином:

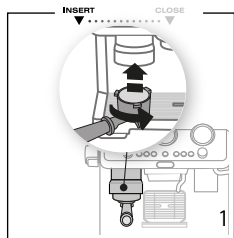


1. Встановіть портафільтр (C1) і запустіть кавомолку без кавових зерен, щоб звільнити воронку для кави.

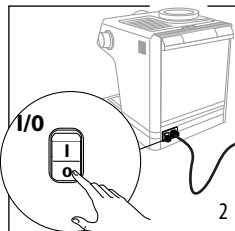


2. Вимкніть машину.

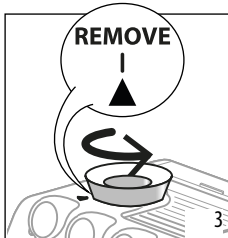


3. Поверніть перемикач ступенів помелу (A3) проти годинникової стрілки до упору в положення «ВИДАЛЕННЯ».

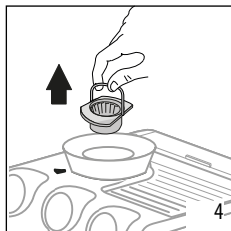


4. Витягніть верхнє жорно, взявши його за ручку.

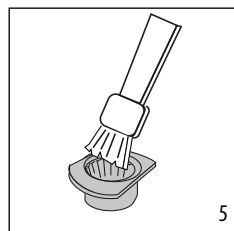

5. Почистіть жорно щіткою (не входить до комплекту) та видаліть залишки кави за допомогою пилососа.

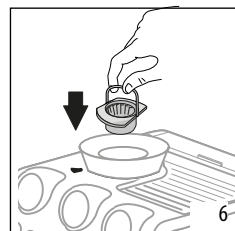

6. Встановіть верхнє жорно на місце.

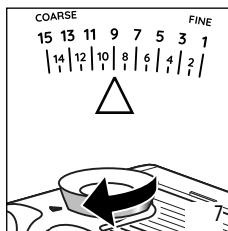

7. Поверніть перемикач ступенів помелу, щоб вибрати потрібний ступінь помелу.

Переконайтеся, що жорна вставлені правильно, потягнувши за ручку. Якщо вони вставлені правильно, він не буде рухатися.

Ефективне розмелювання

Жорна з часом зношуються. Це означає, що при безперервному та регулярному використанні регулятор (B1) потрібно повертати в бік більших цифр, щоб отримати ідеальну порцію. Після досягнення значення від 30 до 40 стає необхідним додатковий діапазон помелу (див. розділ «9. Меню налаштувань» - «Додаткове налаштування помелу»).

Якщо кількість меленої кави стане меншою за очікувану, зверніться до сервісного центру, щоб замінити жорна. Після встановлення нових жорен відрегулюйте кавомолку, увійшовши в меню налаштувань і вибравши перший діапазон регулювання додаткового помелу. Тепер поверніть регулятор кількості (B1) в положення Min і встановіть кількість, як для першого використання (див. «3.2 Як отримати ідеальну порцію»).


11.8 Заміна жорен

Коли кількість кави стане ще менше, зверніться в сервісний для заміни жорен, потім знову відрегулюйте кавомолку, увійшовши в меню налаштувань («9. Меню налаштувань») і вибравши перший діапазон «Додаткового регулювання помелу».

Потім поверніть регулятор кількості меленої кави (B1) в мінімальне положення і встановіть параметри порції, як при першому використанні (див. «3.2 Як отримати ідеальну порцію»).

11.9 Очищення «Розумного пристрою трамбування»

1. Очистіть зону кріплення щіткою;
2. Потягніть важіль (A21) до упору і почистіть притискний циліндр щіткою. Потім відпустіть важіль.
3. Для очищення воронки для кави використовуйте трубчасту щітку (C10).

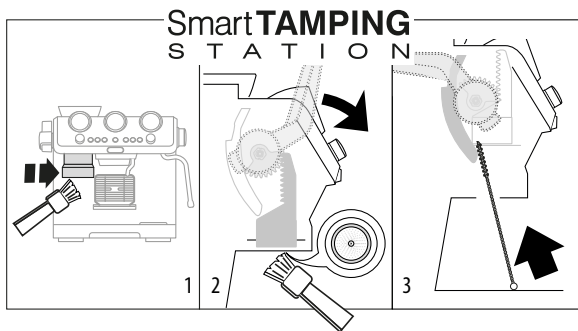

11.10 Контейнер для води

Регулярно (приблизно раз на місяць) очищайте резервуар для води (A16).

1. Вийміть резервуар для води і промийте його питною водою;
2. Спорожніть контейнер для води та очистіть його теплою водою (приблизно 40°C/104°F), за потреби протріть чистою м'якою тканиною. Ретельно промити під проточною водою;
3. Наповніть контейнер для води свіжою питною водою до позначки MAX і поверніть його на місце в машину.

Будь ласка, зверніть увагу:

Якщо машина не використовувалася більше 3 днів, очистіть контейнер для води, як описано вище.




11.11 Очищення контуру кавомашини

Якщо машина не використовувалася більше 3-4 днів, настійно рекомендується виконати 3 гарячих промивання, як описано нижче:

1. Поставте ємність під вихідний отвір для кави (A8);
2. Переконайтеся, що індикатор «OK» (B5) горить білим кольором (готовність до приготування гарячої кави): якщо ні, вибейте приготування гарячої кави, повернувши ручку вибору напою (B9)
3. Натисніть кнопку : промивання автоматично зупиниться.
4. Повторіть процедуру ще 2 рази.

12. ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ

Індикатор  видалення накипу (B8) загоряється через період часу, встановлений відповідно до жорсткості води. За бажанням можна запрограмувати машину у залежності від реальної жорсткості води мережі водопостачання у різних регіонах, і в такому разі процедуру видалення накипу можна виконувати рідше.

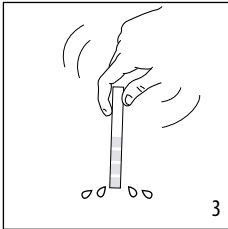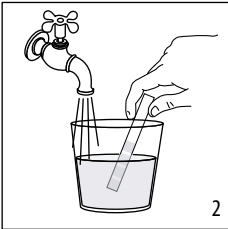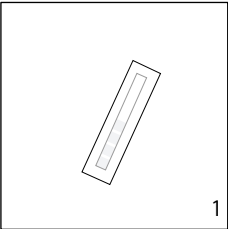

1. Витягніть смужку "ТЕСТУ ЗАГАЛЬНОЇ ЖОРСТКОСТІ" з (С6) пакування.
2. Занурити смужку повністю у склянку з водою приблизно на одну секунду.
3. Витягти смужку з води та трохи струсити її.
4. Після приблизно однієї хвилини ви побачите 1, 2, 3 або 4 квадратики червоного кольору, у залежності від жорсткості води. Кожен квадратик відповідає одному рівню.
5. Встановіть прилад, як вказано в розділі "9. Меню налаштувань".


Результат Тесту загальної жорсткості	Рівень (відображається на світлодіодному модулі роботи (B18))
	 чиста вода
	1 м'яка вода
	2 вода середньої жорсткості
	3 жорстка вода
	4 дуже жорстка вода

13. ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

20



EcoDecalk
mini
100 ml (l) / 3,40 fl.oz.

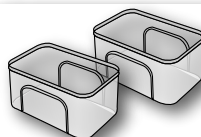




2L

Будь ласка, зверніть увагу

- Перед застосуванням прочитайте інструкції та маркування на упаковці із засобом для видалення накипу.
- Дуже важливо використовувати лише декальцинатор від De'Longhi. Використання невідповідних засобів для видалення накипу, а також неправильне видалення накипу, може призвести до виникнення дефектів, на які не поширюється гарантія виробника.
- Декальцинатор може пошкодити делікатні поверхні. Якщо засіб випадково розіллється, одразу витріть його.



Помаранчевий

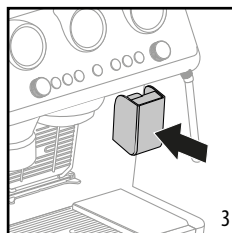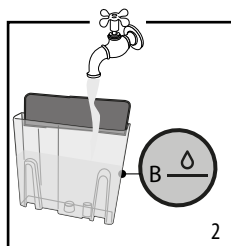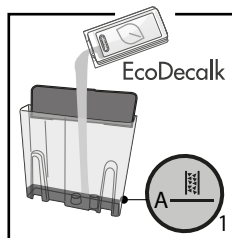

Очищайте прилад від накипу, коли загориться індикатор (B8) (помаранчевий).




Будь ласка, зверніть увагу

- Якщо ви хочете виконати цикл очищення раніше, натисніть кнопку видалення накипу (рис. 5) і утримуйте її протягом 3 секунд.
- Якщо ви помилково запустили цикл видалення накипу, ви можете натиснути кнопку видалення накипу (рис. 5) на 10 секунд; цикл промивання не можна зупинити (з кроку 9).

1. (ЯКЩО Є, ВИЙМІТЬ АКЕСУАР ДЛЯ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ). Засипте засіб для видалення накипу в резервуар до рівня **A**, позначеного всередині резервуара (дорівнює одному пакету об'ємом 100 мл).

2. Додайте воду (1 літр) до рівня **B**. Потім вставте контейнер для води на своє місце у прилад.

3. Вставте спеціальний аксесуар (C8) у роз'єм для карафки Latte Crema (A7).

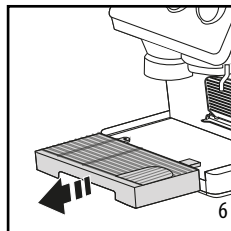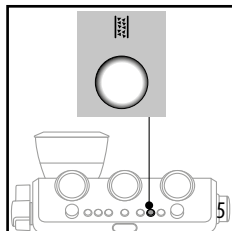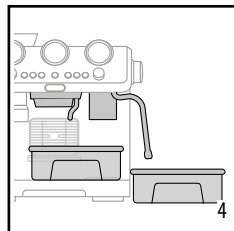

4. Переконайтеся, що порт-фільтр не прикріплений, і поставте ємність під вихідний отвір для кави, блок подачі гарячої води, а іншу ємність - під трубку для пари.

5. Утримуйте кнопку натиснутою, поки відповідний індикатор не почне блимати: починається видалення накипу.

6. Вийміть і спорожніть піддон для крапель, потім знову вставте в прилад


7. Починається програма видалення накипу, а з трубки для пари та блоку подачі кави виходить рідина для видалення накипу. Програма видалення накипу видаляє накип усередині приладу шляхом автоматичного виконання ряду полоскань і пауз, поки контейнер для води не буде порожнім.

Див. наступну сторінку




ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ


Подача припиняється, та індикатор стає білим. Це означає, що необхідно продовжити промивання: див. наступну сторінку.

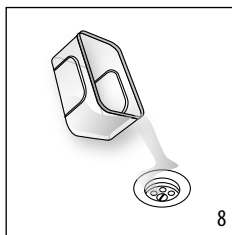

8. Спорожніть ємності, використані для збору розчину для видалення накипу, і замініть їх порожніми.

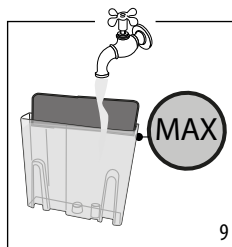


9. Зніміть контейнер для води, злийте залишки розчину для видалення накипу, промийте проточною водою і залийте свіжу воду до рівня. Вставте контейнер на місце.

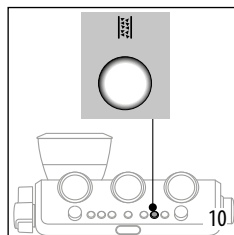


10. Утримуйте кнопку  натиснутою, поки відповідний індикатор не почне блимати: починається промивання.

11. Після закінчення промивання подача припиняється, і прилад готується до повторного використання.

12. Спорожніть ємності, що використовувалися для збору води для промивання.

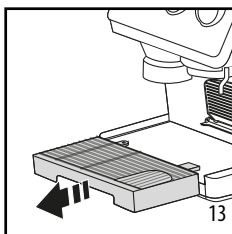

13. Вийміть і спорожніть піддон для крапель, потім знову вставте в прилад.

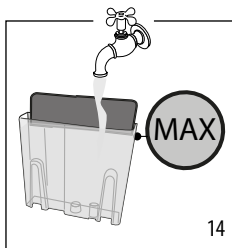

14. Спорожніть, промийте, а потім наповніть контейнер для води свіжою водою і встановіть його на місце.


Тепер прилад готовий для використання.

14. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	УСУНЕННЯ
У піддоні для крапель є вода (A12)	Це нормально: через роботу внутрішніх водяних контурів	Регулярно спорожняйте і очищайте піддон для збору крапель
Кава еспreso не подається	Недостатньо води в резервуарі для води (A16)	Наповніть резервуар для води
	Індикатор  світиться, вказуючи на те, що контур подачі кави або пари порожній	Натисніть кнопку, що відповідає індикатору  , щоб заповнити контур
	Кавовий фільтр заблоковано	Промийте фільтри великою кількістю проточної води або за допомогою функції активного промивання (B6).
	Контейнер для води було вставлено неправильно, і клапани на дні не відкрилися	Злегка притисніть донизу контейнер для води, щоб відкрилися клапани знизу
	Накип у внутрішній системі	Видаліть накип, як описано в розділі «13. Видалення накипу»
	Помел кави дуже дрібний	Відрегулюйте порцію кави та ступінь помелу
Портафільтр не приєднується до машини	Мелена кава не була достатньо утрамбована	Повторіть помел з новими налаштуваннями. Зменшіть кількість кавового порошку: перевірте, чи фільтр (одинарний або подвійний) відповідає порції, обрану селектором кількості помелу (кнопка 1x або 2x).
Кава еспreso капає з країв тримача фільтра, а не з отворів	Тримач фільтра вставлений неправильно	Встановіть тримач фільтра правильно та поверніть до упору
	Прокладка нагрівача еспreso втратила еластичність або забруднилася	Потрібно, щоб прокладку замінила Служба обслуговування споживачів
	Фільтр для кави засмічений	Промийте фільтри великою кількістю проточної води або за допомогою функції активного промивання (B6).
Кавова пінка дуже рідка (подача з блоку дуже швидка)	Слід перевірити налаштування приладу	Поради щодо приготування кави див. в посібнику з приготування кави
Кавова пінка дуже темна (подача з блоку дуже повільна)	Слід перевірити налаштування приладу	Поради щодо приготування кави див. в посібнику з приготування кави
...→		

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	УСУНЕННЯ
При приготуванні капучино за допомогою Lattecrema не утворюється молочна пінка	Молоко не достатньо холодне	Завжди використовуйте молоко з холодильника
	Регулятор вибору пінки (D5) не на правильній позиції	Перевірте та поверніть регулятор вибору пінки у правильне положення (☞ макс. пінка; ☞ середня пінка; ☞ мінімальна пінка)
	Карafka Lattecrema забруднилася	Очистіть капучинатор, як описано в розділі «8.3 Ретельне очищення Lattecrema»
	Накип у внутрішній системі	Видаліть накип, як описано в розділі «13. Видалення накипу»
Наприкінці процедури видалення накипу, прилад виконає наступне промивання	Під час циклу промивання, контейнер для води не було наповнено до відмітки MAX	Виконайте цикл промивання з пункту (8) розділу «13. Видалення накипу»
Прилад не розмелює каву	У кавомолці є сторонній предмет, який не можна подрібнити	Очистіть жорна, як описано в розділі, «11.7 Очищення жорен», переконавшись, що ви видалили всі зерна з контейнера для зерен (A1) , перш ніж витягати його. Перед тим, як вставити жорно на місце, пропилососьте всі залишки з корпусу (рис.14)
	Контейнер для кавових зерен знаходиться в неправильному положенні	Контейнер вставлений правильно, якщо стрілка ▲ збігається з символом ☞, і ви чуєте «клацання».
Якщо ви хочете змінити сорт кави	Ви повинні видалити всі зерна, присутні в машині	• Спорожніть контейнер для зерен (за необхідності включіть кавомолку без зерен або використовуйте пилосос, щоб видалити зерна, що залишилися) • Встановіть портафільтр і кілька разів увімкніть кавомолку без кавових зерен, щоб спорожнити кавомолку. Приєднайте портафільтр до вихідного отвору кавомолки (A19), вирівнявши його з позначкою «ВСТАВИТИ», а потім поверніть його вправо. Помел почнеться, коли портафільтр досягне положення «ЗАКРИТО», і автоматично зупиниться. Повторюйте, поки фільтр не спорожніє • Засипте новий сорт кави в контейнер для зерен • Якщо кількості меленої кави недостатньо для досягнення ідеальної порції, виконайте налаштування приладу, як при першому використанні
...→		

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	УСУНЕННЯ
Після помелу фільтр для кави порожній	Засмічена кавова воронка кавомолки	Очистіть, як описано в розділі «11.9 Очищення «Розумного пристрою трамбування»». Якщо проблема не зникне, відкрийте направляючу, відкривши лючок, і спорожніть його за допомогою щітки)
Після трамбування в фільтрі занадто багато кави		
Після помелу мелена кави в фільтрі не досягає «ідеальної порції»	«Розумний пристрій трамбування» потребує чищення	Очистіть, як описано в розділі «11.9 Очищення «Розумного пристрою трамбування»», потім виконайте помел знову
	Кількість меленої кави необхідно відрегулювати	Відрегулюйте кількість кави за допомогою регулятора (B1). Якщо регулятор вже знаходиться в максимальному положенні, виберіть другий діапазон регулювання ступеня помелу (див. «9. Меню налаштувань»-«Додаткове налаштування помелу»). Якщо проблема не зникає, замініть жорна, як описано в розділі «11.8 Заміна жорен»
	Згодом жорна зношуються	Замініть жорна, як описано в розділі «11.8 Заміна жорен»

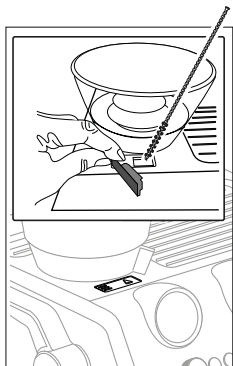

15. ЯК ЧИТАТИ СТАТИСТИКУ

При зверненні до Сервісного центру може бути корисною інформація зі статистики. Будь ласка, виконайте наступну процедуру:

- Увійдіть в меню, натиснувши обидві кнопки "x1" (B2) та  (B7) протягом 3 секунд;
- Поверніть регулятор (B9), щоб обрати  Espresso або  Cold Brew ;
- Натисніть "OK" (B5);
- Після входу в меню виберіть бажані дані, обертаючи регулятор вибору напою (B9) відповідно до наведеної нижче таблиці:

Вибір напою	Лічильник
 Espresso	Загальна кількість Гарячих напоїв
 Americano	--
 Coffee	--
 Flat White	Загальна кількість подачі Пари
 Latte	--
 Cappuccino	--
 Espresso Cool	Загальна кількість Холодних напоїв
 Cold Brew	Загальна кількість Видалення накипу

- Перевірте індикатори, що відповідають x1, x2,  , ОК,  , щоб побачити статистику:

Індикатори на панелі керування	Підрахунок напоїв	Підрахунок видалення накипу
    	До 100	До 1
    	Між 100 - 1000	Між 2 - 10
    	Між 1000 - 3000	Між 10 - 30
    	Між 3000 - 6000	Між 30 - 60
    	Між 6000 - 11000	Між 60 - 110
    	Більше 11000	Більше 110

- Через 30 секунд бездіяльності машина автоматично вийде з меню налаштувань і буде готова до використання.

16. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Напруга живлення:	220-240 В~50/60Гц
Потужність:	1600 W
Тиск:	1,9 мПа (19 бар)
Об'єм контейнера для води:	2,5л
Розміри ДхГхВ:	360х365х470 мм
Вага:	16 кг
Об'єм контейнеру для зерен:	250 г

De'Longhi залишає за собою право в будь-який момент змінювати технічні характеристики та стилізацію своєї продукції, не порушуючи її функціональність та якість.