

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

HW-Q990F / HW-Q930F

HW-Q900F / HW-Q800F


Для отримання додаткових послуг зареєструйте свій виріб на сайті
www.samsung.com

Малюнки й ілюстрації в цьому посібнику користувача наведено лише
для довідки, і вони можуть відрізнятися від фактичного вигляду
продукту.


ЗМІСТ

01	Перевірка компонентів	3	06	Підключення до зовнішнього пристрою	16
02	Огляд виробу	3		Підключення через кабель HDMI	16
	Верхній бік	3		Підключення за допомогою оптичного кабелю	17
	Нижній бік	4	07	Підключення мобільного пристрою	17
03	Використання пульта ДК	4		Підключення до Bluetooth	17
	Як користуватися пультом ДК	4		Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)	18
	Налаштування  (Керування звуком)	6		Використання режиму Group Play	19
	Технічні характеристики виведення для різних режимів звуку	6		Використання SmartThings Hub	19
	– Використовується лише сабвуфер	6		Підключення через Apple AirPlay	20
	– Використовуються сабвуфер і динамік об'ємного звучання	6		Використання функції Tap Sound	20
	– Використовуються сабвуфер і задній динамік (SWA-9500S, необов'язковий)	7	08	Установлення панелі Soundbar на стіні	21
	Регулювання гучності панелі Soundbar за допомогою пульта ДК телевізора	7		Заходи безпеки під час установлення	21
04	Підключення панелі Soundbar до інших пристроїв	8		Компоненти для настінного кріплення	21
	Підключення джерела живлення та пристроїв	8		Установлення динаміків об'ємного звучання на стіні	22
	– Підключення сабвуфера та динаміків об'ємного звучання вручну	9	09	Установлення панелі Soundbar на підставці телевізора	23
	– Стан заднього індикатора на сабвуфері та динаміках об'ємного звучання	10		Деталі	23
	Інструкція з розташування динаміків	11	10	Оновлення програмного забезпечення	24
	– Рекомендоване розташування динаміків	11		Автоматичне оновлення	24
	– Рекомендоване розташування для режиму динаміків об'ємного звучання	11		Оновлення через USB	24
05	Підключення до телевізора	12		Інформація про оновлення системи безпеки	24
	Підключення телевізора, який підтримує HDMI ARC (зворотний аудіоканал)	12		Скидання	24
	Підключення за допомогою оптичного кабелю	13	11	Усунення несправностей	25
	Підключення через Bluetooth	14	12	Ліцензії та інша інформація	27
	Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)	15			
	Використання функції Q-Symphony	15			
	Використання функції SpaceFit Sound Pro	15			

01 ПЕРЕВІРКА КОМПОНЕНТІВ

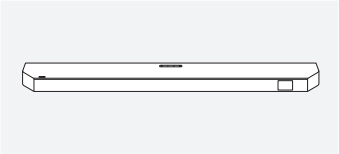


Панель Soundbar

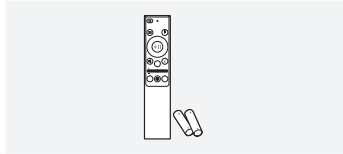


Пульт ДК / батарея




Сабвуфер

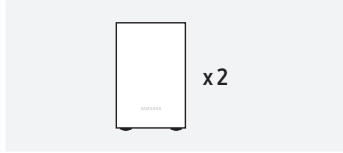


Динамік об'ємного звучання (лівий / правий)
(лише HW-Q990F / HW-Q930F)




Шнур живлення
(лише HW-Q990F / HW-Q930F)



Шнур живлення
(лише HW-Q900F / HW-Q800F)




Кабель HDMI
(лише HW-Q990F / HW-Q930F)



Рейка для настінного кріплення




Тримач гвинта



Гвинт
(M4 x L10)



Кронштейн настінного кріплення







Гумова ніжка

- Докладнішу інформацію про джерело живлення та споживання електроенергії див. на етикетці, розташованій на нижній чи задній панелі виробу.
- Щоб придбати додаткові компоненти чи кабелі, зверніться до сервісного центру Samsung або до центру обслуговування клієнтів Samsung.
- Докладнішу інформацію про настінне кріплення та гумову ніжку див. на стор. 21~23.
- Дизайн виробу, його технічні характеристики та програмний інтерфейс можуть без попередження змінюватися з метою покращення.
- Фактичні колір і форма деталей можуть відрізнятись від зображених.

02 ОГЛЯД ВИРОБУ

Верхній бік

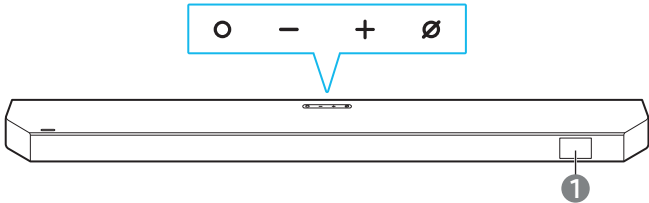


O	Кнопка (Функції) • Натиснувши кнопку O (Функції), можна ввімкнути панель Soundbar, коли вона перебуває в режимі очікування. • Натиснувши кнопку O (Функції), можна змінити джерело сигналу.				
- +	Кнопка (Гучність) Регулювання гучності.				
Ø	Кнопка (Мікрофон) • Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути мікрофон. Коли мікрофон вимкнено, світлодіодний індикатор світитиметься червоним. <table><tr><td>Мікрофон вимкнено: світиться червоний індикатор</td><td>Мікрофон увімкнено: не світиться червоний індикатор</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> • Натисніть кнопку Ø (Мікрофон) на верхньому боці панелі Soundbar й утримуйте її мінімум 3 секунди, щоб перейти в режим BT PAIRING.	Мікрофон вимкнено: світиться червоний індикатор	Мікрофон увімкнено: не світиться червоний індикатор		
Мікрофон вимкнено: світиться червоний індикатор	Мікрофон увімкнено: не світиться червоний індикатор				
					
1	Відображення Відображає стан або поточний режим. TV ARC або eARC → HDMI або HDMI 1/HDMI 2 → Wi-Fi → BT → D.IN				


- Після ввімкнення панелі Soundbar звук може з'явитися не одразу, а за 4–5 секунд.
- Якщо звук відтворюється одночасно на телевізорі та панелі Soundbar, відкрийте на телевізорі меню налаштування звуку (**Audio Settings**) і виберіть зовнішній динамік (**External Speaker**) замість динаміка телевізора.

Нижній бік

[HW-Q990F / HW-Q900F]

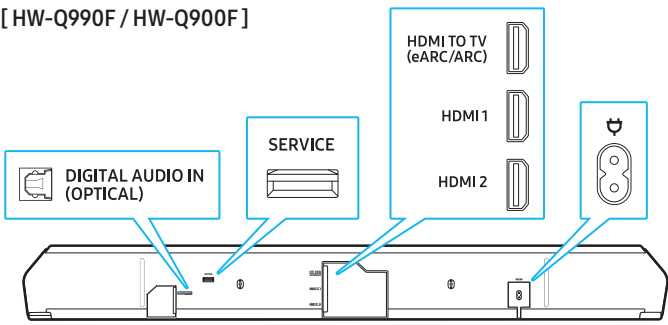


[HW-Q930F / HW-Q800F]

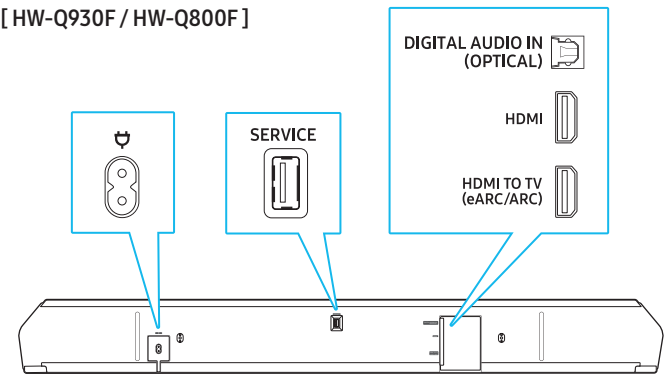


DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)	Підключення до цифрового (оптичного) виходу на телевізорі або зовнішніх пристроях. (Див. стор. 17.)
SERVICE	Цей роз'єм використовується для оновлення мікропрограми через USB.
HDMI TO TV (eARC/ARC)	Цей роз'єм HDMI використовується для підключення до телевізора. (Див. стор. 12.)
HDMI або HDMI1/HDMI2	До цього роз'єму підключається кабель HDMI для одночасної передачі цифрового відео- та аудіосигналу. З'єднайте з виходом HDMI на зовнішньому пристрої. (Див. стор. 16.)
⏻	До цього роз'єму підключається шнур живлення. (Див. стор. 8.)

03 ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА ДК


Як користуватися пультом ДК

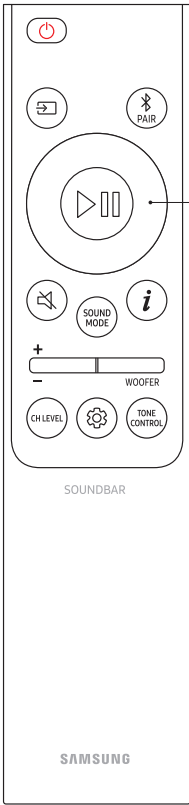

Установіть батареї (AAA, 2 шт.)
Повністю зніміть кришку батарейного відсіку, посувнувши її в напрямку стрілки. Вставте батареї (1,5 В, AAA) правильним боком і посуньте задню кришку на пульті ДК в напрямку стрілки.

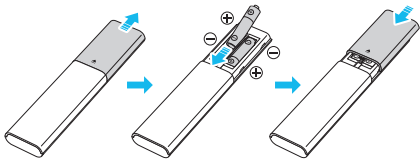

 (ЖИВЛЕННЯ)	Увімкнення та вимкнення панелі Soundbar. Панель Soundbar автоматично вимикається в наведених нижче ситуаціях (режим заощадження енергії). Режим TV ARC або eARC, HDMI або HDMI1/HDMI2, Wi-Fi, BT, D.IN: Немає вхідного аудіосигналу протягом 18 хвилин або довше
 (Джерело)	- Вибір пристрою, підключеного до панелі Soundbar. - Увімкнення та вимкнення голосового відгуку Ви можете вмикати й вимикати голосовий відгук. Коли панель Soundbar вимкнена (перебуває в режимі очікування), натисніть кнопку (Джерело) на пульті ДК й утримуйте її протягом 5 секунд. Щоразу, коли ви змінюєте налаштування голосового відгуку, на дисплеї відображається AUI OFF (за замовчуванням) або AUI ON.

 (Bluetooth-з'єднання)	Переведення панелі Soundbar в режим створення пари через Bluetooth. Коли ви натиснете кнопку, на дисплеї з'явиться напис BT PAIRING і ви зможете підключити новий пристрій Bluetooth.
 (Угору / униз / ліворуч / праворуч)	Налаштування параметрів кнопками "Угору" / "Униз" / "Ліворуч" / "Праворуч". Пропущення пісні Натисніть кнопку Праворуч, щоб перейти до наступної пісні. Натисніть кнопку Ліворуч, щоб перейти до попередньої пісні. ID SET Використовуйте цей параметр, коли сабвуфер чи динаміки об'ємного звучання не підключено або їх потрібно підключити заново. Вимкнувши живлення, натисніть та утримуйте кнопку Угору протягом 5 секунд, щоб скористатися функцією ID SET. (Див. стор. 9.)
 (Відтворення / пауза)	Початок або призупинення відтворення.
 (Вимкнення звуку)	Щоб вимкнути звук панелі Soundbar, натисніть кнопку  (Вимкнення звуку). Натисніть ще раз, щоб увімкнути звук.
 (Режим звуку)	Вибір режиму звуку: Surround , Game Pro , Standard або Adaptive Sound . Standard Відтворюється оригінальний звук. Surround Відтворюється об'ємний звук. Game Pro Відтворюється реалістичніший звук, оптимізований для ігор. Adaptive Sound Система аналізує вміст у реальному часі й відтворює оптимальний звук залежно від типу вмісту.
 (Інформація)	Перегляд інформації про кодек або поточний стан. У режимі BT відображається підключений пристрій (Paired) або напис BT READY (Need Pairing).
 Рівень вуфера (басів)	 Ви можете регулювати рівень вуфера (басів), посуваючи кнопку вгору або вниз.
 (Гучність):	 Натискайте кнопку "Вгору" або "Вниз", щоб налаштувати гучність. (Вимкнення звуку) Натисніть кнопку Гучність. Натисніть ще раз, щоб увімкнути звук.

 (Рівень каналу)	Налаштування гучності кожного динаміка за допомогою рівнів Center level , Side level , Wide level , Front Top level , Rear level , Rear top level і Rear side level . - Щоб налаштувати гучність кожного динаміка, виберіть у розділі налаштування звуку пункт Center level, Side level, Wide level або Front Top level і за допомогою кнопок "Угору" / "Униз" налаштуйте гучність у діапазоні від -6 до +6. - Коли динаміки об'ємного звучання підключені, виберіть Rear level, Rear top level або Rear side level, а потім за допомогою кнопок "Угору" / "Униз" налаштуйте гучність у діапазоні від -6 до +6.
 (Керування звуком)	Вибір функцій, пов'язаних зі звуком: SpaceFit Sound Pro , AVA Pro , Voice Enhance , Night mode , Sync , Surround Speaker , Sound Grouping , Private Rear , Moderate Bass , Virtual . Щоб налаштувати звук, виберіть потрібний пункт за допомогою кнопок "Угору" або "Вниз". (Див. Стор. "Налаштування  (Керування звуком)" з 6.)
 (Керування тоном)	Регулювання високих і низьких частот за допомогою відповідних кнопок. Вибравши параметр, налаштуйте його за допомогою кнопок "Угору" / "Униз". Ця функція доступна в усіх режимах звуку, крім режиму Standard . - Щоб відрегулювати рівень високих чи низьких частот, виберіть TREBLE або BASS у розділі Sound Control. Потім за допомогою кнопок "Угору" / "Униз" налаштуйте гучність у діапазоні від -6 до +6. - Налаштування параметра BASS впливає на вибір рівня для вуфера.

Налаштування (Керування звуком)

- **SpaceFit Sound Pro:** Ця функція аналізує ваше середовище прослуховування за допомогою мікрофона панелі Soundbar та оптимізує звук відповідним чином. Оптимізація звуку відбувається автоматично. (Щоб дізнатися більше, див. «Використання функції SpaceFit Sound Pro».)
- **AVA (Active Voice Amplifier) Pro:** Ця функція аналізує зовнішній шум і робить голос чіткішим. Під час аналізу дані не збираються та не зберігаються.
- **Voice Enhance:** Ця функція допомагає краще чути розмови у відео та телепередачах.
- **Night Mode:** Ця функція оптимізує звук для прослуховування вночі, зменшуючи гучність і підвищуючи чіткість діалогів.
- **Sound Grouping:** Весь звук відтворюється через панель Soundbar і задні динаміки, завдяки чому звучання оптимізується для прослуховування групою людей у великому просторі.
 - Коли ви вперше підключаєте задні динаміки, пропонується меню Sound Grouping. Після цього меню залишається доступним незалежно від того, чи підключено задні динаміки.
 - Вибір режиму **Sound Grouping** не впливає на якість звуку.
 - Звук виходить лише з певних динаміків, а не зі панелі Soundbar й задніх динаміків. Зазначене вище може залежати від конкретної моделі.
- **Private Rear:** Ця функція дозволяє виводити звук лише через задні динаміки, щоб вашому прослуховуванню нічого не заважало.
 - У цьому режимі звук виводиться не через панель Soundbar чи сабвуфер, а лише через передні канали задніх динаміків.
 - Вибір режиму **Private Rear** не впливає на якість звуку.
 - Якщо панель Soundbar вимкнено або з'єднання із задніми динаміками перервано, режим вимикається.
 - Меню режиму Private Rear Sound стає доступним лише після підключення заднього динаміка.
 - Якщо активовано функцію **Q-Symphony**, режим Private Rear Sound автоматично вимикається та стає недоступним для ввімкнення.
- Якщо відео та звук не синхронізуються під час відтворення на телевізорі та панелі Soundbar, перейдіть у розділ керування звуком і виберіть пункт **Sync**. Потім за допомогою кнопок "Угору" та "Вниз" установіть затримку звуку в діапазоні від 0 до 300 мілісекунд.
 - Синхронізація підтримується лише для певних функцій.
- Параметри режиму **Surround speaker** можуть різнитися залежно від технічних характеристик сумісних динаміків об'ємного звучання (включно зі панелями Soundbar).
- **Virtual:** Якщо ввімкнено режим звуку **Surround**, під час відтворення вмісту у форматі **Dolby / DTS** створюється ефект розширеного звуку. Цю функцію можна ввімкнути чи вимкнути за допомогою кнопок "Угору" / "Униз".
- **Moderate Bass:** Якщо цей режим **увімкнено**, звук сабвуфера вимикається, а баси передаються через панель Soundbar. Якщо цей режим **вимкнено**, сабвуфер умикається й баси не передаються через панель Soundbar.
- Щоб налаштувати звук із різними значеннями частоти, натисніть кнопку  (**Керування звуком**) і утримуйте приблизно 5 секунд. Ви можете вибрати частоту 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц або 10 кГц за допомогою кнопок **"Ліворуч"** / **"Праворуч"**, а також вибрати значення в діапазоні від -6 до +6 за допомогою кнопок **"Угору"** / **"Униз"**.
(Ця функція працює, лише якщо вибрано режим звуку **Standard**.)

Технічні характеристики виведення для різних режимів звуку

Використовується лише сабвуфер

[HW-Q900F]

Ефект	Вхід	Вихід
Standard	Канал 2.0	Канал 2.1
	Канал 5.1	Канал 5.1 / канал 7.1 (DTS)
	Канал 7.1	Канал 7.1
	Dolby Atmos®, DTS:X	Канал 7.1.2
Surround Game Pro Adaptive Sound	Канал 2.0	Канал 7.1.2
	Канал 5.1	Канал 7.1.2
	Канал 7.1	Канал 7.1.2
	Dolby Atmos®, DTS:X	Канал 7.1.2

[HW-Q800F]

Ефект	Вхід	Вихід
Standard	Канал 2.0	Канал 2.1
	Канал 5.1	Канал 5.1
	Канал 7.1	Канал 5.1
	Dolby Atmos®, DTS:X	Канал 5.1.2
Surround Game Pro Adaptive Sound	Канал 2.0	Канал 5.1.2
	Канал 5.1	Канал 5.1.2
	Канал 7.1	Канал 5.1.2
	Dolby Atmos®, DTS:X	Канал 5.1.2

Використовуються сабвуфер і динамік об'ємного звучання

[HW-Q990F]

Ефект	Вхід	Вихід
Standard	Канал 2.0	Канал 2.1
	Канал 5.1	Канал 5.1 / канал 7.1 (DTS)
	Канал 7.1	Канал 7.1
	Dolby Atmos®, DTS:X	Канал 7.1.4
Surround Game Pro Adaptive Sound	Канал 2.0	Канал 11.1.4
	Канал 5.1	Канал 11.1.4
	Канал 7.1	Канал 11.1.4
	Dolby Atmos®, DTS:X	Канал 11.1.4

[HW-Q930F]

Ефект	Вхід	Вихід
Standard	Канал 2.0	Канал 2.1
	Канал 5.1	Канал 5.1 / канал 7.1 (DTS)
	Канал 7.1	Канал 7.1
	Dolby Atmos®, DTS:X	Канал 7.1.4
Surround Game Pro Adaptive Sound	Канал 2.0	Канал 9.1.4
	Канал 5.1	Канал 9.1.4
	Канал 7.1	Канал 9.1.4
	Dolby Atmos®, DTS:X	Канал 9.1.4

Використовуються сабвуфер і задній динамік (SWA-9500S, необов'язковий)

[HW-Q900F]

Ефект	Вхід	Вихід
Standard	Канал 2.0	Канал 2.1
	Канал 5.1	Канал 5.1 / канал 7.1 (DTS)
	Канал 7.1	Канал 7.1
	Dolby Atmos®, DTS:X	Канал 7.1.4
Surround Game Pro Adaptive Sound	Канал 2.0	Канал 9.1.4
	Канал 5.1	Канал 9.1.4
	Канал 7.1	Канал 9.1.4
	Dolby Atmos®, DTS:X	Канал 9.1.4

[HW-Q800F]

Ефект	Вхід	Вихід
Standard	Канал 2.0	Канал 2.1
	Канал 5.1	Канал 5.1 / канал 7.1 (DTS)
	Канал 7.1	Канал 7.1
	Dolby Atmos®, DTS:X	Канал 7.1.4
Surround Game Pro Adaptive Sound	Канал 2.0	Канал 7.1.4
	Канал 5.1	Канал 7.1.4
	Канал 7.1	Канал 7.1.4
	Dolby Atmos®, DTS:X	Канал 7.1.4

Якщо використовується режим звуку **Standard**, динаміки об'ємного звучання не відтворюють 2-канальний вихідний звук. Щоб відтворювати звук за допомогою динаміків об'ємного звучання, змініть режим звуку на **Surround**.

Регулювання гучності панелі Soundbar за допомогою пульта ДК телевізора

Ця функція дозволяє регулювати гучність панелі Soundbar за допомогою пульта ДК телевізора.

- Функція підтримується лише для ІЧ пультів ДК. Функція не підтримується для Bluetooth-пультів ДК (тих, що потребують створення пари).
- Щоб скористатися цією функцією, виберіть для динаміка телевізора режим **External speaker**.
- Виробники, які підтримують цю функцію: Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

- Вимкніть панель Soundbar.
- Натисніть кнопку **Рівень вуфера** і утримуйте її 5 секунд.
Коли ви натискаєте кнопку **Рівень вуфера** і утримуєте її протягом 5 секунд, по черзі пропонуються такі режими в зазначеній послідовності: **OFF-TV REMOTE** (використовується за замовчуванням), **SAMSUNG-TV REMOTE**, **ALL-TV REMOTE**.

Кнопка пульта ДК	Відображення	Статус
	(За замовчуванням) OFF-TV REMOTE	Вимкнення пульта ДК телевізора.
	SAMSUNG-TV REMOTE	Керування панеллю Soundbar за допомогою ІЧ пульта ДК телевізора Samsung.
	ALL-TV REMOTE	Керування панеллю Soundbar за допомогою ІЧ пульта ДК телевізора від іншого виробника.


04 ПІДКЛЮЧЕННЯ ПАНЕЛІ SOUNDBAR ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Підключення джерела живлення та пристроїв


Підключіть сабвуфер, динаміки об'ємного звучання та панель Soundbar до електричної розетки шнурами живлення в наведеному нижче порядку.

- Докладнішу інформацію про джерело живлення та споживання електроенергії див. на етикетці, розташованій на нижній чи задній панелі виробу.
- Завжди міцно тримайте вилку й тягніть саме за неї, від'єднуючи шнур живлення від розетки. Не тягніть за шнур живлення.
- Після з'єднання всіх пристроїв підключіть панель Soundbar та інші пристрої до електромережі.
- Динаміки об'ємного звучання можуть не входити до комплекту залежно від моделі виробу.


1. Під'єднайте шнур живлення до сабвуфера.

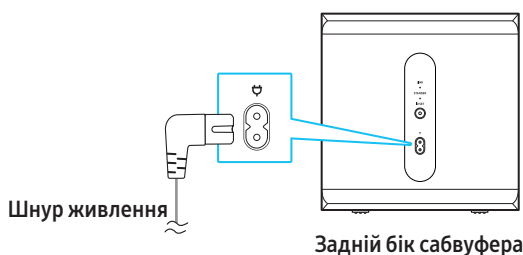

2. Під'єднайте шнури живлення до лівого та правого динаміків об'ємного звучання.

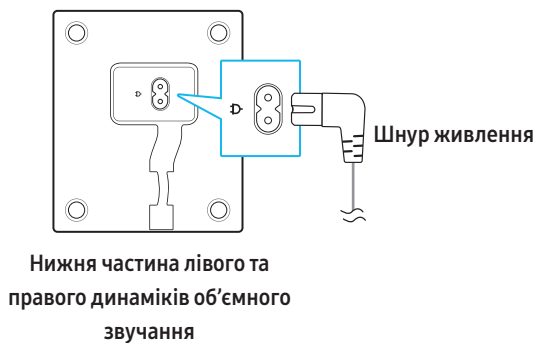

3. Підключіть шнур живлення до панелі Soundbar.

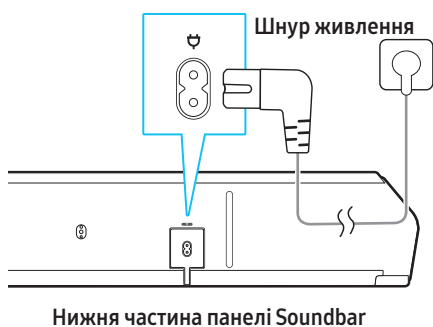

4. Підключіть панель Soundbar, сабвуфер і динаміки об'ємного звучання до електромережі. Коли панель Soundbar ввімкнеться, сабвуфер і динаміки об'ємного звучання автоматично підключаться до неї.



Примітка



- Спочатку підключіть сабвуфер і динаміки об'ємного звучання до електромережі, а потім увімкніть панель Soundbar, попередньо під'єднавши її до електричної розетки. Коли панель Soundbar ввімкнеться, сабвуфер і динаміки об'ємного звучання автоматично підключаться до неї.
- Якщо від'єднати шнур живлення від електромережі, коли панель Soundbar увімкнена, і потім знову під'єднати, панель Soundbar автоматично ввімкнеться.

Підключення сабвуфера та динаміків об'ємного звучання вручну


Підготовка до ручного підключення динаміків

- Переконайтеся, що панель Soundbar, сабвуфер і динаміки об'ємного звучання підключено до електромережі.
- Переконайтеся, що панель Soundbar увімкнено.


1. Натисніть кнопку **ID SET** на задньому боці сабвуфера й динаміків об'ємного звучання та утримуйте принаймні 5 секунд.
 - Червоний індикатор на задньому боці кожного динаміка згасне, і почне швидко блимати синій індикатор.

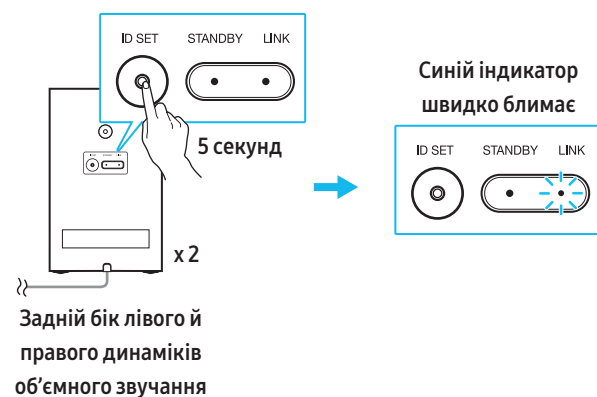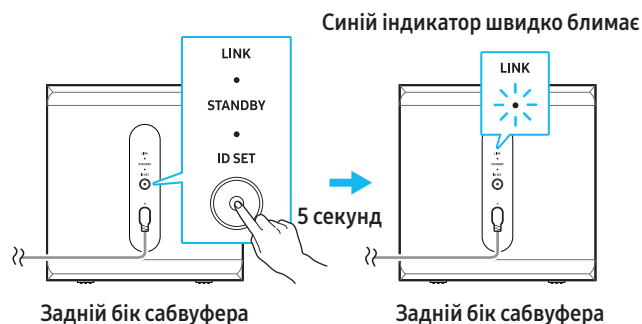

2. Натисніть кнопку **Угорі** на пульті ДК й утримуйте протягом 5 секунд.
 - На дисплеї панелі Soundbar ненадовго з'явиться напис **ID SET**, а потім зникне.
 - Після появи повідомлення **ID SET** панель Soundbar автоматично ввімкнеться.

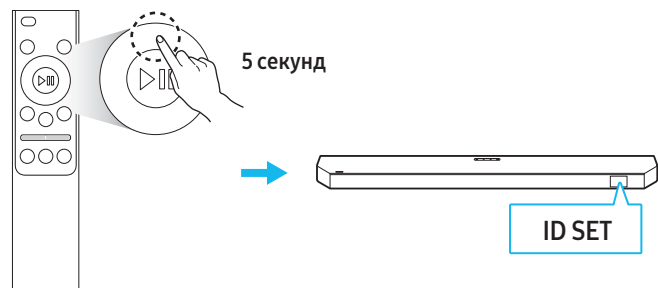

3. Переконайтеся, що світлодіодний індикатор **LINK** світиться синім (що означає успішне підключення).




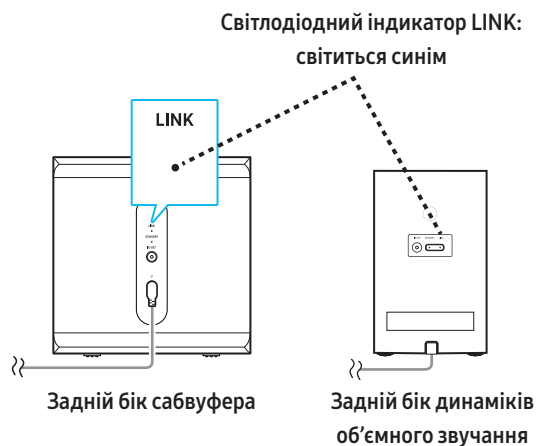



Коли панель Soundbar належним чином під'єднано до сабвуфера та динаміків об'ємного звучання, світлодіодний індикатор **LINK** припиняє блимати й починає світитися синім.

Примітка

- Динаміки об'ємного звучання можуть не входити до комплекту залежно від моделі виробу.
- Скидання передавача
 - 1) Вимкніть панель Soundbar.
 - 2) Натисніть кнопку "Ліворуч" на пульті ДК й утримуйте 5 секунд.
 - 3) Виконайте інструкції, наведені в розділі **Підключення сабвуфера та динаміків об'ємного звучання вручну**.

Стан заднього індикатора на сабвуфері та динаміках об'ємного звучання

Світлодіодний індикатор	Статус	Усунення несправностей
Сабвуфер  (Синій індикатор світиться)	Успішно підключено (звичайний режим роботи)	-
Динамік об'ємного звучання  (Синій індикатор блимає)	Відновлення з'єднання	Перевірте, чи надійно під'єднано шнур живлення панелі Soundbar, або зачекайте приблизно 5 хвилин. Якщо блимання не припиняється, підключіть сабвуфер і динаміки об'ємного звучання вручну. Див. стор. 9 .
Сабвуфер  (Червоний індикатор світиться)	Режим очікування (панель Soundbar вимкнено)	Перевірте, чи надійно під'єднано шнур живлення панелі Soundbar.
Динамік об'ємного звучання  (Червоний індикатор світиться)	Не вдалося підключитися	Спробуйте підключитися знову. Інформацію про підключення вручну див. на стор. 9.

Світлодіодний індикатор	Статус	Усунення несправностей
Сабвуфер  (Червоний і синій індикатори блимають одночасно) Динамік об'ємного звучання  (Червоний і синій індикатори блимають одночасно)	Несправність виробу	Зверніться до сервісного центру Samsung (за номером 1588-3366; вартість виклику сплачуєте ви).

Примітка


- Коли панель Soundbar вимикається, сабвуфер переходить у режим очікування. Індикатор STANDBY на задньому боці пристрою швидко блимає синім, а потім стає червоним.
- Якщо поблизу є пристрій, який використовує ту саму частоту, що й панель Soundbar, можуть виникати перешкоди, які перериватимуть вихідний звук.
- Бездротовий сигнал зі панелі Soundbar може передаватися на відстань до 10 метрів за звичайних умов установлення, але ця відстань може бути іншою залежно від робочого середовища. Якщо між панеллю Soundbar та сабвуфером або динаміками об'ємного звучання є сталева стіна або залізобетон, бездротовий сигнал не проходитиме й це порушуватиме роботу виробу.
- Динаміки об'ємного звучання можуть не входити до комплекту залежно від моделі виробу.

⚠ Увага!

- У сабвуфер і динаміки об'ємного звучання вбудовано бездротову антену. Тримайте їх подалі від води й вологи.
- Щоб забезпечити оптимальну якість звуку, не розміщуйте перешкоди навколо сабвуфера та динаміків об'ємного звучання.

Інструкція з розташування динаміків

Рекомендоване розташування динаміків

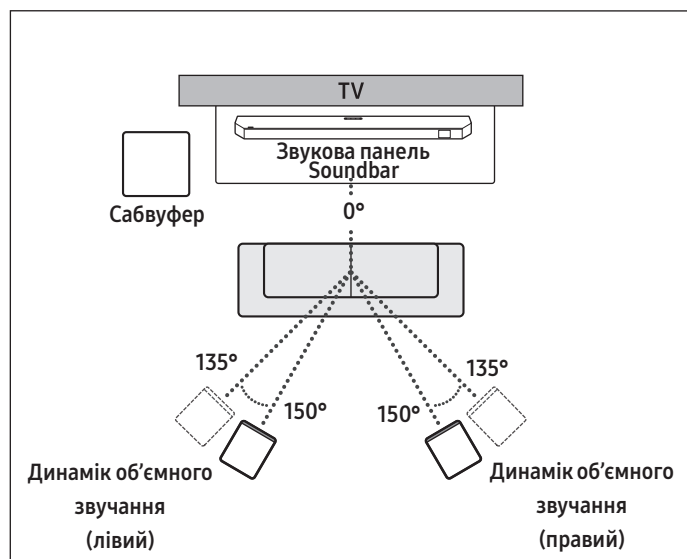

⚠ Увага!


- У сабвуфер і динаміки об'ємного звучання вбудовано бездротову антену. Тримайте їх подалі від води й вологи.
- Щоб забезпечити оптимальну якість звуку, не розміщуйте перешкоди навколо сабвуфера та динаміків об'ємного звучання.
- Динаміки об'ємного звучання можуть не входити до комплекту залежно від моделі виробу.

Рекомендоване розташування для режиму динаміків об'ємного звучання


Розташуйте динаміки об'ємного звучання так, щоб вони створювали найкращий об'ємний звук. Розмістіть пристрої, як показано на малюнку нижче.

Щоб увімкнути цей режим, виберіть режим Surround Speaker на пульті ДК панелі Soundbar.


(🔊 (Керування звуком) → Surround Speaker → ▲ (Угору) / ▼ (Униз) → Front / Rear)

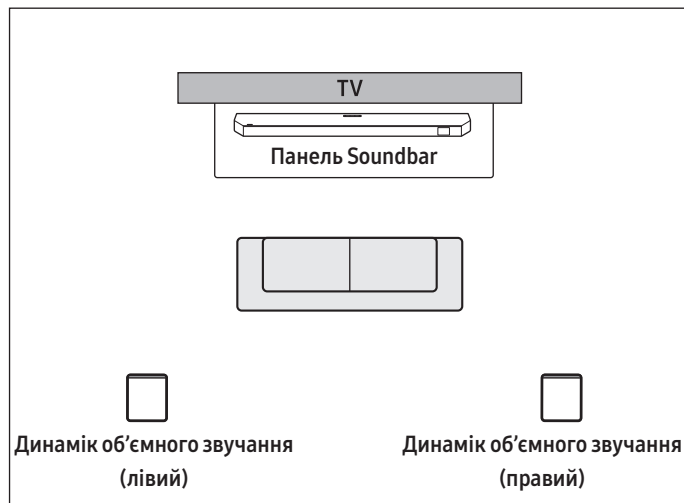

Розташування позаду

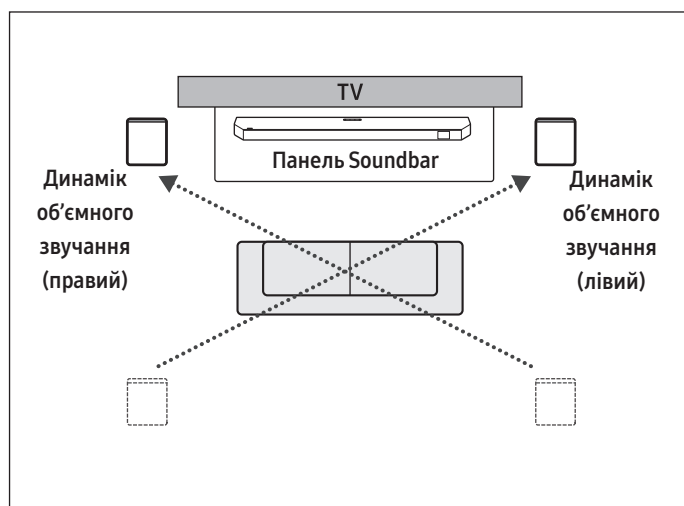

Розташування спереду (HW-Q990F)

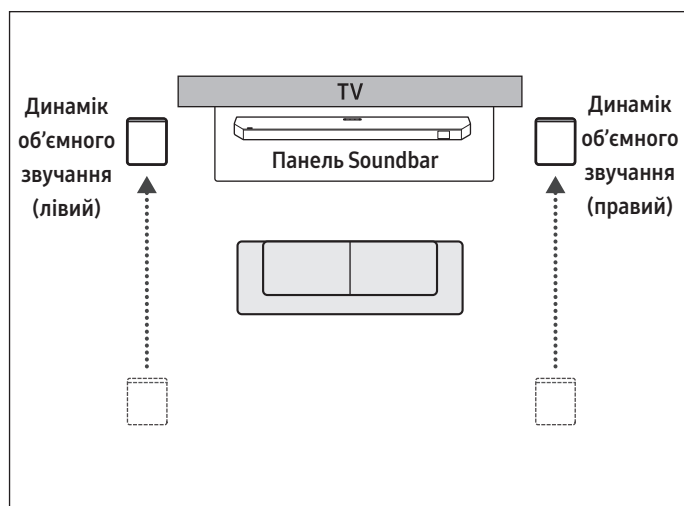

Розташування спереду (HW-Q930F)

Примітка

- Ця функція працює лише зі панелями Soundbar, які постачаються з певними динаміками об'ємного звуку.
- Якщо використовується режим передніх динаміків, розверніть передні динаміки до слухача.
- За замовчуванням для режиму динаміків об'ємного звучання налаштовано розташування "позаду".
- Динаміки об'ємного звучання можуть не входити до комплекту залежно від моделі виробу.


05 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕЛЕВІЗОРА

Підключення телевізора, який підтримує HDMI ARC (зворотний аудіоканал)



Увага!

- Якщо підключено і кабель HDMI, і оптичний кабель, пріоритетним є сигнал кабелю HDMI.
- З'єднуючи телевізор і панель Soundbar за допомогою кабелю HDMI, підключіть кабель саме до роз'єму ARC. Якщо використати неправильний роз'єм, звук телевізора не відтворюватиметься.
- Рекомендовано використовувати кабелі HDMI із сертифікатом від HDMI.org.

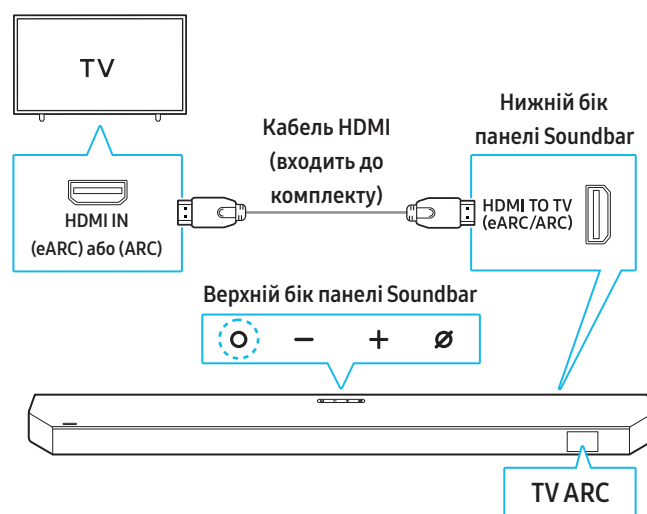

1. Вимкніть панель Soundbar і телевізор та підключіть кабель HDMI, як показано на малюнку вище.
2. Увімкніть панель Soundbar і телевізор.
3. На дисплеї панелі Soundbar з'явиться напис **TV ARC** і звук телевізора почне відтворюватися через панель Soundbar.
 - Якщо звук телевізора не відтворюється, натисніть кнопку **○ (Функції)** на верхньому боці панелі Soundbar або кнопку **⏻ (Джерело)** на пульті ДК та виберіть режим **TV ARC**. З'явиться напис **TV ARC**, і почне лунати звук телевізора.
 - Якщо ви підключилися до телевізора, який підтримує функцію eARC, з'явиться напис **TV eARC** і почне лунати звук.
 - Щоб підключитися з використанням функції eARC, цю функцію слід увімкнути в меню телевізора. Зверніться до посібника користувача телевізора, щоб дізнатися, як налаштувати необхідні параметри.
(Наприклад, для телевізора Samsung: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))
 - Якщо на дисплеї панелі Soundbar не з'являється напис **TV ARC**, перевірте, чи надійно під'єднано кабель HDMI до належного роз'єму.
 - Ви можете регулювати гучність панелі Soundbar кнопками гучності на пульті ДК телевізора.


Примітка

- Якщо ви з'єднали телевізор і панель Soundbar, які підтримують HDMI ARC (зворотний аудіоканал), за допомогою кабелю HDMI, то цифрові відео- та аудіодані можуть передаватися без окремого оптичного кабелю.
- Рекомендовано за можливості використовувати кабель HDMI без серцевини. Якщо використовується кабель HDMI із серцевиною, його діаметр має бути менше 14 мм.
- Ця функція не працюватиме, якщо кабель HDMI не підтримує технологію ARC.
- Якщо звук передається у форматі Dolby, а в якості Digital Output Audio Format на телевізорі вибрано PCM, рекомендовано вибрати натомість Dolby Digital, Dolby Digital+ або автоматичний режим, щоб забезпечити оптимальну якість звуку. Після змінення цього налаштування звук покращиться. (Залежно від виробника телевізора в меню можуть використовуватися різні назви для форматів Dolby Digital і PCM.)
- Протоколи ARC / eARC підтримують Dolby Atmos®.
- Дізнайтеся про підтримку Dolby Atmos® для потрібного вам вмісту.

Підключення за допомогою оптичного кабелю

Перевірка перед підключенням

- Якщо підключено і кабель HDMI, і оптичний кабель, пріоритетним є сигнал кабелю HDMI.
- Перед використанням оптичного кабелю обов'язково зніміть кришку з нього.

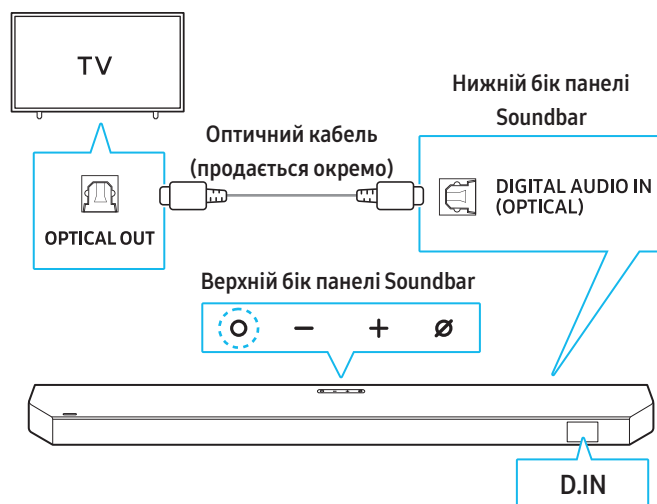

1. Вимкніть телевізор і панель Soundbar і під'єднайте оптичний кабель (продається окремо) до роз'єму **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на панелі Soundbar та роз'єму **OPTICAL OUT** на зовнішньому пристрої, як показано на малюнку вище.
2. Увімкніть панель Soundbar і телевізор.
3. Натисніть кнопку **○ (Функції)** або кнопку **→ (Джерело)** на пульті ДК та виберіть режим **D.IN**.
4. Звук телевізора відтворюватиметься через панель Soundbar.


Підключення через Bluetooth

Підключивши телевізор Samsung до панелі Soundbar через Bluetooth, ви зможете слухати стереозвук без використання кабелів.

- Одночасно через Bluetooth може бути підключеним лише один телевізор Samsung.
- Підключити можна лише телевізор Samsung із підтримкою Bluetooth. Перевірте технічні характеристики свого телевізора.

Перше підключення через Bluetooth


1. Натисніть кнопку **PAIR** на пульті ДК, щоб увімкнути режим **BT PAIRING**.

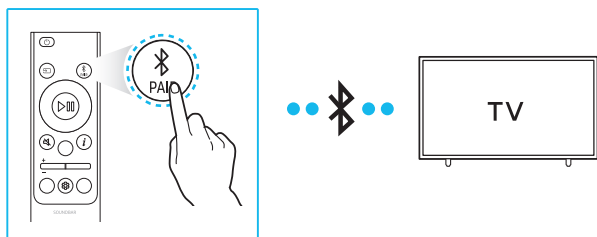

Пульт ДК

(Або)

Натисніть кнопку **⊘ (Мікрофон)** на верхньому боці панелі Soundbar й утримуйте принаймні 3 секунди, поки не з'явиться напис **BT PAIRING**.

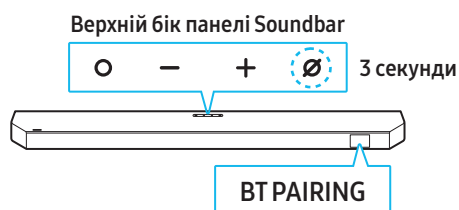

2. Відкрийте меню Bluetooth на телевізорі Samsung, який потрібно підключити.
(Приклад: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List → Soundbar Q-series (Bluetooth))
3. Виберіть **Soundbar Q-Series** у списку на екрані телевізора.
Для пристрою в списку пристроїв Bluetooth на телевізорі Samsung буде зазначено **Need Pairing** або **Paired**. Виберіть потрібний пункт для встановлення з'єднання.
 - Коли телевізор Samsung і панель Soundbar з'єднано, на передньому дисплеї панелі Soundbar відображається [TV name] → BT.
4. Тепер ви можете прослуховувати звук телевізора Samsung через панель Soundbar.
 - Після успішного підключення панелі Soundbar та телевізора Samsung через Bluetooth ви зможете повторно підключати їх за допомогою режиму **BT READY**.

Якщо не вдалося підключити пристрій

- Якщо раніше підключена панель Soundbar (наприклад, **Soundbar Q-series**) є в списку динаміків, видаліть її.
- Повторіть кроки 1–3.

Відключення звукової панелі Soundbar від телевізора

Samsung

Натисніть кнопку **⊘ (Функції)** на верхньому боці панелі Soundbar або кнопку **📶 (Джерело)** на пульті ДК та перейдіть у будь-який режим, відмінний від **BT**.

- Завершення підключення може тривати кілька секунд, поки телевізор чекатиме відповіді від панелі Soundbar.
(Тривалість від'єднання може різнитися залежно від моделі телевізора Samsung.)

Різниця між режимами BT READY і BT PAIRING

- **BT READY**: у цьому режимі до панелі Soundbar можна підключити телевізор або мобільний пристрій, який уже підключався раніше.
- **BT PAIRING**: у цьому режимі до панелі Soundbar можна підключити новий пристрій.
(Натисніть кнопку **PAIR** на пульті ДК або натисніть кнопку **⊘ (Мікрофон)** на верхньому боці панелі Soundbar й утримуйте принаймні 3 секунди, коли панель Soundbar перебуває в режимі **BT**.)

Запобіжні заходи під час підключення через Bluetooth

- Розташуйте пристрій, який ви підключаєте до панелі Soundbar через Bluetooth, на відстані не більше 1 метра.
- Якщо під час підключення пристрою Bluetooth з'явиться запит на введення PIN-коду, введіть <0000>.
- Панель Soundbar автоматично вимкнеться за 18 хвилин, якщо в режимі очікування не виконуватиметься жодних дій.
- На панелі Soundbar можуть виникати проблеми з виявленням доступних пристроїв Bluetooth або підключенням до них, якщо:
 - поблизу є електронні пристрої або обладнання, що створюють радіозавади;
 - панель Soundbar об'єднано в пару одразу з кількома пристроями Bluetooth;
 - пристрій Bluetooth вимкнений, несправний або знаходиться поза зоною дії.
- Електронні пристрої можуть спричиняти радіозавади.
Тримайте подалі від панелі Soundbar пристрої, які утворюють електромагнітні хвилі (мікрохвильові печі, пристрої бездротової локальної мережі тощо).
- Натисніть кнопку **TONE CONTROL** на пульті ДК й утримуйте принаймні 30 секунд, щоб увімкнути або вимкнути Bluetooth.
коли ви вмикаєте або вимикаєте Bluetooth-з'єднання, панель Soundbar автоматично перезапускається.

Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)

Перевірка перед підключенням

- Через Wi-Fi можна підключити лише телевізор Samsung.
- Перевірте, чи ввімкнено **бездротовий маршрутизатор (Wi-Fi)** і чи **підключено до нього телевізор**.
- Підключіть телевізор і панель Soundbar до однієї мережі Wi-Fi.
- Якщо бездротовий маршрутизатор (Wi-Fi) використовує канал DFS, ви не зможете з'єднати телевізор і панель Soundbar через Wi-Fi. Щоб отримати докладніші відомості, зверніться до свого постачальника послуг Інтернету.
- Меню може відрізнятися залежно від року випуску телевізора. Див. посібник користувача телевізора.
- Перш ніж підключити телевізор до панелі Soundbar через Wi-Fi, підключіть панель Soundbar до бездротового маршрутизатора. Відомості про те, як установити підключення Wi-Fi, див. на стор. 18.

- Докладні відомості про те, як підключити панель Soundbar до мережі Wi-Fi, див. тут: 18, **Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)**.
- У меню параметрів звуку телевізора виберіть у якості джерела вхідного сигналу панель Soundbar.
 - Телевізори Samsung, випущені у 2017 році або пізніше**
Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Soundbar Q-series (Wi-Fi)

Примітка

- Підключення з використанням Wi-Fi Dolby Atmos можливе лише на деяких телевізорах Samsung і панелях Samsung Soundbar.
- Натисніть кнопку **CH LEVEL** на пульті ДК й утримуйте принаймні 30 секунд, щоб увімкнути або вимкнути Wi-Fi.
Коли ви встановлюєте або скасовуєте підключення Wi-Fi, панель Soundbar автоматично перезавантажується.

Використання функції Q-Symphony

- Якщо панель Soundbar під'єднано до телевізора Samsung, який підтримує функцію Q-Symphony, звук відтворюється одночасно через панель Soundbar і телевізор. Завдяки цьому звучання стає більш об'ємним, насиченим і реалістичним.
- Після підключення панелі Soundbar до телевізора з'являється меню **Q-Symphony**.
(Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output)



Примітка

- Функція працює з кодеком, який підтримується на телевізорі.
- Функція працює лише при підключенні через кабель HDMI, оптичний кабель (продається окремо) або мережу Wi-Fi.
- Повідомлення, що відображаються на екрані телевізора, можуть відрізнятися залежно від моделі.
- Перевірте, чи панель Soundbar і телевізор підключені до однієї мережі / частотного діапазону Wi-Fi.
- Функція доступна лише на деяких телевізорах Samsung і панелях Samsung Soundbar.

Використання функції SpaceFit Sound Pro

Ця функція аналізує ваше середовище прослуховування за допомогою мікрофона панелі Soundbar та оптимізує звук відповідним чином. Оптимізація звуку відбувається автоматично.

Спосіб № 1. Підключення звукової панелі Soundbar

Щоб скористатися функцією, увімкніть режим **SpaceFit Sound Pro** за допомогою пульта ДК.

- Натисніть кнопку **(Керування звуком)** і ввімкніть режим **SpaceFit Sound Pro**.
На дисплеї з'явиться напис **SPACEFIT SOUND PRO OFF** (SPACEFIT SOUND PRO вимкнено).
 - Увімкніть режим **SpaceFit Sound Pro**, натиснувши на пульті ДК кнопку **Угору**.
На дисплеї з'явиться напис **ON**.
 - Щоб вимкнути режим **SpaceFit Sound Pro**, натисніть на пульті ДК кнопку **Униз**.
На дисплеї з'явиться напис **OFF**.
- Функція доступна в усіх режимах звуку.

Спосіб № 2. Підключення до телевізора

Щоб скористатися функцією, увімкніть режим **Adaptive Sound+** у меню телевізора Samsung.

(Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → General → AI Mode Settings → Adaptive Sound+)

- Коли ви вмикаєте режим **Adaptive Sound+** у меню телевізора, режим звуку на панелі Soundbar змінюється на **Adaptive Sound+**.


Примітка

Ця функція працює лише на деяких телевізорах Samsung, підключених до панелі Soundbar.

06 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ

Підключення через кабель HDMI

- Перевірка перед підключенням**
- Якщо ввімкнено будь-які додаткові параметри аудіо, вимкніть їх у розділі параметрів вихідного аудіосигналу.
 - Перевірте, чи вміст, який ви переглядаєте, підтримує Dolby Atmos® / DTS:X.
 - Виберіть кабель HDMI, який відповідає необхідним технічним характеристикам входу / виходу HDMI.
 - Для отримання сигналів UHD потрібен відповідний кабель HDMI із сертифікатом від HDMI.org.
 - HW-Q990F/Q900F: надшвидкісний кабель HDMI
 - HW-Q930F/Q800F: високошвидкісний кабель HDMI преміумкласу
 - Перед отриманням сигналу UHD перевірте технічні характеристики відтворення відео на телевізорі та зовнішньому пристрої, а також налаштування використовуваного пристрою.
 - Щоб отримати докладніші відомості, зверніться до посібника користувача телевізора або зовнішнього пристрою.

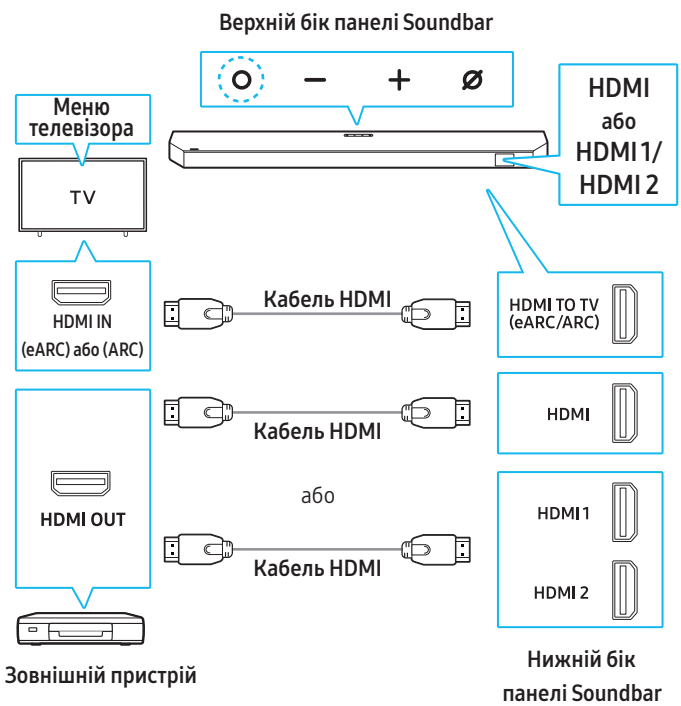

1. Під'єднайте кабель HDMI до роз'єму **HDMI OUT** на зовнішньому пристрої та роз'єму **HDMI** на нижньому боці панелі Soundbar.
2. Під'єднайте кабель HDMI (входить до комплекту постачання) до роз'єму **HDMI IN** на телевізорі та роз'єму **HDMI TO TV (eARC/ARC)** на нижньому боці панелі Soundbar.
3. Увімкніть панель Soundbar, телевізор і зовнішній пристрій.
4. Натисніть кнопку **○ (Функції)** на верхньому боці панелі Soundbar або кнопку **⏻ (Джерело)** на пульті ДК та перейдіть у режим **HDMI** або **HDMI1 / HDMI2**.
5. Вибраний режим **HDMI** або **HDMI1 / HDMI2** відобразиться на дисплеї панелі Soundbar, і почне відтворюватися звук.

Примітка

- Використання формату **Dolby Atmos® / DTS:X**: якщо вхідний сигнал має формат Dolby Atmos® / DTS:X, див. інформацію тут: **Стор. "Технічні характеристики виведення для різних режимів звуку"** з 6.
- Якщо активовано формат Dolby Atmos®, на дисплеї відображається напис **DOLBY ATMOS**.
- Якщо активовано формат DTS:X, на дисплеї відображається напис **DTS:X**.
- **Налаштування Dolby Atmos® / DTS:X на BD-програвачі або іншому пристрої**
Перевірте параметри вихідного аудіосигналу в меню параметрів BD-програвача або іншого пристрою. Для бітового потоку в параметрах вихідного аудіосигналу слід вибрати "Без кодування". Наприклад, на BD-програвачі Samsung слід вибрати Home Menu → Sound → Digital Output і Bitstream (Unprocessed).

Технічні характеристики підтримуваних сигналів UHD (3840 x 2160p)

[HW-Q990F / HW-Q900F]


Частота кадрів (кадр./с)	Глибина кольору	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 біт	0	0	0	0
	10 біт	0	0	0	0
	12 біт	0	0	0	0
120	8 біт	0	0	0	0
	10 біт	0	0	0	0
	12 біт	-	-	0	0

[HW-Q930F / HW-Q800F]

Частота кадрів (кадр./с)	Глибина кольору	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 біт	0	0	0	0
	10 біт	-	-	0	0
	12 біт	-	-	0	0
120	8 біт	-	-	-	-
	10 біт	-	-	-	-

- Підтримувані технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від зовнішнього пристрою, підключеного до панелі Soundbar, або від умов використання.

Підключення за допомогою оптичного кабелю

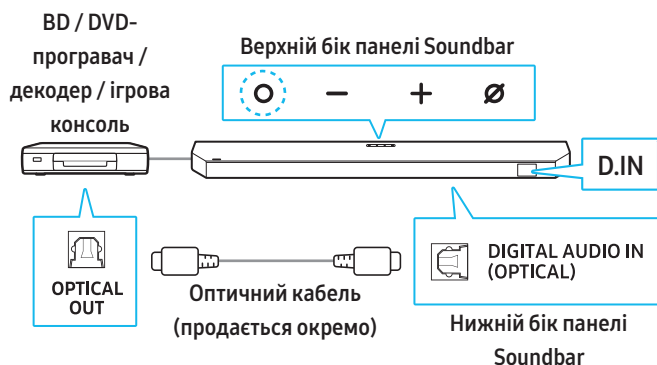

1. Під'єднайте оптичний кабель (продається окремо) до роз'єму **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на панелі Soundbar та роз'єму **OPTICAL OUT** на зовнішньому пристрої.
2. Увімкніть панель Soundbar і зовнішній пристрій.
3. Виберіть режим **D.IN**, натиснувши кнопку **O (Функції)** на верхньому боці панелі Soundbar або кнопку **→ (Джерело)** на пульті ДК.
4. Звук із зовнішнього пристрою відтворюватиметься через панель Soundbar.

07 ПІДКЛЮЧЕННЯ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ

Підключення до Bluetooth


Підключивши мобільний пристрій до панелі Soundbar через Bluetooth, ви зможете слухати стереозвук без використання кабелів.

- Вимкнена панель Soundbar увімкнеться, якщо ви підключите пристрій Bluetooth, який раніше було об'єднано в пару з нею.

Перше підключення через Bluetooth


- Розташуйте пристрій, який ви підключаєте до панелі Soundbar через Bluetooth, на відстані не більше за 1 метр (3,28 фути).

1. Натисніть кнопку **PAIR** на пульті ДК, щоб увімкнути режим **BT PAIRING**.

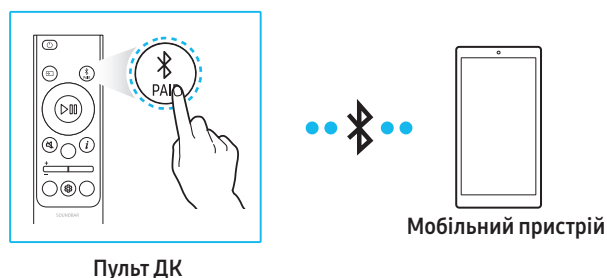

(Або)

Натисніть кнопку **Ø (Мікрофон)** на верхньому боці панелі Soundbar й утримуйте принаймні 3 секунди, поки не з'явиться напис **BT PAIRING**.

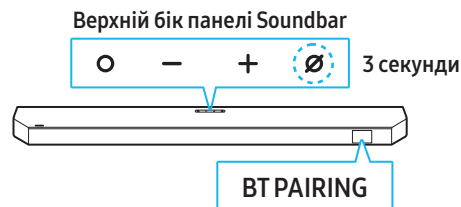

2. У списку на пристрої виберіть **Soundbar Q-Series**.
 - Після з'єднання мобільного пристрою та панелі Soundbar на передньому дисплеї панелі Soundbar відобразиться **[Mobile device name] → BT**.
3. Прослухуйте музику з мобільного пристрою, підключеного через Bluetooth, на панелі Soundbar.
 - Після успішного з'єднання панелі Soundbar та мобільного пристрою через Bluetooth ви зможете повторно підключати їх за допомогою режиму **BT READY**.

Якщо не вдалося підключити пристрій

- Якщо раніше підключена панель Soundbar (наприклад, **Soundbar Q-series**) є в списку динаміків на мобільному пристрої, видаліть її.
- Повторіть кроки 1–2.

Різниця між режимами BT READY і BT PAIRING

- **BT READY:** у цьому режимі до панелі Soundbar можна підключити телевізор або мобільний пристрій, який уже підключався раніше.
- **BT PAIRING:** у цьому режимі до панелі Soundbar можна підключити новий пристрій.
(Натисніть кнопку **PAIR** на пульті ДК або натисніть кнопку **☎** (Мікрофон) на верхньому боці панелі Soundbar й утримуйте принаймні 3 секунди, коли панель Soundbar перебуває в режимі BT.)

Запобіжні заходи під час підключення через Bluetooth

- Розташуйте пристрій, який ви підключаєте до панелі Soundbar через Bluetooth, на відстані не більше 1 метра.
- Якщо під час підключення пристрою Bluetooth з'явиться запит на введення PIN-коду, введіть <0000>.
- Панель Soundbar автоматично вимкнеться за 18 хвилин, якщо в режимі очікування не виконуватиметься жодних дій.
- На панелі Soundbar можуть виникати проблеми з виявленням доступних пристроїв Bluetooth або підключенням до них, якщо:
 - поблизу є електронні пристрої або обладнання, що створюють радіозавади;
 - панель Soundbar об'єднано в пару одразу з кількома пристроями Bluetooth;
 - пристрій Bluetooth вимкнений, несправний або знаходиться поза зоною дії.
- Електронні пристрої можуть спричиняти радіозавади. Тримайте подалі від панелі Soundbar пристрої, які утворюють електромагнітні хвилі (мікрохвильові печі, пристрої бездротової локальної мережі тощо).
- Панель Soundbar підтримує дані SBC (44,1 кГц, 48 кГц).
- Слід підключати лише пристрої Bluetooth, які підтримують профіль A2DP (AV).
- Для з'єднання панелі Soundbar з пристроєм Bluetooth потрібно розмістити їх якомога ближче одне до одного.
- Що більша відстань між панеллю Soundbar та пристроєм Bluetooth, то нижча якість звуку. Підключення через Bluetooth може бути втрачено, якщо пристрої перебувають поза зоною дії.
- Підключення через Bluetooth може не працювати належним чином у місцях зі слабким прийомом сигналу.
- У пристрої Bluetooth може виникнути шум або несправність у наведених нижче ситуаціях.
 - Коли частина вашого тіла контактує з прийомопередавачем сигналу в пристрої Bluetooth або панелі Soundbar.
 - У кутах або за наявності поблизу перешкод, як-от стіни чи перегородки, які можуть спричинити зміни в електромагнітному середовищі.
 - Під дією радіозавад від інших пристроїв, що працюють у тому ж діапазоні частот, як-от медичне обладнання, мікрохвильові печі, пристрої бездротової мережі.
 - Перешкоди на кшталт дверей і стін можуть погіршити якість звуку, навіть якщо пристрої перебувають в зоні дії.
- Зверніть увагу: панель Soundbar неможливо об'єднати в пару з іншим пристроєм Bluetooth під час відтворення звуку через Bluetooth.
- Цей бездротовий пристрій може спричинити електромагнітні завади під час роботи.

Відключення під'єданого пристрою Bluetooth

Для отримання додаткової інформації див. посібник користувача пристрою Bluetooth.

- Якщо панель Soundbar від'єднано від пристрою Bluetooth, на передньому дисплеї відображається напис **BT DISCONNECTED**.

Відключення панелі Soundbar від пристрою Bluetooth

Натисніть кнопку **○** (Функції) на верхньому боці панелі Soundbar або кнопку **☎** (Джерело) на пульті ДК та перейдіть у будь-який режим, відмінний від BT.

- Завершення підключення може тривати кілька секунд, поки пристрій Bluetooth чекатиме відповіді від панелі Soundbar. (Тривалість відключення може різнитися залежно від пристрою Bluetooth.)
- Якщо панель Soundbar від'єднано від пристрою Bluetooth, на передньому дисплеї відображається напис **BT DISCONNECTED**.

Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)

Для належної роботи SmartThings потрібна конкретна або новіша версія ОС.

Щоб дізнатися більше про версії ОС, перегляньте опис програми SmartThings у магазині програм для вашої ОС.

1 - Установлення програми

Ви можете керувати панеллю Soundbar та налаштовувати її параметри за допомогою програми **SmartThings**.



Завантажте програму **SmartThings** із магазину програм (App Store або Play Store) на своєму мобільному пристрої або відскануйте QR-код для завантаження.

2 - Реєстрація пристрою

1. Запустіть на мобільному пристрої програму **SmartThings**.
2. Виконайте інструкції, показані на екрані, для реєстрації виробу на мобільному пристрої.
 - Якщо спливне вікно не відображається, перейдіть на головний екран програми та натисніть кнопку зі значком **(+)**, щоб зареєструвати виріб.

Примітка

- Ви також можете зареєструвати свою панель Soundbar у програмі **SmartThings**, відсканувавши QR-код на панелі Soundbar.

Якщо пристрій не знайдено

1. Підключіть мобільний пристрій до панелі Soundbar через Bluetooth.
2. Виберіть пункт "Connected Devices" у програмі SmartThings.
3. Проведіть ліворуч по екрану мобільного пристрою і виберіть картку панелі Soundbar. Потім натисніть "Register device to Samsung account" і зареєструйте пристрій.

3 - Керування панеллю Soundbar за допомогою

SmartThings

1. Відкрийте програму **SmartThings** на пристрої та виберіть панель Soundbar, яку ви зареєстрували.
2. З'явиться меню параметрів панелі Soundbar, у якому ви зможете налаштувати параметри, як-от **Volume**, **Sound Mode** і **Advanced Sound Settings**.
 - Якщо інший користувач хоче керувати панеллю Soundbar, він може торкнутися **Menu** (☰) **How to use** > **Share control of devices** у програмі SmartThings на своєму мобільному пристрої.

Змінення бездротової мережі Wi-Fi

1. Запустіть на мобільному пристрої (смартфоні чи планшеті) програму **SmartThings**.
2. Виберіть картку панелі Soundbar та піктограму (⋮).
3. Виберіть **Device settings** > **Network status** > **Change Wi-Fi network**, потім виконайте інструкції, що з'являться на екрані.

Використання режиму Group Play

- Щоб використовувати цю функцію, зареєструйте панель Soundbar у програмі SmartThings.
- Функція доступна на моделях телевізорів Samsung, випущених у 2024 році або пізніше.
- Щоб увімкнути цю функцію, підключіть два або більше пристроїв до однієї мережі Wi-Fi із частотним діапазоном 5 ГГц.

Налаштування Group Play

1. Запустіть на мобільному пристрої програму **SmartThings**.
2. Зареєструйте панель Soundbar у програмі **SmartThings**, як описано в розділі **Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)**.
3. Виберіть картку панелі Soundbar.
4. На мобільному пристрої торкніться **Create Group** під піктограмою аудіопристрою.
 - Натисніть кнопку **O (Функція)** на панелі Soundbar та виберіть у якості джерела мережу Wi-Fi.
 - Якщо панель Soundbar підключено до телевізора через Wi-Fi, спершу потрібно відключитися від телевізора.
5. Увімкніть функцію **Group Play**.
6. Виберіть пристрій у списку та натисніть **Apply**.
 - Радимо підключати не більше 4 пристроїв.
 - У режимі **Group Play** звук передаватиметься лише через головний пристрій.
 - Якщо на пристрої, підключеному до головного пристрою, змінюється джерело, цей пристрій вилучається з групи.
 - Коли ви підключаєте головний пристрій до телевізора, створена група видаляється.

Вимкнення режиму Group Play

1. Виберіть картку аудіопристрою.
2. На мобільному пристрої торкніться **Edit Group** під піктограмою аудіопристрою.
3. Вимкніть функцію **Group Play**.
 - Щоб вилучити кілька пристроїв, видаліть для них позначки в списку та натисніть **Apply**.

Використання SmartThings Hub

- Ви можете використовувати функцію панелі Soundbar **SmartThings Hub**, щоб під'єднувати пристрої IoT (лампи, розетки, датчики тощо), які працюють на основі функції **SmartThings Hub**.
- Щоб використовувати функцію **SmartThings Hub**, потрібно зареєструвати панель Soundbar у програмі **SmartThings**.
- Цю функцію підтримують лише моделі HW-Q990F/Q900F.

Реєстрація пристрою IoT в програмі SmartThings

1. Зареєструйте панель Soundbar у програмі **SmartThings**, як описано в розділі **Підключення через Wi-Fi (бездротову мережу)** > **1 - Установлення програми**.
2. Виберіть картку панелі Soundbar.
3. Виберіть **SmartThings Hub** унизу екрана.
4. Увімкніть функцію **SmartThings Hub**, вибравши пункт **Using SmartThings Hub**, а потім натисніть **Set up**.
 - Після ввімкнення функції **SmartThings Hub** стан **unset** змінюється на **using**.
 - Картка пристрою **SmartThings Hub** з'явиться біля картки панелі Soundbar.
5. Додайте пристрій IoT, натиснувши **+** на **головному** екрані.
 - Після успішного додавання пристрою IoT в програмі з'явиться його картка.
 - Якщо від'єднати шнур живлення панелі Soundbar, можуть відключитися пристрої, підключені через **SmartThings Hub**. Якщо пристрій відключено, його потрібно знову підключити.

Вимкнення функції SmartThings Hub у програмі SmartThings

1. На екрані пристрою виберіть картку панелі Soundbar.
2. Виберіть **SmartThings Hub** унизу екрана.
3. Вимкніть функцію **SmartThings Hub**, вибравши пункт **Removing SmartThings Hub**.
 - Після ввімкнення функції **SmartThings Hub** стан **using** змінюється на **unset**.

Підключення через Apple AirPlay

- Ця функція може бути недоступною в деяких країнах.
- Ця звукова панель Samsung Soundbar підтримує AirPlay® і рекомендує користувачу використовувати останню версію iOS, iPadOS або macOS.
- Щоб активувати AirPlay у вашій звуковій панелі Soundbar, спочатку вам потрібно зареєструвати пристрій у програмі Samsung SmartThings, погодившись із правилами й умовами програми.
- Переконайтеся, що звукову панель Soundbar увімкнено та підключено до тієї ж мережі Wi-Fi, що й ваш пристрій Apple®.

За допомогою програми AirPlay можна слухати музику, подкасти й інші види аудіо з пристроїв Apple через звукову панель Samsung Soundbar.

- Виберіть  у програмі, що підтримує функцію AirPlay, або в Центрі керування на пристрої iPhone®, iPad® або Mac®.
- Виберіть звукову панель Soundbar зі списку доступних пристроїв для відтворення поточного аудіо.

Використання функції Tap Sound

Торкніться панелі Soundbar мобільним пристроєм, щоб відтворити аудіовміст із нього через панель Soundbar.

- Деякі моделі пристроїв можуть не підтримувати цю функцію.
- Ця функція доступна лише для мобільних пристроїв Samsung із версією операційної системи Android 8.1 або новішою.



Мобільний пристрій

1. Увімкніть на мобільному пристрої функцію **Tap Sound**.
 - Інструкції з налаштування див. в розділі **Налаштування функції Tap Sound** нижче.
2. Торкніться панелі Soundbar мобільним пристроєм і виберіть пункт **Start now**, коли він з'явиться на екрані.
Мобільний пристрій підключиться до панелі Soundbar через Bluetooth.
3. Відтворіть аудіовміст із мобільного пристрою через панель Soundbar.
 - Ця функція підключає мобільний пристрій до панелі Soundbar через Bluetooth завдяки виявленню вібрації, яка виникає, коли пристрій торкається панелі Soundbar.
 - Намагайтеся не торкатися мобільним пристроєм гострих кутів панелі Soundbar, щоб не подряпати й не пошкодити панель Soundbar чи мобільний пристрій.
 - Рекомендуємо захистити мобільний пристрій чохлам. Злегка торкніться широкої області вгорі панелі Soundbar.
 - Щоб використовувати цю функцію, оновіть програму **SmartThings** до останньої версії.
Деякі версії програми можуть не підтримувати цю функцію.

Налаштування функції Tap Sound

У програмі **SmartThings** можна увімкнути функцію **Tap View, Tap Sound**.

1. Запустіть на мобільному пристрої програму **SmartThings**.
2. У програмі **SmartThings** на мобільному пристрої відкрийте розділ **Settings** ( → ).
3. Увімкніть функцію **Tap View, Tap Sound**, щоб вона запускалася при наближенні мобільного пристрою до панелі Soundbar. Функція стане активною.

Примітка


- Якщо мобільний пристрій перебуває в режимі сну, функція **Tap Sound** не працює.
- Функція **Tap Sound** може не працювати, якщо панель Soundbar розміщено поблизу електронного пристрою чи приладу, який створює радіозавади. Розташуйте панель Soundbar подалі від пристроїв, які спричиняють радіозавади.

08 УСТАНОВЛЕННЯ ПАНЕЛІ SOUNDBAR НА СТІНІ


Заходи безпеки під час установлення

- Установлюйте панель Soundbar лише на вертикальній стіні.
- Не слід установлювати панель Soundbar у місцях із високою температурою або вологістю.
- Установлюйте панель Soundbar на міцній стіні, здатній витримати її вагу. Якщо стіна не витримає вагу панелі Soundbar, зміцніть стіну перед установленням. Якщо зміцнення неможливе, виберіть натомість стіну, яка зможе витримати панель Soundbar.
- Використовуйте гвинти або анкери, що підходять для стіни, на якій установлюється панель Soundbar.
(Гіпсокартон / сталь / дерево тощо.)
Якщо можливо, вкручуйте гвинти безпосередньо в стіну.
- Вимкніть живлення та від'єднайте панель Soundbar, перш ніж установити її на стіні.
Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом.
- Перш ніж закріпити панель Soundbar на стіні, підключіть усі кабелі зовнішніх пристроїв.


Компоненти для настінного кріплення

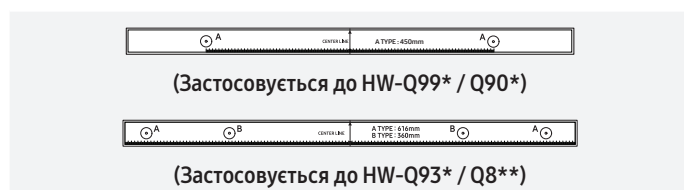


Ⓐ Рейка для настінного кріплення




- Прикріпіть **рейку для настінного кріплення** до стіни.
 - Розташуйте **рейку для настінного кріплення** паралельно стіні й закріпіть її на стіні.
 - Якщо телевізор установлено на стіні, розташуйте панель Soundbar мінімум на 5 см нижче від телевізора.

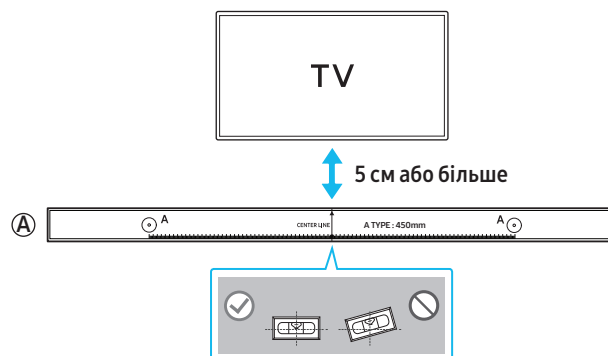


- Вирівняйте **серединну лінію рейки для настінного кріплення** по центру телевізора на стіні (якщо встановлюєте панель Soundbar під телевізором) і зафіксуйте **рейку для настінного кріплення** за допомогою стрічки.
 - Якщо ви встановлюєте панель Soundbar не під телевізором, розташуйте **серединну лінію** в центрі ділянки встановлення.

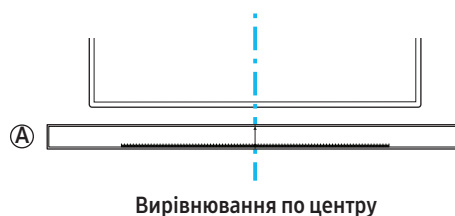


- Позначте ручкою або олівцем центр отвору **A-TYPE** і зніміть **рейку для настінного кріплення**.

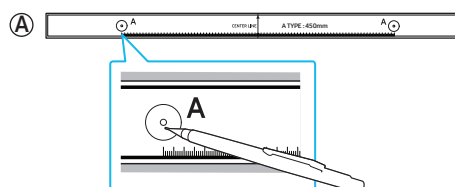


- За допомогою свердла відповідного розміру просвердліть отвір у стіні в позначеному місці.
- Прокрутіть гвинт через кожен **тримач гвинта** й закріпіть **гвинт для кріплення на стіні** в позначеному місці.

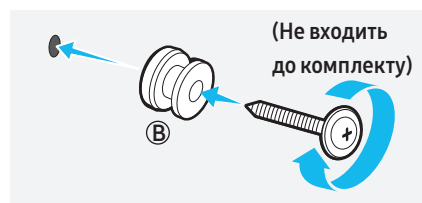


6. За допомогою 2 гвинтів установіть 2 кронштейни настінного кріплення в нижній частині панелі Soundbar, повернувши їх у належному напрямку.

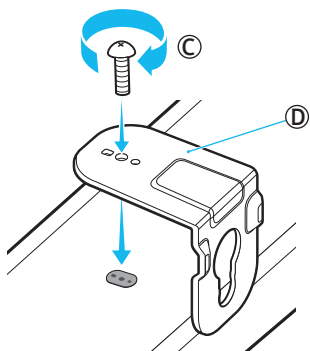

- Під час монтажу слід переконаватися, що навісна частина кронштейнів настінного кріплення розташована позаду задньої частини панелі Soundbar.

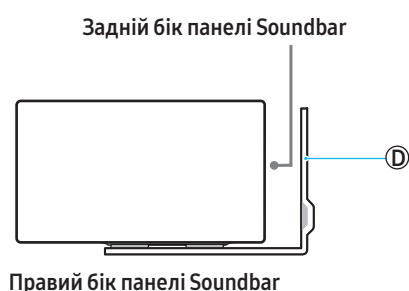

7. Міцно закріпивши кронштейни настінного кріплення, повісьте панель Soundbar на тримачі гвинтів.
- Вставте тримачі гвинтів у широкі (нижні) отвори кронштейнів настінного кріплення, переконайтеся, що кронштейни настінного кріплення надійно зафіксовано на тримачах гвинтів, і посуňte кронштейни настінного кріплення вниз.

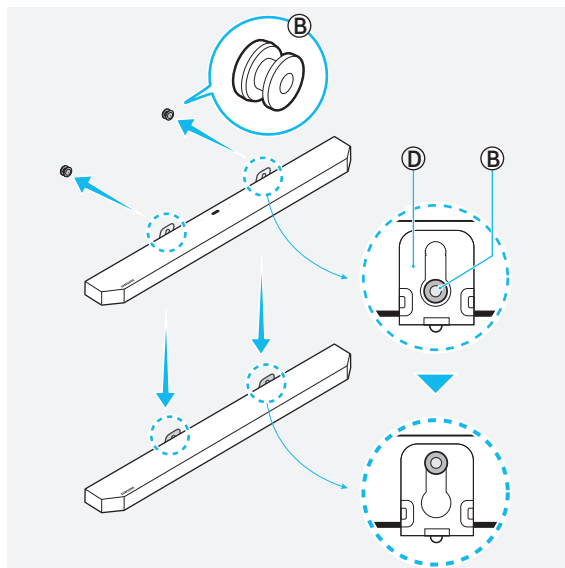

Установлення динаміків об'ємного звучання на стіні

Щоб установити динаміки об'ємного звучання на стіні, необхідно окремо придбати настінні кріплення.


Samsung Electronics не продає настінні кріплення.

Примітки щодо кріплення динаміків об'ємного звучання на стіні

- Стіна, на якій кріпляться динаміки об'ємного звучання, має витримувати щонайменше 8 кг.
- Розмір отвору має підходити для гвинта 1/4 – 20 UNC
 - Стандартний гвинт: $\varnothing$ 6,35 мм,

крок 1,27 мм

- Довжина: 18 мм
- Кількість: 1 ліворуч / 1 праворуч

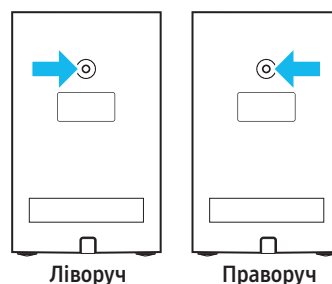

- Перед установленням кронштейнів настінного кріплення переконайтеся, що стіна достатньо міцна. Якщо стіна не здатна витримати вагу панелі Soundbar, зміцніть її перед установленням кронштейнів і панелі Soundbar.
- Компанія Samsung Electronics не несе відповідальності за жодні пошкодження виробу, спричиненні неправильним установленням.
- Не встановлюйте динаміки боком або доріг дном.


09 УСТАНОВЛЕННЯ ПАНЕЛІ SOUNDBAR НА ПІДСТАВЦІ ТЕЛЕВІЗОРА

Деталі




Гумова ніжка


1. Прикріпіть **гумову ніжку** до нижнього боку панелі Soundbar, перш ніж розмістити панель на підставці телевізора. **Гумову ніжку** слід розташувати так, щоб вона не виходила за довгий край підставки телевізора. Див. малюнок нижче.

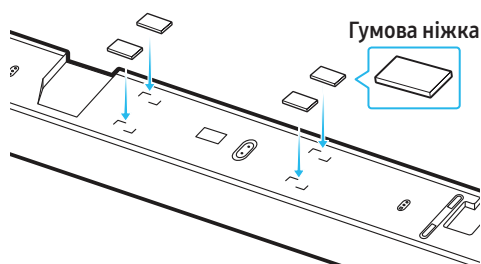

2. Розмістіть панель Soundbar на підставці телевізора. Вирівняйте центр телевізора з центром панелі Soundbar й обережно розташуйте панель Soundbar на підставці телевізора (як показано на малюнку).

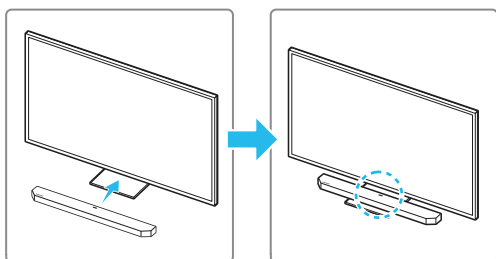

Розміщуючи панель Soundbar біля підставки, переконайтеся, що не заблоковано мікрофон, інакше можуть виникнути проблеми з розпізнаванням голосу.

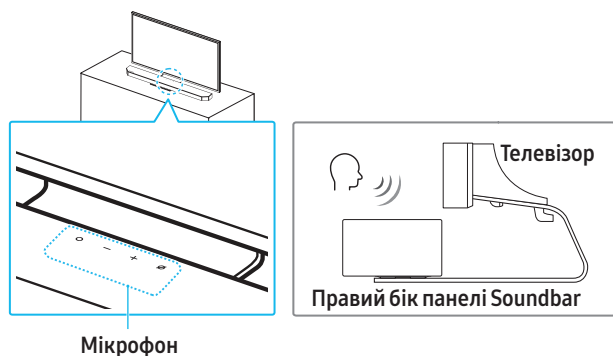

Примітка

- Розміщуйте панель Soundbar на плоскій і твердій поверхні.
- Якщо розмістити панель Soundbar занадто близько до телевізора, це може спричинити проблеми з розпізнаванням голосу та якістю звуку.
- Фактичний вигляд виробу може відрізнятися від показаного вище зображення залежно від моделі.
- Для оптимальної роботи мікрофона розмістіть панель Soundbar на відстані принаймні 2 см від телевізора.


10 ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автоматичне оновлення

Якщо панель Soundbar підключено до Інтернету, програмне забезпечення оновлюється автоматично, навіть коли панель вимкнена.

- Для використання функції автоматичного оновлення панель Soundbar має бути підключена до Інтернету. Якщо на панель Soundbar не подається живлення, підключення Wi-Fi втрачається. Якщо на панель Soundbar не подається живлення, увімкніть панель або відключіть шнур живлення та знову підключіть. Потім увімкніть панель Soundbar і знову підключіть її до Інтернету.

Оновлення через USB

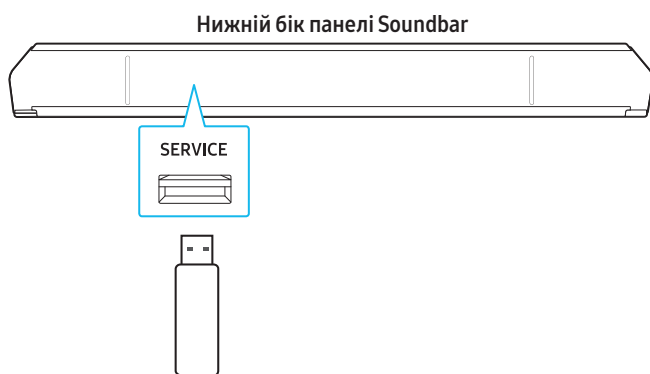

У майбутньому Samsung може надавати оновлення мікропрограми для підвищення продуктивності системи панелі Soundbar.

Якщо оновлення доступне, ви можете встановити його на панелі Soundbar, підключивши USB-накопичувач з оновленням мікропрограмного забезпечення до роз'єму **SERVICE** на панелі Soundbar.


- На вебсайті Samsung (www.samsung.com) перейдіть до розділу підтримки клієнтів і знайдіть назву моделі вашої панелі Soundbar.
 - Додаткову інформацію про оновлення мікропрограми див. в посібнику з оновлення.
- Завантажте файл оновлення (для USB-накопичувача).
- Розпакуйте завантажений стиснутий файл у новій папці з таким самим ім'ям, як у стисненого файлу.
- Збережіть створену папку на USB-накопичувачі та підключіть накопичувач до панелі Soundbar.
- Увімкніть панель Soundbar. Протягом 3 хвилин на дисплеї з'явиться напис **UPDATE** і розпочнеться оновлення.
 - Не вимикайте живлення та не від'єднуйте USB-накопичувач під час оновлення.
 - Якщо на дисплеї панелі Soundbar не з'явився напис **UPDATE**, підключіть шнур живлення панелі заново.
 - Якщо на панелі Soundbar встановлено останню версію мікропрограми, оновлення не запуститься.
 - Оновлення може не запускатися, якщо використовуються певні типи USB-накопичувачів.

Інформація про оновлення системи безпеки

Оновлення системи безпеки дають змогу посилити захист вашого пристрою та персональних даних. Щоб дізнатися більше про оновлення системи безпеки, відвідайте сторінку <https://security.samsungtv.com>.

- Вебсайт доступний лише кількома мовами.

Скидання

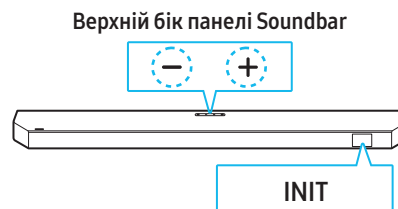

На ввімкненій панелі Soundbar натисніть одночасно кнопки **— +** (Гучність) і утримуйте принаймні 5 секунд. На передньому дисплеї панелі Soundbar з'явиться напис **INIT**, і буде виконано скидання.

⚠ Увага!

- Усі налаштування панелі Soundbar буде скинуто. Скидайте налаштування панелі Soundbar лише за потреби.

11 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж звертатися по допомогу, виконайте описану нижче перевірку.

Не вмикається живлення

- Перевірте, чи шнур живлення надійно під'єднано до панелі Soundbar.

Деякі функції не працюють належним чином

- Від'єднайте шнур живлення та під'єднайте знову.
- Вимкніть і знову увімкніть підключений зовнішній пристрій.
- Якщо вхідного сигналу немає, панель Soundbar автоматично вимкнеться через певний час. Увімкніть живлення.

Пульт ДК не працює належним чином

- Наблизьте пульт ДК до панелі Soundbar, спрямувавши його безпосередньо на панель, потім натисніть необхідні кнопки на пульті.
- Замініть батареї на нові.

Індикатор на панелі Soundbar продовжує світитися червоним

- Мікрофон вимкнено. Коли мікрофон умикається, індикатор згасає.

Звук не виводиться через панель Soundbar

- Можливо, на панелі Soundbar знижено гучність або вимкнено звук. Відрегулюйте рівні гучності.
- Якщо до панелі Soundbar підключено зовнішні пристрої (декодер, пристрій Bluetooth, мобільний пристрій тощо), відрегулюйте гучність на кожному такому пристрої.
- Можливо, для виведення звуку вибрано телевізор. Виберіть для виведення звуку телевізора панель Soundbar. (Samsung TV Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)
- Кабель може бути нещільно під'єднано до панелі Soundbar. Від'єднайте кабель від панелі Soundbar та під'єднайте знову.
- Від'єднайте шнур живлення, під'єднайте його знову, а потім увімкніть панель Soundbar.
- Скиньте налаштування панелі Soundbar та повторіть спробу. (Див. стор. 24.)

Із сабвуфера та динаміків об'ємного звучання не виходить звук

- Перевірте, чи світлодіодний індикатор на задній панелі сабвуфера або динаміка об'ємного звучання світиться синім. Якщо індикатор блимає синім або світиться червоним, заново підключіть панель Soundbar до сабвуфера та динаміків об'ємного звучання. (Див. стор. 9.)
- Якщо між панеллю Soundbar та сабвуфером є якийсь предмет, це може спричинити проблеми. Перемістіть сабвуфер у місце, де немає предметів, що заважають.
- Якщо поблизу є пристрій, що випромінює радіочастотні сигнали, він може переривати з'єднання. Розташуйте панель Soundbar і динаміки подалі від таких пристроїв.

- Від'єднайте шнур живлення від електромережі та під'єднайте знову.

Сабвуфер або динамік об'ємного звучання видає шум або уривчастий звук.

- Якщо між панеллю Soundbar та сабвуфером є якийсь предмет, це може спричинити проблеми. Перемістіть сабвуфер у місце, де немає предметів, що заважають.
- Звук може перериватися, якщо сабвуфер і динаміки об'ємного звучання розташовані далеко від панелі Soundbar. Розмістіть їх ближче до панелі Soundbar.
- Звук може перериватися, якщо панель Soundbar розміщено поблизу електронного пристрою чи приладу, який створює радіозавади. Розташуйте панель Soundbar подалі від пристроїв, які спричиняють радіозавади. Приклад: бездротовий маршрутизатор тощо.
- Змініть спосіб підключення до телевізійної мережі з бездротового на дротовий.

Сабвуфер видає тихий звук

- Можливо, оригінальний звук, що відтворюється, має низьку гучність. Відрегулюйте рівень сабвуфера за допомогою кнопки **Рівень вуфера** на пульті ДК.
- Перемістіть сабвуфер ближче до себе.

Телевізор не підключається через HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Переконайтеся, що кабель HDMI надійно під'єднано до роз'єму ARC або eARC. (Див. стор. 12.)
- З підключенням панелі Soundbar можуть виникати проблеми через те, що до телевізора підключено інші пристрої (декодири, ігрові консолі тощо). Підключіть до телевізора лише панель Soundbar, без жодних інших пристроїв.
- Можливо, на телевізорі не увімкнено HDMI-CEC. Увімкніть CEC у меню телевізора. (Телевізор Samsung: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Connection → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
- Щоб підключитися з використанням функції eARC, цю функцію слід увімкнути в меню телевізора. (Телевізор Samsung: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))

Немає звуку, коли телевізор під'єднано в режимі HDMI TO TV (eARC/ARC).

- Панель Soundbar не може відтворити вхідний сигнал. Змініть вихідний аудіосигнал телевізора на PCM або Dolby Digital. (Телевізор Samsung: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Expert settings → Digital Output Audio Format)

Не вдається підключитися через Bluetooth

- Підключаючи новий пристрій до панелі Soundbar, перейдіть у режим **BT PAIRING**. (Натисніть кнопку **PAIR** на пульті ДК або натисніть кнопку **☎ (Мікрофон)** і утримуйте принаймні 3 секунди.)
- Якщо панель Soundbar підключено до іншого пристрою, спочатку від'єднайте цей пристрій, а потім підключіть потрібний.
- Видаліть динамік зі списку динаміків Bluetooth у пристрої, а потім підключіть його знову.
(Телевізор Samsung: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)
- Можливо, вимкнено функцію TV CONNECT. Коли панель Soundbar перебуває в режимі **BT READY**, натисніть кнопку **Ліворуч** на пульті ДК панелі Soundbar й утримуйте протягом 5 секунд, щоб вибрати параметр **ON-TV CONNECT**. Якщо відображається **OFF-TV CONNECT**, натисніть кнопку **Ліворуч** і утримуйте протягом 5 секунд, щоб змінити вибір.
- Від'єднайте живлення, під'єднайте знову та повторіть спробу.
- Скиньте налаштування панелі Soundbar та повторіть спробу. (Див. стор. 24.)

Звук переривається через ненадійне Bluetooth-з'єднання

- Звук може перериватися, якщо панель Soundbar розміщено поблизу електронного пристрою чи приладу, який створює радіозавади (мікрохвильової печі, бездротового маршрутизатора тощо).
- Звук може перериватися, якщо підключений пристрій знаходиться занадто далеко від панелі Soundbar. Перемістіть пристрій ближче до панелі Soundbar.
- Звук може перериватися, якщо ваше тіло торкається прийомопередавача Bluetooth або панель Soundbar розміщено на металевих меблях. Перевірте умови й місце встановлення.

Не вдається підключитися через Wi-Fi

- Перевірте, чи ввімкнено безпроводний маршрутизатор.
- Вимкніть і знову ввімкніть маршрутизатор, а потім відновіть підключення.
- Якщо сигнал бездротового маршрутизатора слабкий, може виникнути проблема з підключенням Wi-Fi. Перемістіть бездротовий маршрутизатор ближче до панелі Soundbar або в місце, де немає перешкод.
- Якщо ви встановили новий бездротовий маршрутизатор, потрібно заново налаштувати параметри мережі для динаміка. (Див. інформацію тут: стор. 19, розділ **Змінення бездротової мережі Wi-Fi**.)
- Панель Soundbar не підтримує Wi-Fi 6.

Панель Soundbar не вмикається автоматично, коли вмикається телевізор

- Якщо ви вмикаєте панель Soundbar раніше телевізора, функція Auto Power Link на панелі Soundbar вмикається. Спочатку вмикайте телевізор.

Функцією AVA Pro неможливо скористатися в наведених нижче ситуаціях.

- Функцією AVA Pro неможливо скористатися, коли мікрофон вимкнено.

Телевізор і панель Soundbar з'єднано, але після переходу в режим панелі Soundbar звук не відтворюється через динаміки телевізора.

- Якщо ви підключаєте мобільний пристрій до панелі Soundbar, коли вона під'єднана до телевізора й відтворює звук, починає відтворюватися вихідний аудіосигнал мобільного пристрою, але панель Soundbar залишається під'єднаною до телевізора. У цьому випадку звук телевізора не відтворюватиметься через жодні динаміки.
- Після того як ви відключите мобільний пристрій, панель Soundbar відтворюватиме звук із телевізора.

Панель Soundbar не відображається в AirPlay

- Щоб увімкнути AirPlay на панелі Soundbar, необхідно спочатку погодитися з умовами використання програми Samsung SmartThings і зареєструвати пристрій. (Див. стор. 20.)
- AirPlay не працюватиме, якщо панель Soundbar видалено в програмі Samsung SmartThings.
- Перевірте, чи панель Soundbar і пристрій Apple підключено до однієї мережі Wi-Fi.
- Панель Soundbar сумісна з функцією AirPlay у iOS 13.4 або пізніших версіях.

Телевізор не відображає вхідний сигнал UHD.

- Можливо, слід налаштувати параметри телевізора або вихідного пристрою. Щоб отримати докладніші відомості, зверніться до посібника користувача телевізора чи пристрою.
- Перевірте, чи ваш надшвидкісний кабель HDMI має сертифікат від HDMI.org. (Лише моделі HW-Q990F/Q900F.)

Функція Group Play не працює.

- Переконайтеся, що ви використовуєте нову модель аудіопристрою, випущену у 2024 році або пізніше.
- Переконайтеся, що головний пристрій, який є джерелом, підключено до мережі Wi-Fi.
- Аудіопристрої мають бути підключені до однієї мережі Wi-Fi (5 ГГц).

12 ЛІЦЕНЗІЇ ТА ІНША ІНФОРМАЦІЯ



Dolby, Dolby Atmos і символ double-D є зареєстрованими торговельними марками корпорації Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані праці.
© Dolby Laboratories, 2012–2024 рр. Усі права захищено.



ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПАТЕНТИ DTS ДИВ. НА СТОРІНЦІ [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). ВИГОТОВЛЕНО ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ КОМПАНІЇ DTS, INC. І ЇЇ

АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ. DTS, DTS:X І ЛОГОТИП DTS:X – ЗАРЕЄСТРОВАНІ АБО НЕЗАРЕЄСТРОВАНІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ КОМПАНІЇ DTS, INC. І ЇЇ АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ ТА (АБО) ІНШИХ КРАЇНАХ. © DTS, INC. І АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ ЦІЄЇ КОМПАНІЇ. УСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНО.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фірмовий стиль HDMI і логотипи HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing Administrator, Inc.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone і Mac є торговельними марками компанії Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах і регіонах.



- Використовуйте телефон, планшет або ПК як пульт ДК для Spotify. Щоб дізнатися, як це робити, перейдіть за посиланням [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect).
- Програмне забезпечення Spotify регулюється сторонніми ліцензіями, які можна знайти тут: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



Позначка Roon Ready означає, що пристрій Samsung і технологію трансляції Roon можна використовувати разом – це забезпечує зручний інтерфейс користувача, просте налаштування, надійність у повсякденному використанні й найкращу якість звуку без жодних утрат.

Повідомлення про ліцензію на відкритий вихідний код

Використаний у цьому виробі відкритий вихідний код можна знайти на вебсторінці <http://opensource.samsung.com>.

(лише Європа, Ізраїль і Туреччина)

Відвідайте сторінку www.samsung.com/global/ecodesign_energy, щоб знайти додаткову інформацію про режим вимкнення, режим очікування та режим очікування під час підключення до мережі, пов'язану з регламентом ЄС щодо екодизайну для режиму очікування.