


DREO

Розумний обігрівач для
всього приміщення 720S

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

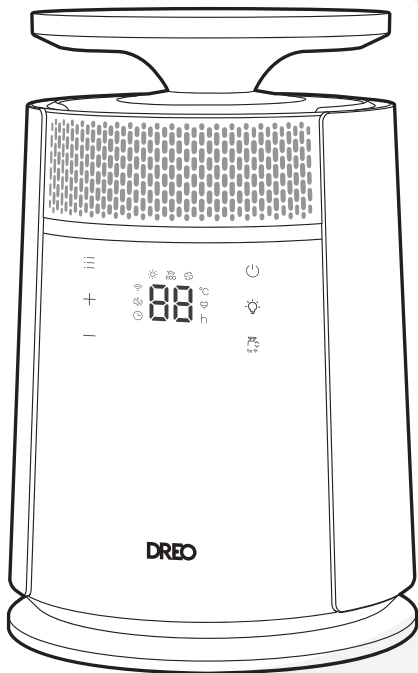

Цей виріб призначений лише для добре теплоізованих приміщень або періодичного використання.

”

**Дякуємо,
що обрали
DREO!**

Ваша підтримка дуже багато для нас означає. Сподіваємося, що наш продукт вам сподобається так само, як нам подобалося його створювати.

ЗМІСТ

01

ЗНАЙТЕ СВОЄ
ОБЛАДНАННЯ

82

02

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО
ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

83

03

ВИКОРИСТАННЯ
ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

84-87

04

ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

88-89

05


ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

90

ЗНАЙТЕ СВОЄ ОБЛАДНАННЯ

01

Вміст упаковки

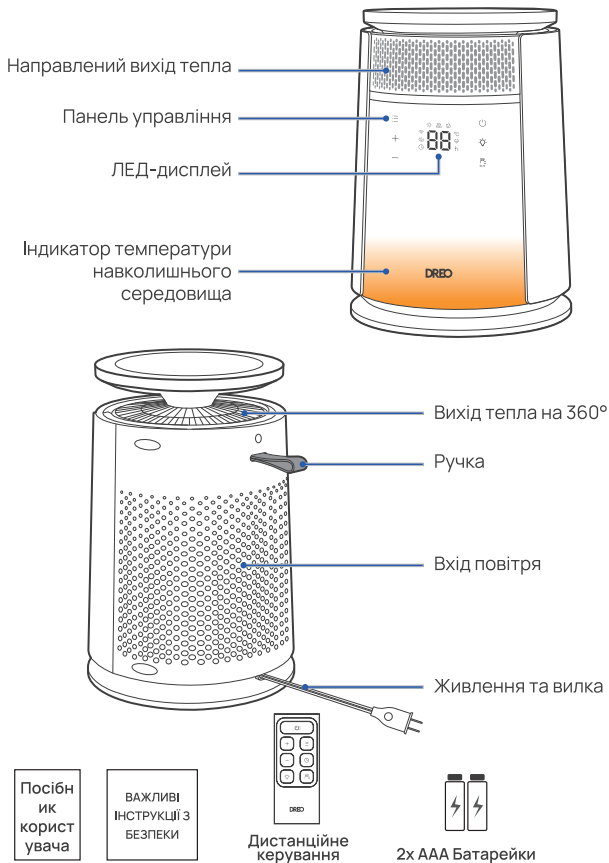

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

02



Перед тим, як приєднати обладнання до вашого мобільного пристрою, будь ласка, відскануйте QR код зліва або перейдіть у магазин додатків та шукайте "DREO", потім оберіть та завантажте додаток.



Шукайте "**Smart Whole-Room Heater 720S**" коли приєднуєте ваше обладнання.



Ви можете використовувати додаток DREO, щоб приєднати ваше обладнання до **Amazon Alexa** або **Google Home**. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб встановити ваш голосовий асистент.

ПРИМІТКА: Ви маєте створити обліковий запис DREO, щоб увійти у голосові асистенти.

- 1 Запустіть DREO та увійдіть або створіть обліковий запис, дотримуючись інструкцій у додатку.
- 2 Увімкніть Bluetooth на вашому мобільному пристрої та підключіть ваше обладнання.
- 3 Утримуйте  протягом 5 секунд, щоб запустити налаштування приєднання до WiFi.
(Підказка: Значок WiFi  буде миготіти при з'єднанні.)
- 4 Натисніть + **Додати** пристрій та оберіть **Smart Whole-Room Heater 720S**.
- 5 Дотримуйтесь інструкцій, щоб завершити WiFi з'єднання.
- 6 Тепер ви готові контролювати обладнання зі свого додатку.
(Підказка: Щоб перезапустити налаштування з'єднання, утримуйте  знову протягом 5 секунд)

ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

03


Функції обігріву

Цей прилад має дві функції обігріву для оптимального нагрівання в різних умовах. Ви можете вибрати між такими режимами:

Прямий обігрів

Верхня частина обігрівача закрита, тепле повітря виходить лише через передній отвір.


Найкраще підходить для:
Швидкого спрямованого обігріву для індивідуального тепла.

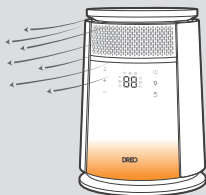

Панорамний обігрів

Верхня частина обігрівача відкрита, тепле повітря виходить зверху та рівномірно розподіляється в усіх напрямках.

Найкраще підходить для:
Рівномірного обігріву всієї кімнати, щоб прогріти кожен кут.

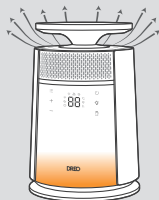

Примітка: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ - НЕ кладіть жодних предметів на верхню поверхню обігрівача та/або не натискайте на неї.

Панель керування



Кнопка живлення

• Доторкніться, щоб увімкнути чи вимкнути обігрівач.

Примітка:

Коли нагрівач підключено до електричної розетки, загоряється , а на дисплеї з'являється . Коли відключений, буде показаний 30-ти секундний відлік на дисплеї, коли вентилятор буде продовжувати працювати 30 секунд, щоб продати тепло, що залишилось.



Кнопка режиму

Торкніться, щоб переключитися між  →  → 

 Потужність обігріву з трьома рівнями обігріву: Н1 (1100 Вт), Н2 (1400 Вт), Н3 (2000 Вт).



 Обігрівач буде автоматично обирати оптимальну потужність обігріву, в залежності від різниці між встановленою температурою (5-35°C) та температурою навколишнього середовища.

Примітка:

- Коли температура навколишнього середовища досягне встановленої температури, обігрівач автоматично буде вимикатись через 30 секунд.
- Коли температура навколишнього середовища впаде нижче встановленої температури, обігрівач буде працювати на низькій або високій потужності (1100 Вт або 2000 Вт), в залежності від різниці цих двох температур.

 Тільки вентилятор.

Увімкнення/вимкнення звуку

Щоб увімкнути/вимкнути кнопку звуків, довго натискайте кнопку режиму  на панелі протягом 3 секунд.

Кнопки регулювання налаштувань

- У режимі потужності обігріву, натисніть  або , щоб налаштувати рівень обігріву.
- У режимі ЕКО, натисніть  або , щоб налаштувати встановлену температуру.
- Під час встановлення таймера торкніться  або , щоб відрегулювати тривалість таймера.

Примітка:

У режимі ЕКО, обігрівач буде автоматично вимикатись, коли досягнуто встановленої температури. Якщо ваш обігрівач часто вимикається, будь ласка, підніміть встановлену температуру або перемикайтесь на режим потужності обігріву.

Індикатор температури навколишнього середовища

- Торкніться, щоб увімкнути/вимкнути індикатор температури навколишнього середовища та світлодіодний дисплей.
- Довго натискайте протягом 3 секунди, щоб розпочати встановлення таймера (0-12 годин).

Перемикач між режимами «Панорамний» та «Прямий нагрів»


- Торкніться, щоб перемикатися між режимами «Панорамний» та «Прямий нагрів».
- Якщо під час опускання виявлено перешкоду, верхня частина обігрівача автоматично підніметься. Після повного підняття ця функція буде недоступною протягом 4 секунд.

Примітка: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ: Не торкайтесь приладу під час перемикання режимів.

Блокування від дітей

Натисніть і утримуйте кнопки  і  протягом 3 секунд, щоб активувати / деактивувати функцію блокування від дітей. Після активації на дисплеї з'явиться напис «LC», а всі кнопки на обігрівачі будуть заблоковані.


LED-дисплей

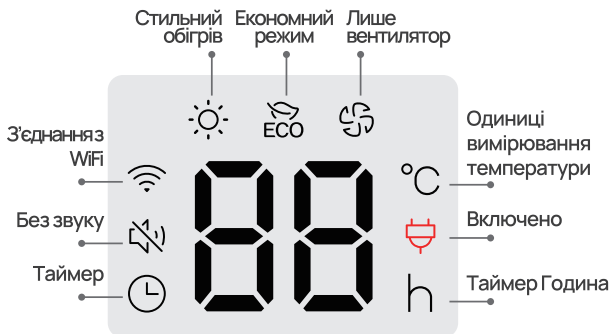

Більше характеристик

Індикатор температури навколишнього середовища

Окрім світлодіодного дисплея, ваш новий обігрівач оснащений додатковим світлодіодним індикатором, який дає змогу бачити стан температури навколишнього середовища та функції навіть здалеку.

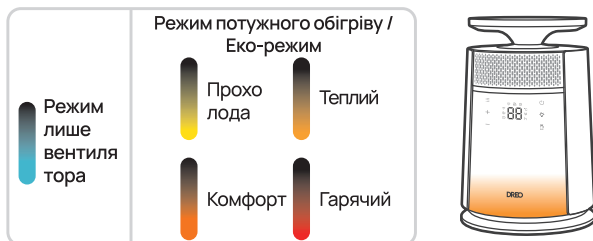



Пам'ять

Якщо прилад вимкнений або від'єднаний від мережі, він буде працювати на попередньо встановлених налаштуваннях (окрім налаштувань таймера), коли він буде знову увімкнений.



Захист від перевертання


Коли обігрівач перекидається, він відключиться автоматично з кодом помилки "P4" на дисплеї.




Захист від перегріву

Коли обігрівач перегрівається, він відключиться автоматично з кодом помилки "FF" на дисплеї.

Дистанційне керування

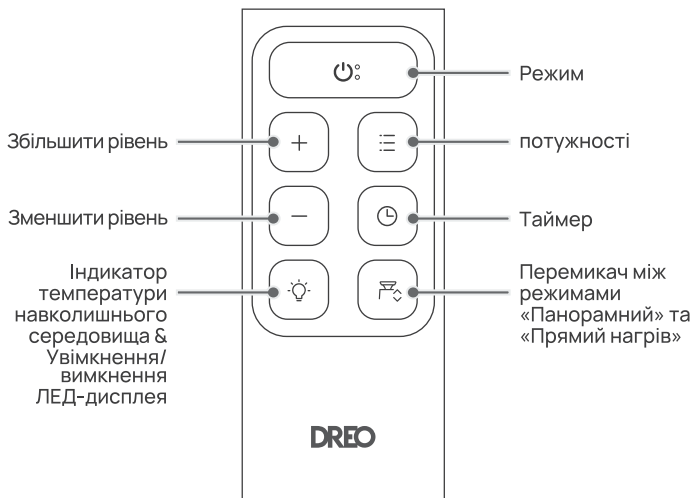

ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 04

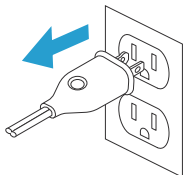


Завжди вимикайте та виймайте з розетки перед чисткою.



Зовнішня поверхня

Обережно протріть пил м'якою, сухою тканиною.

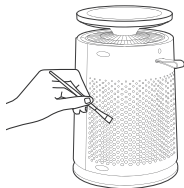

Вхід повітря

Використовуйте м'яку, суху тканину або ватний тампон, щоб прибрати будь-який пил з входу повітря.




УВАГА




НЕ розкручуйте блок.



НЕ використовуйте миючі засоби.



НЕ використовуйте абразивні очищувачі.



Небезпека пожежі або удару струмом.
НЕ занурюйте основний блок у воду.
НИКОЛИ не дозволяйте, щоб вода потрапила всередину обігрівача.



Окрім як для очищення, будь-яке обслуговування має виконуватись уповноваженим представником сервісу.



Зберігати у прохолодному, сухому місці та тримайте кабель подалі від активних зон проходу, щоб запобігти небезпеки падіння.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Коди несправностей на ЛЕД дисплеї	E2 - Коротке замикання сенсора температури	Витягніть з розетки та зв'яжіться з Підтримкою клієнтів.
	E1 - Обрив датчика температури	Витягніть з розетки та зв'яжіться з Підтримкою клієнтів.
	FF - Захист від перегріву	Витягніть з розетки та почекайте доки він охолоне до того, як знову вмикати його в розетку.
	P4 - Захист від перевертання	Помістіть обігрівач назад на пласку, рівну та стабільну поверхню.
Обігрівач не запускається	Шнур живлення не правильно вставлений.	Під'єднайте вилку до розетки.
	Був активований захист від перегріву.	Витягніть з розетки та почекайте доки він охолоне до того, як знову вмикати його в розетку.
		Приберіть усі предмети, які знаходяться на або поблизу обігрівача.
	До блоку не надходить живлення.	Переконайтесь, що ваш автоматичний вимикач або запобіжник працюють правильно.
		Переконайтесь, що ваш обігрівач розміщено на пласкій та рівній поверхні.
	Встановлена температура нижче, ніж температура навколишнього середовища.	Переконайтесь, що температура встановлена на значення вище, ніж температура навколишнього середовища.
Обігрівач раптово зупиняється під час обігріву	Температура перевищує поріг теплового відключення.	Вимкніть та витягніть блок з розетки. Дайте йому охолонути та знову вставте блок у розетку.
	Обігрівач перевернуто.	Помістіть його на пласку, рівну та стабільну поверхню.
	У режимі ЕКО, обігрівач буде автоматично вимикатись, коли досягнуто встановленої температури.	Це нормально. Якщо ваш обігрівач часто вимикається, будь ласка, підніміть встановлену температуру або перемикайтесь на режим потужності обігріву.

Якщо ваша проблема не перерахована або все ще продовжується, будь ласка, зв'яжіться з нашою Підтримкою клієнтів (дивись сторінку 145)

www.dreo.com

Потрібна допомога?

Зв'яжіться з нами, щоб отримати підтримку експертів.



eu-support@dreo.com
uk-support@dreo.com



[+49 800 000 9169](tel:+498000009169)

Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00
CEST/UTC+2 (Germany Only)



www.dreo.com