

REMINGTON®


T-Series Ultimate Precision Trimmer




MB7000




www.remington-europe.com

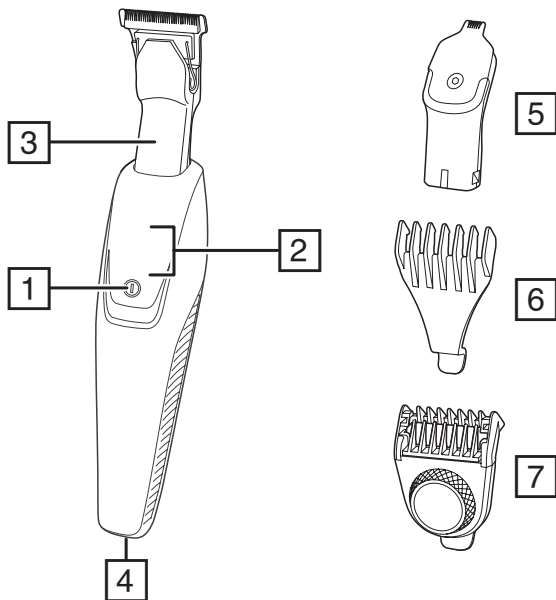

A

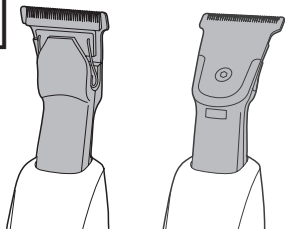

B

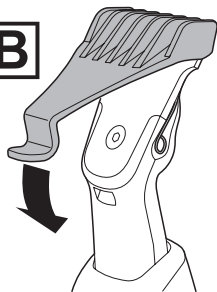

- Не залишайте пристрій без уваги, якщо його підключено до розетки мережі живлення (не стосується процесу заряджання).
- Тримайте штекер та шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.
- Не підключайте та не відключайте пристрій від мережі живлення вологими руками.
- Не перекручуйте, не переламайте та не намотуйте кабель навколо пристрою.
- Цей пристрій не призначено для комерційного використання або роботи в перукарнях.

КОМПОНЕНТИ

- | | |
|--|--|
| 1. Вимикач | 6. Фіксовані гребінцеві насадки (6 шт.) |
| 2. Світлові індикатори зарядження | 7. Насадка з диском регулювання для точного підрівнювання (1—5 мм) |
| 3. Т-лезо для точного підрівнювання | Не показано на рисунку: |
| 4. Гніздо для підключення зарядного пристрою | • Адаптер |
| 5. Точне мікролезо | • Чохол для зберігання |

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЮ

Перед першим використанням грумера його слід заряджати протягом 4 годин.

1. Переконайтеся в тому, що пристрій вимкнено.
2. Під'єднайте до пристрою адаптер, після чого ввімкніть адаптер до мережі живлення.

СВІТЛОВІ ІНДИКАТОРИ ЗАРЯДЖЕННЯ

Рівень заряду	Світлові індикатори зарядження	
	Під час зарядження	Під час використання
Заряджання	Індикатори циклічно блиматимуть в напрямку вгору	-
Повністю заряджено	Усі індикатори залишатимуться увімкненими протягом 5 хвилин, а потім вимкнуться	Індикатори циклічно блиматимуть угору та вниз
Низький заряд батареї (доступний час роботи становить 3 хвилини або менше)	-	Нижній індикатор блиматиме

- Окрім того, індикатор зарядження відображає рівень заряду протягом 5 секунд після вимкнення приладу, який до цього використовувався.

Індикатори	Залишковий рівень заряду
Нижній індикатор блиматиме	Низький рівень заряду батареї
Нижній індикатор увімкнений	33%
Нижній та середній індикатори увімкнені	33 - 66%
Усі індикатори увімкнені	66 - 100%

- Час роботи повністю зарядженого пристрою — до 60 хвилин.
- Від'єднайте зарядний пристрій від мережі живлення, коли прилад буде повністю заряджений.
- Для продовження терміну служби батарей необхідно давати їм повністю розряджатися кожні 6 місяців, після чого їх слід заряджати протягом 4 годин.

НАСАДКИ

Перш ніж прикріплювати або знімати насадки, переконайтеся, що пристрій вимкнено.

ПРИКРІПЛЕННЯ ТА ЗНІМАННЯ ЛЕЗ

- Щоб зняти лезо, потягніть його вгору в напрямку від корпусу пристрою.
- Щоб прикріпити лезо, розташуйте його потрібним чином (рис. А), потім вставте в отвір та натисніть напрямку вниз до характерного клацання.
- Т-лезо та точне мікролезо можна встановити лезом догори або донизу, щоб підрівняти важкодоступні ділянки.

ПРИКРІПЛЕННЯ ТА ЗНІМАННЯ ФІКСОВАНИХ/РЕГУЛЬОВАНИХ ГРЕБІНЦЕВИХ НАСАДОК

Для прикріплення

- Зачепіть передній край напрямної гребінцевої насадки за зубці Т-леза.
- Натискайте на задню частину напрямної гребінцевої насадки, доки вона не зафіксується на місці з характерним клацанням.

Для знімання

- Піднімайте язичок, розташований на задній частині напрямної гребінцевої насадки, доки вона не від'єднається від Т-леза.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Перед початком підрівнювання пройдіться по волоссю на обличчі за допомогою дрібного гребінця.
- Розчешіть волосся у напрямку росту таким чином, щоб воно мало максимальну висоту та розташовувалося в одному напрямку.
- Оскільки не всі волосинки ростуть в одному напрямку, для кращого результату можна спробувати різні положення тримера (вгору, вниз або впоперек).
- Волосся повинно бути сухим, без нанесеного воску або лосьйону.

- Якщо під час використання в пристрої накопичується волосся, вимкніть його та зніміть усі насадки. Після цього очистьте насадки та грумер від зрізаних волосків, що накопичилися всередині.

ФОРМУВАННЯ ТА ПІДСТРИГАННЯ БОРОДИ

1. Прикріпіть Т-лезо та потрібну насадку.
 2. Використовуйте диск регулювання на напрямній гребінцевій насадці або виберіть фіксовану гребінцеву насадку для налаштування потрібної довжини стрижки.
 3. Починайте підрівнювання нижче підборіддя, рухаючись уздовж контуру щелепи.
 4. Просувайтесь вище до вуха й верхньої лінії бороди.
 5. Підрівняйте краї бороди за допомогою Т-леза для точного підрівнювання або точного мікролеза.
- Примітка. Для підстригання волосся близько до шкіри використовуйте тример для бороди без гребінцевої насадки. Таким чином довжина стрижки складе 1 мм, а якщо тримати леза перпендикулярно до шкіри, довжина стрижки складе 0,4 мм.

ТОЧНА ОБРОБКА ТА ФОРМУВАННЯ КОНТУРІВ

1. Прикріпіть потрібне лезо (без гребінцевої насадки) у необхідному положенні задля кращого доступу до ділянки.
 2. Починайте, злегка притискаючи леза до шкіри. Рухайте пристрій у напрямку до краю лінії бороди, щоб підрівняти по довжині волосся до межі визначених ділянок обличчя.
- Підрівнюйте форму волосся на обличчі так, як вам потрібно.

ДОГЛЯД ЗА ГРУМЕРОМ

- Для підвищення терміну служби бритви її необхідно чистити після кожного використання.
- Найлегший та найбільш гігієнічний спосіб чищення пристрою полягає в споліскуванні голівки пристрою у теплій воді щоразу після використання.
- Для підтримання оптимального стану виробу рекомендовано повторно змащувати леза після очищення.
- Крапніть на леза кілька краплин машинного мастила для різців або машин для шиття. Витріть залишки мастила.

ВИЛУЧЕННЯ БАТАРЕЙКИ

Наполегливо рекомендується, щоб батарею з можливістю заряджання виймав спеціаліст. Частини корпусу бритви та приладдя мають гострі краї та можуть призвести до травмування в разі неналежного поводження.

- Перед утилізацією пристрою із нього слід дістати батарею.
- Перед тим як діставати батарею із пристрою, його треба від'єднати від мережі живлення.

1. Переконайтеся, що батарею повністю розряджено. Для цього дочекайтеся, доки робота бритви не припиниться під час експлуатації.
2. Зніміть усі насадки.
3. Викрутіть 2 гвинти у верхній частині.
4. Підчепіть і зніміть верхню декоративну панель.
5. Викрутіть 2 гвинти під панеллю та зніміть верхню частину корпусу.
6. Вийміть батарею зі збірною друкованою платою.
7. Від'єднайте батарею від друкованої плати.
- Використані батареї необхідно зняти з пристрою та утилізувати у відповідній офіційній точці переробки/збору.

УТИЛІЗАЦІЯ



Щоб не завдати шкоди довкіллю та здоров'ю людей через дію небезпечних речовин, не слід утилізувати пристрої й батареї одноразового або багаторазового використання, що позначені одним із цих символів, разом із невідсортованим побутовим сміттям. Обов'язково утилізуйте електричні й електронні вироби, а також, де можливо, батареї одноразового або багаторазового використання у відповідному офіційному пункті переробки/збору.