


Інструкція користування

Портативний термоелектричний холодильник

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ COOLER & WARMER «PRONTO»

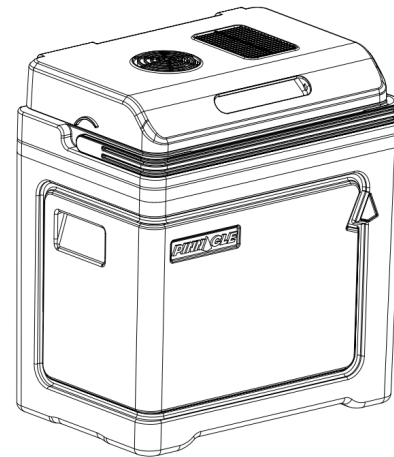

Технічні характеристики:

1. Робоча напруга: DC 12V; AC 220V.
2. Діапазон робочих температур: 0 °C - 38 °C.
3. Споживання потужності: режим охолодження 45-60W, режим нагрівання: 42-45W.
4. Потужність охолодження: охолоджує на 18 °C -20 °C нижче температури навколишнього середовища.
5. Потужність нагрівання: нагріває до 45-60 °C $\pm$ 10 °C згідно заданої точки на термостаті.

ОСОБЛИВОСТІ:

Термоелектричний Cooler & Warmer дуже популярний серед водіїв і туристів у розвинених регіонах, таких як Америка, Японія та Європа. Він дозволяє насолоджуватися холодним напоєм в спекотне літо і теплою їжею в холодну зиму, незалежно від того, перебуваєте ви на виїзді, подорожуєте на довгі дистанції або навіть у пробці. З тих пір, як цю неймовірну технологію подвійного призначення зробили доступною для цивільного використання (раніше була доступна лише в аерокосмічній промисловості США), вона високо цінується фахівцями з охорони навколишнього середовища.

Cooler & Warmer достатньо легкий, тому його можна перевозити вручну, підходить для студентів і працівників, яким необхідно зберігати їжу або напої, але недостатньо простору для встановлення стаціонарного холодильника. З його елегантним зовнішнім виглядом і практичними характеристиками він ідеально підійде для розміщення в готелях, офісних будівлях і приймальнях.

Прилад має дві функції: охолодження і нагрівання. Головні переваги Cooler & Warmer: подвійне призначення, тривалий термін служби та невелике енергоспоживання. Відсутній компресор та холодоагент. Працює без шуму та забруднення навколишнього середовища. Простий у встановленні, невеликий за розміром. Легко ремонтується. Придатний для використання як на відкритому просторі, так і в приміщенні. Для правильної роботи приладу, будь ласка, уважно прочитайте дану інформацію перед використанням.

ЗАСТОСУВАННЯ:


- Зберігання продуктів теплими чи холодними;
 - Зберігання молока та дит. харчування;
 - В офісі чи на буд. майданчику;
 - В гуртожитках та їдальнях;
 - Домашнього бару;
- На бенкетах на березі озера, пікніку та рибалці;
 - Зберігання ліків при низьких температурах;
 - На спортмайданчиках;
 - У контейнерних автомобілях, вантажівках та туристичних автобусах;
 - Як альтернатива стаціонарному холодильнику.

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ:

Для отримання оптимального ефекту охолодження рекомендовано поміщати охолоджені продукти та напої. Охолодження розморожених продуктів або напоїв займе 2-3 години. Cooler & Warmer призначений не для підігріву холодної їжі, а для зберігання гарячої їжі при теплій температурі. За умови правильного використання та дотримання інструкцій, температуру продуктів можна підтримувати годинами.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Переконайтеся, що перемикач охолодження/обігріву знаходиться в середньому положенні OFF.

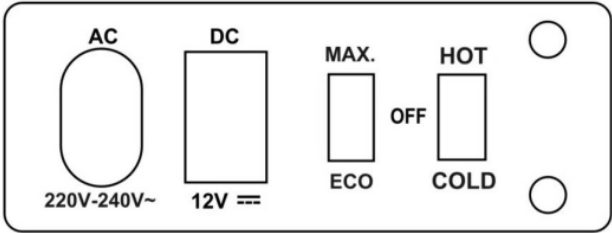


РЕЖИМ DC 12V ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ:

1. Вставте штекер кабелю живлення постійного струму в гніздо DC 12V на панелі виробу.
2. Вставте штекер кабелю живлення постійного струму в прикурювач автомобіля.
3. **Охолодження:** встановіть перемикачі живлення в положення COLD і MAX-режим. Зелений індикатор буде світитися, вказуючи на те, що пристрій знаходиться в режимі охолодження. Режим ECO недоступний для постійного струму 12 V.
4. **Нагрівання:** встановіть перемикачі у положення HOT та MAX-режим. Червоний індикатор буде світитися, вказуючи на те, що пристрій знаходиться в режимі обігріву. Режим ECO недоступний для постійного струму 12 V.

МЕРЕЖА ЗМІННОГО СТРУМУ AC 220-240V:

1. Підключіть штекер шнура живлення змінного струму (побутовий шнур живлення) до побутової розетки виробу.
2. Вставте штепсельну вилку в працюючу розетку (напруга AC 220-240V)
3. Охолодження: встановіть перемикачі живлення в положення COLD, або MAX. Зелений індикатор буде світитися, вказуючи на те, що пристрій знаходиться в режимі охолодження.
4. Нагрівання: встановіть перемикачі у положення HOT, ECO-режим або MAX-режим. Червоний індикатор буде світитися, вказуючи на те, що пристрій працює в режимі обігріву.

ЗАРЯДКА ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ:

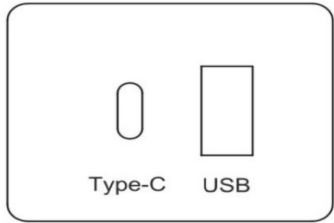

USB-порт і вихід Type C 5V 2.4A max, підходить лише тоді, коли пристрої сумісні з ним.

Працює в режимах A/C та D/C – Cold/Hot тільки в MAX-положенні.

Пристрій не працює (не включаються лампочки, не обертається вентилятор):

1. Перевірте штекер і розетку для підключення.
2. Можливо, у вашому прикурювачі відсутній електричний струм. Перевірте наступне:
 - 1) Перевірте прикурювач, можливо він зламаний;
 - 2) Перевірте чи працює дрід.
 - 3) Шнури холодильника, штекер і гніздо прикурювача в автомобілі, катері і т.п. завжди повинні утримуватися в чистоті. Якщо кабель холодильника почне нагріватися в місці його включення в прикурювач, необхідно почистити гніздо прикурювача або штекера. Іншою причиною нагрівання може бути розбіжність розмірів штекера і гнізда прикурювача..

Погано працює режим "Охолодження":

- 1) Якщо пристрій погано охолоджується і тим часом зовнішній вентилятор не обертається, це означає, що вентилятор може бути пошкоджений. У цьому випадку, будь ласка, зверніться до призначеного сервісного центру для ремонту. В іншому випадку холодильник буде пошкоджено.
- 2) Якщо пристрій погано охолоджується, але зовнішній вентилятор все ще працює, це означає, що холодильник може бути пошкоджений. У цьому випадку зверніться до призначеного сервісного центру для ремонту.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ:

1. Не допускайте заклинювання вентиляторів. Вентилятор, що заклинив, може нагріти двигун і спричинити пожежу. В жодному разі не накривайте вентилятори рушником, одягом тощо.
2. Переконайтеся, що штекери/вилки не нагріваються і не зламані.
3. Тримайте прилад подалі від легкозаймистих предметів і вогкості, щоб запобігти вибуху та пожежі.
4. Уникайте будь-яких пошкоджень корпусу та аксесуарів приладу.
5. Не перемикайте функцію охолодження/обігріву різко. Перемикання режимів Cold/Hot рекомендовано здійснювати через 30 хвилин після вимкнення пристрою.
6. Не наливайте воду безпосередньо в Cooler & Warmer.
7. Не допускайте перевертання приладу догори дном.
8. Не кидайте і не трусіть його.
9. Прилад не повинен потрапляти під дощ.
10. Діти повинні бути під наглядом, щоб переконатися, що вони не граються з приладом.
11. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструктаж щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку.
12. Якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити спеціальним шнуром або вузлом, який можна придбати у виробника або його сервісного агента.
13. Прилад придатний для використання в кемпінгу.
14. Не зберігайте у цьому приладі вибухонебезпечні речовини, такі як аерозольні балончики з легкозаймистим паливом.
15. Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та обслуговування приладу не повинні виконуватися дітьми без нагляду дорослих.
16. **УВАГА:** Розміщуючи прилад, переконайтеся, що шнур живлення не затиснутий і не пошкоджений.
17. **УВАГА:** Не розміщуйте кілька портативних розеток або портативних джерел живлення на задній панелі приладу.
18. Щоб уникнути псування продуктів та забезпечити оптимальне функціонування приладу, будь ласка, дотримуйтесь наступних інструкцій:
 - Часте відкривання кришки на тривалий час може призвести до значного підвищення температури всередині приладу. Для того, щоб забезпечити нормальне розсіювання тепла, не слід залишати прилад під прямими сонячними променями.
 - Для правильної роботи приладу, будь ласка, уважно прочитайте дану інформацію перед використанням приладу.
 - Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, вимкніть його, почистіть (вологою тканиною, не використовуючи абразивні матеріали/речовини), висушіть і залиште прилад із відкритою кришкою у добре провітрюваному приміщенні.
19. Після вимкнення не рекомендовано дуже швидко запускати пристрій повторно, зачекайте поки вентилятор повністю зупиниться, а потім спробуйте увімкнути його знову.