

camry


Premium




CR 4302

EN	User Manual	3	PL	Instrukcja obsługi	69
DE	Bedienungsanleitung	7	IT	Manuale d'uso	74
FR	Mode d'emploi	11	SV	Bruksanvisning	78
ES	Manual de usuario	16	BG	Ръководство за употреба	82
PT	Manual de Instruções	20	DA	Brugsanvisning	87
LT	Naudojimo instrukcija	24	SK	Používateľská príručka	91
LV	Lietošanas instrukcija	28	BS	Korisnički priručnik	95
ET	Kasutusjuhend	32	MK	Упатство за употреба	98
HU	Használati útmutató	35	HR	Korisnički priručnik	103
RO	Manual de utilizare	40	UK	Керівництво користувача	107
CS	Návod k použití	44	SR	Упутство за употребу	111
RU	Руководство пользователя	48	AR	دليل المستخدم	115
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	53	AZ	İstifadəçi təlimatı	118
NL	Gebruikershandleiding	57	SQ	Manuali i përdorimit	122
SL	Navodila za uporabo	61	KA	ინსტრუქცია	126
FI	Käyttöohje	65			

1

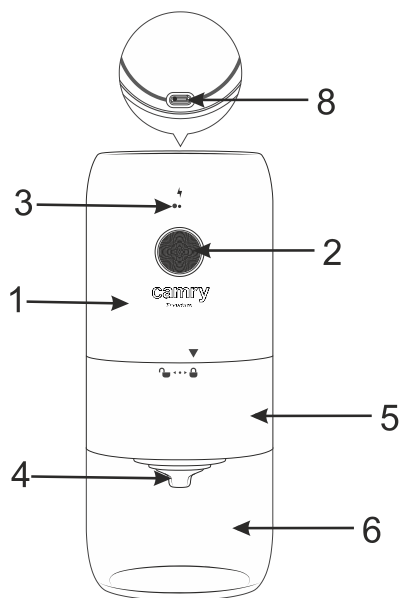

7



9



2



2

Керівництво користувача (UK)

УМОВИ БЕЗПЕКИ ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ДОВІДКУ В МАЙБУТНЬОМУ

1. Перед використанням пристрою прочитайте посібник користувача та дотримуйтеся вказівок, що містяться в ньому. Виробник не несе відповідальності за шкоду, спричинену використанням пристрою не за призначенням або неналежною експлуатацією.
2. Пристрій лише для домашнього використання. Не використовуйте для будь-яких інших цілей, несумісних з його призначенням.
3. Пристрій слід підключати лише до USB-порту 5 В.
4. Будьте особливо обережні, користуючись пристроєм, коли поруч знаходяться діти. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм і не дозволяйте дітям або людям, які не знайомі з пристроєм, користуватися ним.
5. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Це обладнання можуть використовувати діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або люди, які не мають досвіду чи знань про обладнання, якщо вони знаходяться під наглядом або отримали інструкції щодо того, як використовувати обладнання та знати про небезпеку, пов'язану з його використанням. Діти не повинні гратися з обладнанням. Очищення та обслуговування пристрою не повинні виконувати діти, якщо вони не

старші 8 років, і ці дії виконуються під наглядом.

6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.

7. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Неправильне використання пристрою може призвести до травм, включаючи порізи та садна.

8. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Будьте обережні під час наповнення контейнера, спорожнення контейнера та чищення.

9. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: вимкніть пристрій, перш ніж наближатися до частин, які рухаються під час використання.

10. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не рухайте пристрій під час роботи.

11. Не занурюйте кабель, вилку або весь пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину. Не піддавайте пристрій впливу погодних умов (дощ, сонце тощо) і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості (ванні кімнати, вологі будиночки).

12. Не використовуйте пристрій, який будь-яким чином пошкоджений або не працює належним чином. Віднесіть пошкоджений пристрій до відповідного сервісного центру для перевірки або ремонту. Усі ремонти можуть виконуватися лише авторизованими сервісними центрами. Неправильно виконаний ремонт може становити серйозну загрозу для користувача.

13. Розмістіть пристрій на прохолодній, стійкій, рівній поверхні, подалі від гарячих кухонних приладів, таких як: електрична плита, газовий пальник тощо.

14. Не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів.

15. Не використовуйте пристрій поблизу води, наприклад, у душі, у ванні або над раковиною з водою.
16. Не беріть пристрій мокрими руками.
17. М'ясорубку не можна мити в посудомийній машині або занурювати у воду.
18. Не використовуйте млинок, коли камера порожня.
19. Не використовуйте м'ясорубку для подрібнення спецій, крім тих, для яких вона призначена.
20. Перед помелом перевірте, чи між кавовими зернами не потрапили сторонні частинки.
21. Максимальний час роботи приладу 9 хвилин.

ОПИС ПРИСТРОЮ (мал. 1)

1-й корпус	2. Кнопка подрібнення	3. Індикатор зарядки
4. Ручка регулювання тонкості помелу	5. Ємність для кавових зерен	
6. Контейнер для меленої кави	7. Зарядний кабель	
8. Гніздо для зарядки	9. Кисть	

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Не використовуйте пристрій, поки він не буде повністю заряджено.
 2. Щоб зарядити, підключіть зарядний кабель (7) до зарядного гнізда (8), а потім підключіть до джерела живлення.
 3. Індикатор заряджання (3) стане червоним, коли пристрій буде підключено до зарядки. Щоб повністю зарядити пристрій, потрібно приблизно 3,5 години.
 4. Коли пристрій буде повністю заряджено, індикатор заряджання (3) вимкнеться.
- ПРИМІТКА: пристрій не можна використовувати під час зарядки.
- ПРИМІТКА. Це продукт із літій-іонним акумулятором. Якщо акумулятор не використовується, його рекомендується заряджати кожні три місяці, щоб забезпечити термін служби акумулятора.
- ПРИМІТКА. Коли індикатор заряджання (3) починає блимати, акумулятор розряджений. Якнайшвидше підключіть пристрій до зарядки.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Доповнення кави в бункер для зерен (5):

1. Відкрутіть контейнер для зерна (5). Поверніть корпус (1) за годинниковою стрілкою. Зверніть увагу на символ замка на контейнері для зерна (5). Коли стрілка

на корпусі (1) вказує на відкритий замок, корпус (1) можна вийняти з контейнера (5).

2. Покладіть кавові зерна. Бункер для зерен (5) може вміщувати приблизно до 30 г кавових зерен.

3. Закрийте контейнер для зерна (5). Переконайтеся, що стрілка на корпусі (1) вказує на закритий замок.

ПОМЕЛ ЗЕРНА

Апарат має два режими помелу: безперервний і 3 хвилини.

Режим безперервного помелу: один раз натисніть кнопку помелу (2). Пристрій почне помел і зупиниться лише тоді, коли контейнер для зерна (5) буде порожнім. Ви можете зупинити пристрій, натиснувши один раз кнопку подрібнення (2).

ПРИМІТКА: м'ясорубка автоматично визначає наявність кавових зерен у контейнері (5). Якщо ви запустите м'ясорубку з порожньою водою, вона працюватиме приблизно 5 секунд, а потім вимкнеться.

3-хвилинний режим подрібнення: натисніть кнопку подрібнення (2) і утримуйте 3 секунди. Апарат запуститься автоматично і почне подрібнювати зерно протягом 3 хвилин. Ви можете зупинити пристрій, натиснувши кнопку подрібнення (2) один раз. У цьому режимі пристрій працює навіть при порожньому зерновому контейнері (5).

Регулювання тонкості помелу:

Вийміть контейнер для меленої кави (6). Ручка регулювання тонкості помелу розташована на дні контейнера для зерна (5). Поверніть циферблат відповідно до ваших уподобань:

- більш грубе зерно можна отримати, повернувши ручку регулювання (4) на дні контейнера для зерна (5) вліво проти годинникової стрілки.

- дрібне зерно отримується поворотом ручки регулювання (4) за годинниковою стрілкою.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендується чистити м'ясорубку щіткою для чищення (9), що входить у комплект.

НЕ ЗАНУРЮЙТЕ МЛИН У ВОДУ!

При необхідності протріть корпус млинця вологою ганчіркою.

Якщо ви відкрутите фрезу, з'єднайте її назад, як показано на малюнку (мал. 2).

Якщо продукт перестає працювати під час помелу, це може бути пов'язано з різними властивостями кавових зерен. Натисніть і утримуйте кнопку подрібнення (2) протягом 3 секунд, щоб активувати роботу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Час зарядки: близько 3,5 годин

Потужність: 25 Вт

Напруга зарядки: DC 5V, 1A

Ємність акумулятора: 1800mAh, 3.7V, Li-ion