

BITZEE MAGICALS™



ИСПОЛЬЗУЙ САМОЦВЕТЫ,
ЧТОБЫ РАЗБЛОКИРОВАТЬ
ВСЕХ 20 ДРУЗЕЙ!

ОБЫЧНЫЕ

Малыш

Взрослый

SUPER BITZEE!



ФЕНИКС



КОТЕНОК-ПРИЗРАК




УЕТИ



КИТТИКОРН



НЕССИ



МОРСКАЯ ПАНДА



ФЕЯ-СВЕТЛЯЧОК



ВОЛШЕБНЫЙ МОЛС



СКАЗОЧНЫЙ ОЛЕНЬ



ХРУСТАЛЬНЫЙ ЕК

РЕДКИЕ

Малыш

Взрослый

SUPER BITZEE!




РАДУЖНЫЙ МОРСКОЙ ШЕНОК



ЛЕДЯНОЙ МОРСКОЙ ШЕНОК



МОЛНИЕНОСНЫЙ КИЦУНЪ



ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ КИЦУНЪ



ЯДОВИТЫЙ КРОЛЕНЬ



ЦВЕТОЧНЫЙ КРОЛЕНЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЕ



РАДУЖНЫЙ ЕДИНОРОГ



ЛУННЫЙ ЕДИНОРОГ



ОГНЕННЫЙ ДРАКОН




ЛЕДЯНОЙ ДРАКОН

1

С ЧЕГО НАЧАТЬ

1

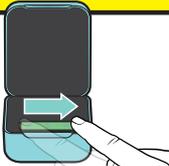


ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА "ПОИГРАЙ СО МНОЙ":
Проведи один раз слева направо.

2



ПРИКОСНИСЬ:
Коснись верхнего края гибкого дисплея несколько раз, чтобы Magical Bitzee появился из драгоценного камня.

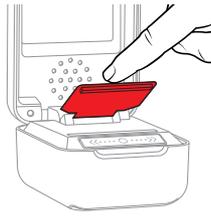

ОСТОРОЖНО! Не хватай гибкий дисплей, не стучи по нему и не тяни за него. Прикасайся к дисплею аккуратно по направлению сверху вниз.

2

ИНСТРУКЦИЯ: УЧИМСЯ ИГРАТЬ

Научись играть с Bitzee, выполнив инструкции на экране.



ПРИКОСНИСЬ (ТОЛЬКО СВЕРХУ)
Прикоснись к верхнему краю гибкого дисплея, чтобы погладить Bitzee!



НАКЛОНИ
(влево или вправо)



НАКЛОНИ
(вперед или назад)



ПОТРАЯСИ
Потряси Bitzee.



ПОДНИМИ
(быстро)

КОРМЛЕНИЕ



ПРОВЕДИ ПАЛЬЦЕМ
Проведи пальцем по панели, чтобы перейти в главное меню.



ПРОЛИСТНИ
Проведи пальцем, пока не увидишь значок еды.



ВЫБЕРИ
Коснись значка еды, чтобы накормить Bitzee.

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА



ПРОВЕДИ ПАЛЬЦЕМ
Проведи пальцем по панели, чтобы перейти в главное меню.



ПРОЛИСТНИ
Проведи пальцем, пока не увидишь значок волшебной палочки.



ВЫБЕРИ
Коснись, чтобы достать волшебную палочку.



ПОТРАЯСИ
Потряси капсулу, чтобы помахать волшебной палочкой и преобразить Bitzee.



ПРИКОСНИСЬ
Коснись, чтобы взаимодействовать с преобразженным Bitzee.




Выполни все этапы инструкций! Закончив, ты сможешь начать играть!

3

3 КАК ИГРАТЬ С BITZEE

Взаимодействуй с Bitzee.

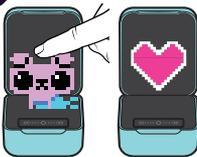

УХОД:

Используй действия из инструкции, чтобы ухаживать за Bitzee и повышать счетчик любви.



РАЗВИВАЙ:

Повышай счетчик любви, чтобы Bitzee мог развиваться!
Малыш → Взрослый → Super Bitzee!

Редкие и легендарные Bitzee могут развиваться в 1 из 2 различных Super Bitzee (Splitzee™).
У каждого Super Bitzee есть игра, в которую ты сможешь играть, а также новый драгоценный камень.



СОБЕРИ КОЛЛЕКЦИЮ:

Драгоценные камни, которые ты получаешь, можно найти в сундуке с сокровищами. Разбивай их, чтобы открывать больше Magical Bitzee и собрать все 20 Bitzee!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! МИГАЮЩИЕ ОГНИ – см. инструкцию.

4



ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Во время игры с Bitzee **ПРОВЕДИ ПАЛЬЦЕМ** по экрану, чтобы открыть меню. Коснись гибкого дисплея и выбери параметр меню.



СЧЕТЧИК ЛЮБВИ
Следи, когда Bitzee сможет развиться!



ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА
Коснись, чтобы выбрать волшебную палочку. Потряси, чтобы наполнить дурацкое заклинание на Bitzee!



ЕДА
Коснись, чтобы покормить Bitzee.



ЗАМОК
Коснись, чтобы открыть. Просмотри Bitzee. Коснись, чтобы выбрать Bitzee.



СУНДУК С СОКРОВИЩАМИ
Коснись, чтобы открыть. Просмотри драгоценные камни. Коснись драгоценного камня, чтобы открыть нового питомца Bitzee.



НАСТРОЙКИ
Коснись, чтобы перейти в меню настроек.



ИГРЫ
(Только Super Bitzee) У каждого Super Bitzee есть уникальная игра. Коснись, чтобы сыграть в нее!




ЗЕЛЬЯ
(Только Super Bitzee) Коснись, чтобы открыть. Прикоснись к зелю, чтобы изменить цвет Bitzee.

5

СООБЩЕНИЯ

Твой Bitzee отправит сообщение, если ему что-то нужно. Не игнорируй эти сообщения, иначе ты можешь потерять Bitzee! Нажми на сообщение, чтобы ответить на него, или проведи по экрану, чтобы проигнорировать.



ЗАБОТЬСЯ: Bitzee нужна твоя любовь. Прикоснись, чтобы погладить питомца.

ТУАЛЕТ - Bitzee сходил в туалет. Коснись, чтобы выбрать, и проводи по экрану, чтобы убрать за ним.

ПОКОРМИ: Bitzee голоден. Коснись значка еды, чтобы покормить питомца.

СОН: Bitzee устал. Наклонный его влево и вправо, чтобы он заснул.

ВОЛШЕБНЫЙ БЕСПОРЯДОК
(Только Super Bitzee) Один из твоих Bitzee применил свои силы к другому! Выбери волшебную палочку, чтобы очистить его.

ПРОИГНОРИРОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Проирированные сообщения отображаются в виде красных восклицательных знаков рядом с персонажем, которому что-то нужно. Если проигнорировать слишком много сообщений, Bitzee сбегит! Ты можешь открыть сундук с сокровищами, чтобы снова достать его из драгоценного камня.

6

КАК ОТКРЫТЬ БОЛЬШЕ BITZEE



Если ты хочешь открыть нового питомца Bitzee, в меню найди сундук с сокровищами. Если у тебя есть драгоценные камни, коснись сундука с сокровищами, чтобы открыть его и показать драгоценные камни.

Просмотри драгоценные камни. Выбери камень, который ты хочешь разбить, коснувшись его. Коснись несколько раз, чтобы разбить камень и открыть нового питомца Magical Bitzee. COBET: начни с двух дополнительных драгоценных камней в сундуке с сокровищами.

Когда Bitzee появится из драгоценного камня, он добавится в твою коллекцию.

Собери все 20 питомцев Bitzee!

7

ПРОСМОТР КОЛЛЕКЦИИ



Ты можешь играть с любимыми собранными Bitzee. Для этого перейди в меню.


Найди значок замка и коснись его.

Просмотри доступных питомцев Bitzee.


Коснись Bitzee, чтобы поиграть с ним.

8

ЗЕЛЬЯ

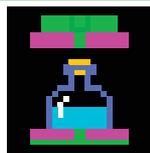

Собирай зелья различными способами во время игр Super Bitzee.

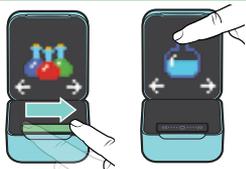

Найди значок зелья и коснись его, чтобы просмотреть собранные зелья.




Коснись зелья, чтобы дать его Bitzee. Когда питомец выпьет его, у него навсегда изменится цвет!

9


ИГРЫ SUPER BITZEE



Когда Bitzee разовьется в Super Bitzee, у него будет новая игра.

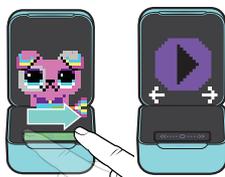


Пропристи, чтобы перейти в главное меню. Найди значок игры Super Bitzee.



Коснись значка игры.

ЛЕГКИЕ

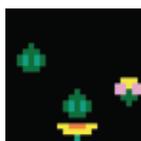

ЦВЕТОЧНЫЙ БАТУТ

- Коснись панели слева или справа, чтобы поймать падающие цветочные бутылки / воздушные бомбочки при помощи батута.
- Помоги им отскокнуть в безопасное место.




ЕЖИК-ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

- Проведи пальцем по панели 3 или 4 раза, чтобы в хрустальном шаре закрутились туманы.
- Коснись экрана, чтобы предсказать будущее или схватить зелье, если увидишь его.




ДРАКОН-ПОВАР

- Приготовь идеальный обед! Коснись панели, когда указатель температуры достигнет нужной отметки.

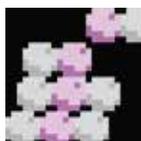

ЙЕТИ-СНЕГОУКЛАДЧИК

- Помоги Йети составить розовые снежки в столбик. Остановившей проплавляющие ряды, прикасайсь к панели.
- Если составишь столбик из 4 снежков, сможешь попытаться составить столбик из зелья в следующем раунде!

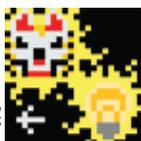

ШОУ КИЦУНЭ


- Касайсь посередине панели, чтобы заряжать лампочки и батарейки / переворачивать карточки и стирать ложки.
- Коснись панели слева, чтобы перейти к следующему предмету.
- Не используй свои силы на малышах Киттикорн!

СРЕДНИЕ



НЕССИ-ОХОТНИЦА ЗА СОКРОВИЩАМИ

- Удерживай панель, чтобы всплыть наверх, и отпусти панель, чтобы опуститься вниз.
- Собирай драгоценности и избегай препятствий при поиске сундука с зельями.

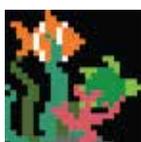


СЧЕТЧИК СУЩЕСТВ

- Смотри, как существа проплывают по экрану.
- Коснись панели слева или справа, чтобы выбрать цифру, соответствующую числу существ.
- Для подтверждения выбора коснись посередине панели.




КОТЕНОК-ПРИЗРАК

- Коснись панели при приближении фонарика, чтобы исчезнуть и остаться незамеченным.

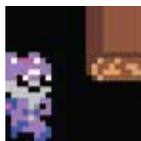


БЕГ СКАЗОЧНОГО ОЛЕНА

- Коснись панели справа, чтобы прыгнуть.
- Коснись панели слева, чтобы прыгнуть.
- Прыгни, чтобы собрать зелье, если увидишь его.

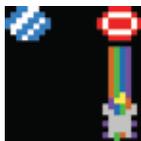

ЕДИНОРОГ СТРЕЛЯЕТ В ЦЕЛЬ


- Коснись панели слева, по центру или справа, чтобы выстрелить радугой/лунным лучом вдоль полосы.
- Быстро стрелай по мишеням, но избегай попадания в зеркала.

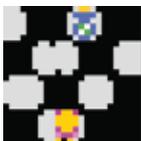

ВОЛШБЕННЫЙ МОПС НА ОБЛАКАХ


- Коснись панели, чтобы Волшебный Мопс прыгнул вперед на движущуюся облака.
- Прыгай на монеты или зелье, если увидишь их.

СЛОЖНЫЕ

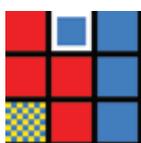

ПЕРЕВОРОТЫ ФЕЙ-СВЕТЛЯЧКА

- Касайсь панели слева и справа, чтобы вывернуть тот или иной квадрат.
- Коснись посередине панели, чтобы перевернуть цвет выбранного квадрата и окружающих его квадратов.
- Чтобы победить, переверни квадраты так, чтобы они все были одинакового цвета.

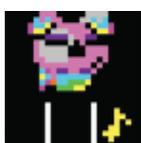

ПЕСНЯ МОРСКОГО ЩЕНКА

- Морской щенок споет последовательность нот.
- Повтори мелодию, коснувшись панели в том же порядке.



ОГНЕННЫЙ СЛЕД ФЕНИКСА

- Коснись панели слева, чтобы повернуть налево.
- Коснись панели справа, чтобы повернуть направо.
- Собирай фрукты, чтобы зарабатывать очки, но старайся не поджечь деревья своим горячим хвостом!

9 ИГРЫ SUPER BITZEE (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

СЛОЖНЫЕ



ВЕЧЕРИНКА КИТТИКОРН

- Коснись панели слева или справа, чтобы переместить подсветку между зеркалами и рогом Киттикорн.
- Когда подсветишь зеркало, коснись панели посередине, чтобы повернуть его.
- Когда подсветишь рог Киттикорн, коснись панели посередине, чтобы выстрелить лазером.
- Поверни зеркала таким образом, чтобы освободить путь к диско-шару для лазера Киттикорн.



Ты можешь в любое время выйти из игры, закрыв и открыв капсулу.


МЕНЮ НАСТРОЕК



ГРОМКОСТЬ




Коснись, чтобы изменить громкость.

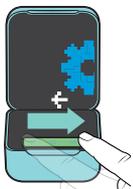


ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД



Коснись значка возврата, чтобы выйти из меню.

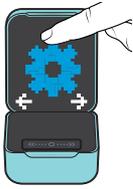

РЕГУЛИРОВКА ЭКРАНА

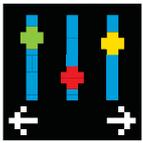

Коснись и удерживай палец по центру панели в течение 2 секунд, чтобы перейти к регулировке экрана. Коснись правой стороны панели, чтобы переместить изображение вверх. Коснись левой стороны панели, чтобы переместить изображение вниз. Встряхни, чтобы восстановить настройки по умолчанию. Коснись гибкого диска для подтверждения.

Проглистай главное меню, пока не увидишь значок настроек. Коснись значка, чтобы выбрать его.

СБРОС НАСТРОЕК BITZEE



⚠ ОСТОРОЖНО! ЭТО ДЕЙСТВИЕ ПРИВЕДЕТ К СБРОСУ ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК И УДАЛЕНИЮ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИГРОВОЙ ИСТОРИИ


Держи футляр Bitzee вертикально и ровно. Коснись и удерживай палец на панели, чтобы начать обратный отсчет. Не поднимай палец до тик-топ, пока не закончится обратный отсчет и не прозвучит сигнал. Твой Bitzee вернулся в режим демонстрации.

ЗАМЕНИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ УРОВНЕ ЗАРЯДА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ЗАКРОЙ КАПСУЛУ, ИНАЧЕ ТВОЙ ПРОГРЕСС ИГРЫ МОЖЕТ БЫТЬ УТЕРЯН.

1. Откройте крышку отсека элементов питания с помощью отвертки.
2. Извлеките старые или истощенные элементы питания из отсека (при их наличии), поддев каждый элемент питания за край. ЗАПРЕЩАЕТСЯ извлекать или устанавливать элементы питания с помощью острых или металлических предметов. Установите новые элементы питания внутри отсека, соблюдая указанную на схеме полярность (+/-).
3. Надежно закройте крышку отсека. Ознакомьтесь с местными законами и нормативами, установленными в отношении правил переработки и/или утилизации элементов питания. Примечание. Элементы питания, входящие в комплект, предназначены только для демонстрации игрушки в магазине. Их следует заменить, чтобы игрушка лучше работала. Перед заменой элементов питания закройте капсулу, иначе прогресс игры может быть утерян.

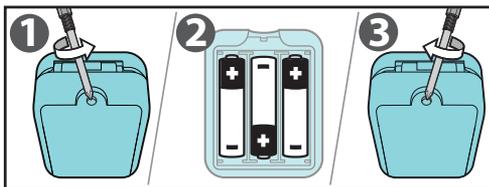

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Эта игрушка производит вспышки, которые могут вызвать приступ эпилепсии у чувствительных людей. Чтобы снизить риск их возникновения, необходимо играть в хорошо освещенной комнате и избегать попадания мерцающего луча света в глаза.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Игрушка содержит труднодоступные магниты. Вытащенные магниты при вдыхании или глотании могут соединиться друг с другом или с другими металлическими объектами, что приведет к серьезным или даже смертельным травмам. Держите вдали от электрических и медицинских устройств.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ – Мелкие детали. Не подходит для детей в возрасте до 3 лет.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
 Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
 Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
 Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065; ☎ 1800 316 982
 Spin Master Toys UK Ltd. Boston House, Boston Drive, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5YS, UK

СДЕЛАНО В КИТАЕ

T22900_0006_20145304_GML_IS_R1_Magicals_Russian

