VIDEX®

LED TACTICAL
FLASHLIGH
ZOOM

Model: AT366

(UA) Посібник користувача
(PL) Instrukcja obsługi
(CZ) Uživatelský manuál
(SK) Návod na obsluhu
(HU) Felhasználói Útmutató
(RO) Manualul utilizatorului
(BG) Ултване
(GR) Εγχειρίδιο χρήστη
(LT) Vartotojo instrukcija
(LV) Lietotāja rokasgrāmata
(EE) Kasutusjuhend

USER'S MANUAL

1. SPECIFICATIONS

		HIGH*	MOON	STROBE*	RED HIGH	RED LOW
1.1		1000Lm	5Lm	1000Lm	80lm	5lm
1.2		2h	105h	2h	3h	120h
1.3		200m	10m	200m	30m	15m
1.4		11200cd	20cd	11200cd	195cd	43cd
1.5		Luminus SST40 10W		GREE XPE 3W		
1.6		5000 K				
1.7		8˚ ~ 70˚				
1.8		Li-ion 3.7V 18650 2200mAh				
1.9		USB-C 5V 1A				
1.10		2h 45min				
1.11		IP66				
1.12		2 m				
1.13		⌀ 30 x 145 mm (without holder)				
1.14		112 g (without battery)				

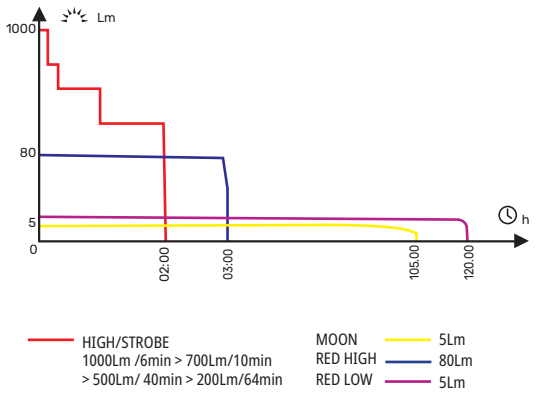

2. PRODUCT OVERVIEW

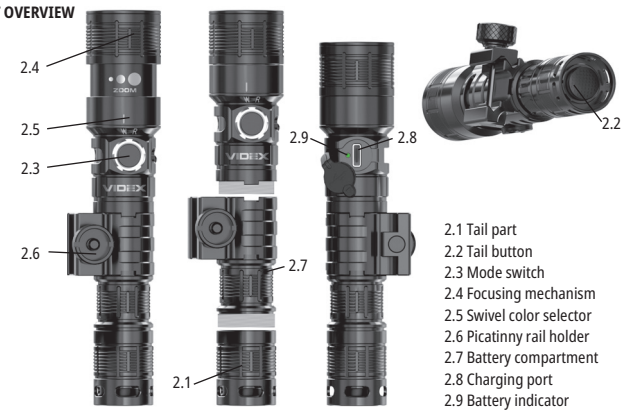

2.1 Tail part
2.2 Tail button
2.3 Mode switch
2.4 Focusing mechanism
2.5 Swivel color selector
2.6 Picatinny rail holder
2.7 Battery compartment
2.8 Charging port
2.9 Battery indicator

3. OPERATING INSTRUCTIONS

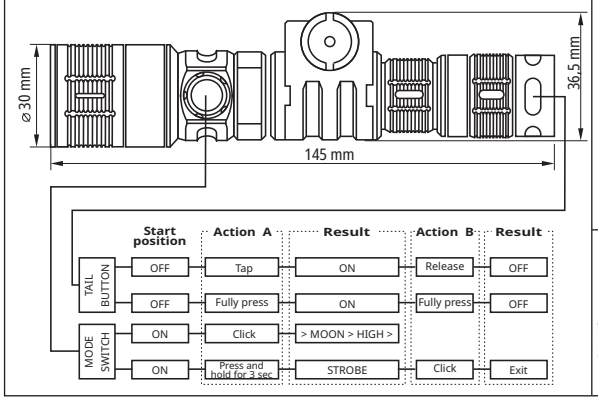

4. RAIL FASTENING

5. ACCESSORY INSTALLATION

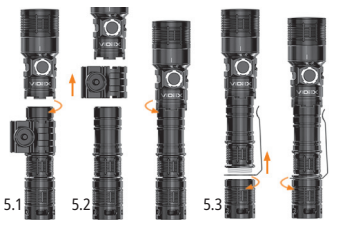

6. CHARGING

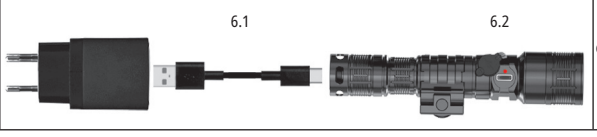

7. BATTERY INDICATION

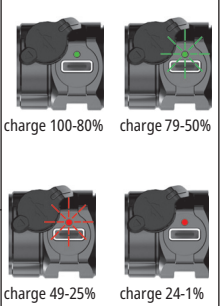

8. BATTERY REPLACEMENT

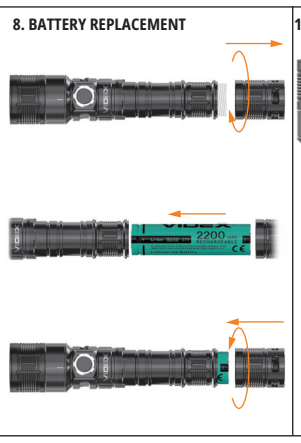

12. THE BOX CONTENTS

EN – ENGLISH

1. SPECIFICATIONS
1.1 Luminous flux
1.2 Runtime
1.3 Beam distance
1.4 Light intensity
1.5 Type of LED
1.6 Light color temperature
1.7 Viewing angle
1.8 Battery type
1.9 Input parameters
1.10 Charging time
1.11 Dust and moisture protection level
1.12 Impact resistance level
1.13 Product dimensions without Picatinny holder
1.14 Product weight without battery
Note: The above specifications are based on laboratory tests using the stocked Videx Li-Ion 18650 2200mAh battery at 21 ± 3°C and 50%-80% humidity. Actual performance may vary with different environments and batteries used.
** Turbo and Strobe modes' output is measured based on the total runtime, including periods when the output decreases due to built-in overheat protection.*

2. PRODUCT OVERVIEW
2.1 Tail part
2.2 Tail button
2.3 Mode switch
2.4 Focusing mechanism
2.5 Color selector
2.6 Picatinny rail holder
2.7 Battery compartment
2.8 Charging port
2.9 Battery indicator

3. OPERATING INSTRUCTION
3.1 ON/OFF. Tap the tail button to momentarily turn on the light; release it to turn the light off. Fully press the button to keep the light on continuously; press it again to turn the light off.
3.2 Modes selection. With the light turned on, single click the mode switch to cycle through the brightness modes.
3.3 Strobe. With the light turned on, press and hold the mode switch for 3 seconds to enter strobe, single click again to exit.
3.4 Color selection. Turn the color selector towards "R" to turn on the RED light. Turn the color selector towards "W" to turn on the white light
3.5 Focusing. Turn the focusing mechanism to the right to decrease the angle of the light beam or to the opposite side to increase the angle of the light beam
Note. The flashlight automatically memorizes the last lighting mode and will apply it next time upon turning on.

4. RAIL FASTENING
4.1 Unscrew the clamping nut counterclockwise
4.2 Place the flashlight on the bar
4.3 Tighten the clamping nut clockwise

5. ACCESSORY INSTALLATION
5.1 Unscrew the battery compartment from the head of the flashlight.
5.2 Remove the holder the screw the battery compartment back on.
5.3 Unscrew the tail part, put on the clip, and then screw the tail part back on.

6. CHARGING
6.1 Turn off the flashlight and open the protective cover.
6.2 Connect the USB-A end of the charging cable to a wall charger and the other end to the input port of the flashlight.
6.3 During charging, the indicator glows red. When the battery is fully charged, the indicator will glow green.
After charging is complete, disconnect the charging cable and close the protective cover to prevent water and dust from entering the flashlight body.
Recommendation. Recharge the stored battery every four months to maintain the Li-Ion battery normal performance

7. BATTERY INDICATION
7.1 The battery charge indicator is hidden under a silicone plug, near the charging port
7.2 Battery status is continuously displayed while the light is turned on
7.3 Constant green light - 80-100% charge left; blinking green light - 79-50% charge left; Constant red light – 49-25% charge left; blinking red light – 24-1% charge left

8. BATTERY REPLACEMENT
Batteries are to be inserted with the correct polarity. Unscrew the tail part and insert the battery with the anode (+) towards the head of the flashlight, then screw the tail part back on.

9. MAINTENANCE
9.1 Disassembling the sealed head may damage the product and void the warranty
9.2 Before long-term storage, it is necessary to remove the battery from the flashlight
9.3 Unscrew the lid of the flashlight or remove the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
9.4 Periodically clean the battery contacts to maintain original performance, as dirty contacts can cause unstable operation of the flashlight
9.5 It is recommended to regularly lubricate the silicone seals and threaded parts of the flashlight to prevent premature wear and ensure the waterproof housing. If the silicone rings are damaged, they must be replaced
9.6 The LED inside this flashlight is non-replaceable. When the LED reaches the end of its service life, the entire product should be replaced
9.7 Recharge the stored battery every four months to maintain the Li-Ion battery normal performance

10. WARNINGS
10.1 High-intensity light of the flashlight can cause eye damage. Avoid shining it directly into anyone's eyes
10.2 This flashlight generates significant amount of heat during operation, causing the shell to become hot Use with caution to avoid burns
10.3 Do not shine the flashlight in critical proximity to flammable substances to avoid fire
10.4 Do not use batteries other than those specified in the technical specifications
10.5 Batteries contain substances that may be harmful to the environment and human health
10.6 Do not throw batteries into fire or attempt to open the outer casing.
10.7 Keep this product out of reach of children
The manufacturer shall not be responsible for any damage resulting from the failure to follow these instructions. The manufacturer reserves the right to make changes to the manual - the current version can be downloaded from the website by scanning the QR code.

11. WARRANTY
The warranty is: flashlight - 3 years; battery - 1 year. The warranty does not cover accessories. During the warranty period, a faulty product can exchanged or returned with prove of purchase and all accessories saved. The following does not apply with the scope of limited warranty: Misuse the product and cause the products integral components damage; Unauthorized disassemble or the presence of deep mechanical damage to the product; Damage due to force majeure.

12. THE BOX CONTENTS
12.1 Flashlight
12.2 Rechargeable battery
12.3 Picatinny rail holder
12.4 Clip
12.5 Lanyard
12.6 Charging cable
12.7 Spare cover for tail button
12.8 Spare silicone rings
12.9 User's manual
12.10 Warranty card

UA – УКРАЇНСЬКА

1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1 Світловий потік (Лм)
1.2 Час роботи (годин)
1.3 Довжина променя (м)
1.4 Інтенсивність світла (Кд)
1.5 Тип світлодіода
1.6 Колірна температура світла
1.7 Кут променя
1.8 Тип акумулятора
1.9 Вхідні параметри
1.10 Час заряджання (годин)
1.11 Ступінь пиловологозахисту
1.12 Рівень ударостійкості
1.13 Розміри виробу без тримача Picatinny (мм)
1.14 Вага продукту без акумулятора (г)
Примітка. Наведені вище характеристики базуються на лабораторних тестах із використанням акумулятора Videx Li-Ion 18650 ємністю 2200 мАг при температурі 21 ± 3°C і вологості 50–80%. Фактична продуктивність може відрізнятися в залежності від середовища та використовуваних батарей.
** Потужність режимів Turbo та Strobe вимірюється на основі загального часу роботи, включаючи періоди, коли потужність знижується через вбудований захист від перегріву.*

2. ОГЛЯД ВИРОБУ
2.1 Хвостова частина
2.2 Хвостова кнопка
2.3 Перемикач режимів
2.4 Механізм фокусування
2.5 Селектор кольорів
2.6 Тримач для планки Picatinny
2.7 Батарейний відсік
2.8 Порт зарядки
2.9 Індикатор батареї

3. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
3.1 УВИМК./ВИМК. Торкніться хвостової кнопки, щоб на мить увімкнути світло; відпустіть її, щоб світло зникло. Повністю натисніть кнопку, щоб увімкнути постійне світло; натисніть її ще раз, щоб вимкнути
3.2 Вибір режимів. Увімкнувши світло, клацніть один раз перемикач режимів, щоб переключатися між режимами яскравості.
3.3 Стробоскоп. Увімкнувши світло, натисніть і утримуйте перемикач режимів протягом 3 секунд, щоб увімкнути стробоскоп, ще раз клацніть один раз, щоб вийти.
3.4 Вибір кольору. Поверніть селектор кольорів у бік «R», щоб увімкнути ЧЕРВОНЕ світло. Поверніть селектор кольорів у бік «W», щоб увімкнути біле світло
3.5 Фокусування. Поверніть механізм фокусування вправо, щоб зменшити кут світлового променя, або в протилежну сторону, щоб збільшити кут світлового променя
Примітка. Ліхтарик автоматично запам'ятовує останній режим освітлення і застосує його наступного разу при включенні.

4. КРІПЛЕННЯ НА РЕЙКУ
4.1 Відкрутіть затискну гайку проти годинникової стрілки
4.2 Помістіть ліхтарик на рейку
4.3 Затягніть затискну гайку за годинниковою стрілкою

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АКСЕСУАРІВ
5.1 Відкрутіть батарейний відсік від головки ліхтарика.
5.2 Зніміть тримач і закрутіть батарейний відсік.
5.3 Відкрутіть хвостову частину, надіньте кліпсу, а потім знову закрутіть хвостову частину.

6. ЗАРЯДКА
6.1 Вимкніть ліхтарик і відкрийте захисну кришку.
6.2 Під'єднайте кінець USB-A зарядного кабелю до зарядного пристрою, а інший кінець – до вхідного порту ліхтарика.
6.3 Під час заряджання індикатор світиться червоним. Коли акумулятор буде повністю заряджено, індикатор буде світитися зеленим.
Після завершення заряджання від'єднайте зарядний кабель і закрийте захисну кришку, щоб вода і пил не потрапили в корпус ліхтарика.
Рекомендація. Перезаряджайте акумулятор, який не використовується, кожні чотири місяці, щоб підтримувати нормальну роботу літій-іонної батареї

7. ІНДИКАЦІЯ АКУМУЛЯТОРА
7.1 Індикатор заряду акумулятора схований під силіконовою заглушкою, біля порту зарядки
7.2 Стан акумулятора постійно відображається коли світло ввімкнено
7.3 Постійне зелене світло - залишилося 80-100% заряду; блимає зеленим світлом - залишилося 79-50% заряду; Постійне червоне світло – залишилося 49-25% заряду; блимає червоне світло – залишилося 24-1% заряду

8. ЗАМІНА АКУМУЛЯТОРА
Акумулятор слід вставляти з дотриманням правильної полярності. Відкрутіть кришку ліхтарика та вставте акумулятор анодом (+) у напрямку до головки ліхтарика, потім знову закрутіть кришку.

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
9.1 Розбирання герметичної головки може пошкодити виріб і призвести до втрати гарантії
9.2 Перед тривалим зберіганням необхідно вийняти акумулятор з ліхтарика
9.3 Відкрутіть кришку ліхтарика або вийміть акумулятор, щоб запобігти випадковому ввімкненню під час зберігання або транспортування.
9.4 Періодично очищайте контакти акумулятора, щоб зберегти початкову роботу, оскільки брудні контакти можуть спричинити нестабільну роботу ліхтарика
9.5 Рекомендується регулярно змащувати силіконові ущільнювачі та різьбові частини ліхтарика, щоб запобігти передчасному зносу та забезпечити водонепроникність корпусу. Якщо силіконові кільця пошкоджені, їх необхідно замінити
9.6 Світлодіод всередині цього ліхтарика не підлягає заміні. Необхідно замінити весь виріб по закінченню терміну служби світлодіода
9.7 Перезаряджайте акумулятор, який не використовується, кожні чотири місяці, щоб підтримувати нормальну роботу літій-іонної батареї

10. ПОПЕРЕДЖЕННЯ
10.1 Високоінтенсивне світло ліхтарика може спричинити пошкодження очей. Уникайте потрапляння світла прямо в очі
10.2 Цей ліхтарик виділяє значну кількість тепла під час роботи, спричиняючи нагрівання корпусу. Використовуйте з обережністю, щоб уникнути опіків
10.3 Не світіть ліхтариком у критичній близькості до легкозаймистих речовин, щоб уникнути пожежі
10.4 Не використовуйте акумулятора, відмінні від зазначених у технічних характеристиках
10.5 Акумулятори містять речовини, які можуть бути шкідливими для навколишнього середовища та здоров'я людини
10.6 Не кидайте батареї у вогонь і не намагайтеся відкрити їх зовнішній корпус.
10.7 Тримайте цей продукт у недоступному для дітей місці
Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену неправильним цих інструкцій. Виробник залишає за собою право вносити зміни в інструкцію - актуальну версію можна завантажити з сайту, відсканувавши QR-код.

11. ГАРАНТІЯ
Гарантія: на ліхтарик - 3 роки; акумулятор - 1 рік. Гарантія не поширюється на аксесуари. Протягом гарантійного терміну несправний продукт можна обміняти або повернути зі збереженням доказів покупки та всіх аксесуарів. Наведене нижче не поширюється на обмеження гарантію: неправильне використання продукту та спричинення пошкодження невід'ємних компонентів продукту; Самовільне розбирання або наявність глибоких механічних пошкоджень виробу; Пошкодження внаслідок форс-мажорних обставин.

12. ВМІСТ КОРОБКИ
12.1 Ліхтарик
12.2 Акумулятор
12.3 Тримач для планки Пікатінні
12.4 Кліпса
12.5 Шнурок
12.6 Зарядний кабель
12.7 Запасна накладка для хвостової кнопки
12.8 Запасні силіконові кільця
12.9 Посібник користувача
12.10 Гарантійний талон

PL – POLSKI

1. SPECYFIKACJE
1.1 Strumień świetlny
1.2 Czas działania
1.3 Odległość wiązki
1.4 Natężenie światła
1.5 Typ diody LED
1.6 Temperatura barwowa światła
1.7 Kąt widzenia
1.8 Typ baterii
1.9 Parametry wejściowe
1.10 Czas ładowania
1.11 Poziom ochrony przed kurzem i wilgocią
1.12 Poziom odporności na uderzenia
1.13 Wymiary produktu bez uchwytu Picatinny
1.14 Masa produktu bez baterii
Uwaga: Powyższe specyfikacje opierają się na testach laboratoryjnych z użyciem znajdującego się w magazynie akumulatora Videx Li-Ion 18650 2200 mAh w temperaturze 21 ± 3°C i wilgotności 50%-80%. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od środowiska i używanych baterii.
** Wyjście w trybach Turbo i Strobe jest mierzone na podstawie całkowitego czasu pracy, łącznie z okresami, w których moc wyjściowa spada z powodu wbudowanego zabezpieczenia przed przegrzaniem.*

2. OPIS PRODUKTU
2.1 Część ogonowa
2.2 Przycisk ogonowy
2.3 Przełącznik trybu
2.4 Mechanizm ustawiania ostrości
2.5 Selektor kolorów
2.6 Uchwyt szyny Picatinny
2.7 Komora baterii
2.8 Port ładowania
2.9 Wskaźnik baterii

3. INSTRUKCJA OBSŁUGI
3.1 WŁ./WYŁ. Naciśnij przycisk ogona, aby na chwilę włączyć światło; zwolnij go, aby wyłączyć światło. Całkowicie naciśnij przycisk, aby światło było włączone w sposób ciągły; naciśnij go ponownie, aby wyłączyć światło.
3.2 Wybór trybów. Gdy światło jest włączone, kliknij raz przełącznik trybu, aby przełączać tryby jasności.
3.3 Stroboskop. Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przełącznik trybu przez 3 sekundy, aby wejść w tryb stroboskopowy, a następnie kliknij ponownie, aby wyjść.
3.4 Wybór koloru. Obróć pokrętło wyboru koloru w stronę „R", aby włączyć CZERWONE światło. Obróć pokrętło wyboru koloru w stronę „W", aby włączyć białe światło
3.5 Ustawianie ostrości. Obróć mechanizm ogniskowania w prawo, aby zmniejszyć kąt wiązki światła lub w przeciwną stronę, aby zwiększyć kąt wiązki światła
Notatka. Latarka automatycznie zapamiętuje ostatni tryb świecenia i zastosuje go następnym razem po włączeniu.

4. MOCOWANIE SZYN
4.1 Odkręcić nakrętkę mocującą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
4.2 Umieść latarkę na drążku
4.3 Dokręcić nakrętkę mocującą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara

5. INSTALACJA AKCESORIÓW
5.1 Odkręć komorę baterii od głowicy latarki.
5.2 Zdejmij uchwyt i przykręć komorę baterii z powrotem.
5.3 Odkręć część tylną, załóż klips, a następnie przykręć część tylną z powrotem.

6. ŁADOWANIE
6.1 Wyłącz latarkę i otwórz pokrywę ochronną
6.2 Podłącz koniec USB-A kabla ładującego do ładowarki ściennej, a drugi koniec do portu wejściowego latarki.
6.3 Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik będzie świecił na zielono.
Po zakończeniu ładowania odłącz kabel ładujący i zamknij pokrywę ochronną, aby zapobiec przedostawaniu się wody i kurzu do korpusu latarki.
Zalecenie. Ładuj przechowywaną baterię co cztery miesiące, aby utrzymać normalną wydajność baterii litowo-jonowej

7. WSKAŹNIK BATERII
7.1 Wskaźnik naładowania baterii jest ukryty pod silikonową zatyczką, w pobliżu portu ładowania
7.2 Stan baterii jest stale wyświetlany, gdy latarka jest włączona
7.3 Stałe zielone światło - pozostało 80-100% naładowania; migające zielone światło - pozostało 79-50% naładowania; Stałe czerwone światło - pozostało 49-25% naładowania; migające czerwone światło - pozostało 24-1% naładowania

8. WYMIANA BATERII
Baterie należy wkładać z prawidłową polaryzacją. Odkręć część tylną i włóż baterię anodą (+) w kierunku głowicy latarki, a następnie przykręć część tylną z powrotem.

9. KONSERWACJA
9.1 Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić produkt i unieważnić gwarancję
9.2 Przed długotrwałym przechowywaniem należy wyjąć baterię z latarki
9.3 Odkręcić pokrywę latarki lub wyjąć baterię, aby zapobiec przypadkowej aktywacji podczas przechowywania lub transportu.
9.4 Okresowo czyścić styki baterii, aby zachować oryginalną wydajność, ponieważ brudne styki mogą powodować niestabilną pracę latarki
9.5 Zaleca się regularne smarowanie silikonowych uszczelek i gwintowanych części latarki, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu i zapewnić wodoodporną obudowę. Jeśli silikonowe pierścienie są uszkodzone, należy je wymienić
9.6 Dioda LED wewnątrz tej latarki nie podlega wymianie. Gdy dioda LED osiągnie koniec swojej żywotności, należy wymienić cały produkt
9.7 Ładować przechowywaną baterię co cztery miesiące, aby utrzymać normalną wydajność akumulatora litowo-jonowego

10. OSTRZEŻENIA
10.1 Światło latarki o dużej intensywności może spowodować uszkodzenie oczu. Unikaj świecenia bezpośrednio w oczy
10.2 Ta latarka generuje znaczną ilość ciepła podczas pracy, powodując, że obudowa staje się gorąca. Używaj ostrożnie, aby uniknąć oparzeń
10.3 Nie świec latarką w krytycznej bliskości substancji łatwopalnych, aby uniknąć pożaru
10.4 Nie używaj baterii innych niż określone w specyfikacji technicznej
10.5 Baterie zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi
10.6 Nie wrzucaj baterii do ognia ani nie próbuj otwierać zewnętrznej obudowy.
10.7 Trzymaj ten produkt poza zasięgiem dzieci
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania tych instrukcji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualną wersję można pobrać ze strony internetowej, skanując kod QR.

11. GWARANCJA
Gwarancja wynosi: latarka - 3 lata; bateria - 1 rok. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów. W okresie gwarancyjnym wadliwy produkt można wymienić lub zwrócić z dowodem zakupu i wszystkimi zachowanymi akcesoriami. Poniższe nie dotyczy zakresu ograniczonej gwarancji: Niewłaściwe użycie produktu powodujące uszkodzenie integralnych podzespołów produktu; Nieautoryzowany demontaż lub obecność głębokich uszkodzeń mechanicznych produktu; Uszkodzenie spowodowane siłą wyższą.

12. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
12.1 Latarka
12.2 Akumulator
12.3 Uchwyt szyny Picatinny
12.4 Klips
12.5 Smycz
12.6 Kabel do ładowania
12.7 Zapasowa osłona przycisku tylnego
12.8 Zapasowe pierścienie silikonowe
12.9 Instrukcja obsługi
12.10 Karta gwarancyjna

CZ – ČEŠTINA

1. SPECIFIKACE
1.1 Světelný tok
1.2 Doba běhu
1.3 Vzdálenost paprsku
1.4 Intenzita světla
1.5 Typ LED
1.6 Teplota barvy světla
1.7 Pozorovací úhel
1.8 Typ baterie
1.9 Vstupní parametry
1.10 Doba nabíjení
1.11 Úroveň ochrany proti prachu a vlhkosti
1.12 Úroveň odolnosti proti nárazu
1.13 Rozměry produktu bez držáku Picatinny
1.14 Hmotnost produktu bez baterie
Poznámka: Výše uvedené specifikace jsou založeny na laboratorních testech s použitím naskladněné baterie Videx Li-Ion 18650 2200mAh při 21 ± 3°C a 50%-80% vlhkosti. Skutečný výkon se může lišit v závislosti na prostředí a použitých bateriích.
** Výkon režimů Turbo a Strobe se měří na základě celkové doby chodu, včetně období, kdy se výkon snižuje kvůli vestavěné ochraně proti přehřátí.*

2. PŘEHLED PRODUKTU
2.1 Ocasní část
2.2 Ocasní tlačítko
2.3 Přepínač režimů
2.4 Mechanismus ostření
2.5 C volič barvy
2.6 Držák lišty Picatinny
2.7 Prostor pro baterie
2.8 Nabíjecí port
2.9 Indikátor baterie

3. NÁVOD K OBSLUZE
3.1 ZAP/VYP. Klepnutím na zadní tlačítko na okamžik rozsvítíte světlo; jeho uvolněním se světlo vypne. Zcela stiskněte tlačítko, aby světlo trvale svítilo; opětovným stisknutím světlo vypnete.
3.2 Výběr režimů. Když je světlo zapnuté, jedním kliknutím na přepínač režimů můžete procházet režimy jasu.
3.3 Stroboskop. Když je světlo zapnuté, stiskněte a podržte přepínač režimů po dobu 3 sekund, abyste aktivovali stroboskop, opětovným kliknutím jej ukončete.
3.4 Výběr barvy. Otočte voličem barvy směrem k „R", aby se rozsvítilo ČERVENÉ světlo. Otočením voliče barev směrem k „W" zapněte bílé světlo
3.5 Zaostřování. Otočením zaostřovacího mechanismu doprava snížíte úhel světelného paprsku nebo na opačnou stranu, chcete-li úhel světelného paprsku zvětšit
Poznámka. Svítilna si automaticky zapamatuje poslední režim svícení a použije jej při příštím zapnutí.

4. UPEVNĚNÍ LIŠTY
4.1 Odšroubujte upínací matici proti směru hodinových ručiček
4.2 Umístěte svítilnu na lištu
4.3 Utáhněte upínací matici ve směru hodinových ručiček

5. INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ
5.1 Odšroubujte přihrádku na baterie z hlavy svítilny.
5.2 Odstraňte držák a přišroubujte zpět přihrádku na baterie.
5.3 Odšroubujte ocasní část, nasaďte sponu a poté ocasní část našroubujte zpět.

6. NABÍJENÍ
6.1 Vypněte svítilnu a otevřete ochranný kryt
6.2 Připojte konec USB-A nabíjecího kabelu k nástěnné nabíječce a druhý konec ke vstupnímu portu svítilny.
6.3 Během nabíjení svítí indikátor červeně. Když je baterie plně nabitá, indikátor bude svítit zeleně.
Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel a zavřete ochranný kryt, aby se do těla svítilny nedostala voda a prach.
Doporučení. Nabijte uloženou baterii každé čtyři měsíce, abyste udrželi normální výkon Li-Ion baterie

7. INDIKACE BATERIE
7.1 Indikátor nabití baterie je skryt pod silikonovou zátkou poblíž nabíjecího portu
7.2 Stav baterie se nepřetržitě zobrazuje, když je světlo zapnuté
7.3 Trvalé zelené světlo - zbývá nabití 80-100%; blikající zelené světlo - zbývá nabití 79-50 %; Trvalé červené světlo – zbývá nabití 49–25 %; blikající červené světlo – zbývá 24-1% nabití

8. VÝMĚNA BATERIE
Baterie je třeba vkládat se správnou polaritou. Odšroubujte ocasní část a vložte baterii anodou (+) směrem k hlavě svítilny, poté ocasní část našroubujte zpět.

9. ÚDRŽBA
9.1 Demontáž utěsněné hlavy může poškodit produkt a zneplatnit záruku
9.2 Před dlouhodobým skladováním je nutné vyjmout baterii z svítilny
9.3 Odšroubujte víko svítilny nebo vyjměte baterii, abyste zabránili náhodné aktivaci během skladování nebo přepravy.
9.4 Pravidelně čistěte kontakty baterie, abyste zachovali původní výkon, protože znečištěné kontakty mohou způsobit nestabilní provoz svítilny
9.5 Silikonová těsnění a závitové části svítilny se doporučuje pravidelně mazat, aby se zabránilo předčasnému opotřebení a zajistilo se vodotěsné pouzdro. Pokud jsou silikonové kroužky poškozené, je nutné je vyměnit
9.6 LED uvnitř této svítilny je nevyměnitelná. Když LED dosáhne konce své životnosti, měl by být vyměněn celý produkt
9.7 Nabijte uloženou baterii každé čtyři měsíce, abyste udrželi normální výkon Li-Ion baterie

10. VAROVÁNÍ
10.1 Vysoká intenzita světla svítilny může způsobit poškození zraku. Vyvarujte se tomu, aby to někomu svítilo přímo do očí
10.2 Tato svítilna generuje během provozu značné množství tepla, což způsobuje zahřátí pláště Používejte opatrně, abyste se nepopálili
10.3 Nesvěťte svítilnou v kritické blízkosti hořlavých látek, aby nedošlo k požáru
10.4 Nepoužívejte jiné baterie než ty, které jsou uvedeny v technických specifikacích
10.5 Baterie obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví
10.6 Nevhazujte baterie do ohně ani se nepokoušejte otevřít vnější kryt.
10.7 Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí
Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nedodržením těchto pokynů. Výrobce si vyhrazuje právo na změny návodu – aktuální verzi lze stáhnout z webu naskenováním QR kódu.

11. ZÁRUKA
Záruka je: baterka - 3 roky; baterie - 1 rok. Záruka se nevztahuje na příslušenství. Během záruční doby lze vadný výrobek vyměnit nebo vrátit s dokladem o koupi a uschovaným veškerým příslušenstvím. Následující se nevztahuje na rozsah omezené záruky: Nesprávné použití produktu a poškození integrálních součástí produktu; Neoprávněná demontáž nebo přítomnost hlubokého mechanického poškození produktu; Poškození v důsledku vyšší moci.

12. OBSAH KRABICE
12.1 Svítilna
12.2 Nabíjecí baterie
12.3 Držák lišty Picatinny
12.4 Klip
12.5 Šňůrka
12.6 Nabíjecí kabel
12.7 Náhradní kryt pro zadní tlačítko
12.8 Náhradní silikonové kroužky
12.9 Uživatelská příručka
12.10 Záruční list

SK – SLOVENSKÝ

1. ŠPECIFIKÁCIE
1.1 Svetelný tok
1.2 Doba chodu
1.3 Vzdialenosť lúča
1.4 Intenzita svetla
1.5 Typ LED
1.6 Teplota farby svetla
1.7 Pozorovací uhol
1.8 Typ batérie
1.9 Vstupné parametre
1.10 Doba nabíjania
1.11 Úroveň ochrany proti prachu a vlhkosti
1.12 Úroveň odolnosti proti nárazu
1.13 Rozmery produktu bez držiaka Picatinny
1.14 Hmotnosť produktu bez batérie
Poznámka: Vyššie uvedené špecifikácie sú založené na laboratórnych testoch s použitím naskladnenej batérie Videx Li-Ion 18650 2200mAh pri 21 ± 3°C a 50%-80% vlhkosti. Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitých batérií.
** Výkon režimov Turbo a Strobe sa meria na základe celkovej doby chodu, vrátane období, keď sa výkon zníži v dôsledku vstavanej ochrany proti prehriatiu.*

2. PREHĽAD PRODUKTOV
2.1 Chvostová časť
2.2 Chvostové tlačidlo
2.3 Prepínač režimov
2.4 Mechanizmus zaostrovania
2,5 C volič farieb
2.6 Držiak Picatinny koľajnice
2.7 Priestor pre batérie
2.8 Nabíjací port
2.9 Indikátor batérie

3. NÁVOD NA OBSLUHU
3.1 ZAP/VYP. Klepnutím na zadné tlačidlo na chvíľu zapnete svetlo; uvoľníte ho, aby ste svetlo vypli. Úplne stlačte tlačidlo, aby svetlo trvalo svietilo; opätovným stlačením svetlo vypnete.
3.2 Výber režimov. Keď je svetlo zapnuté, jedným kliknutím na prepínač režimu môžete prepínať medzi režimami jasu.
3.3 Stroboskop. Keď je svetlo zapnuté, stlačte a podržte prepínač režimu na 3 sekundy, aby ste aktivovali stroboskop, opätovným kliknutím ho ukončíte.
3.4 Výber farby. Otočením voliča farby smerom k „R" zapnite ČERVENÉ svetlo. Otočením voliča farieb smerom k „W" zapnite biele svetlo
3.5 Zaostrovanie. Otočením zaostrovacieho mechanizmu doprava znížite uhol svetelného lúča alebo na opačnú stranu zväčšíte uhol svetelného lúča
Poznámka. Batéria si automaticky zapamätá posledný režim svietenia a použije ho pri ďalšom zapnutí.

4. UPEVNENIE KOĽAJNICE
4.1 Odskrutkujte upínaciu maticu proti smeru hodinových ručičiek
4.2 Umiestnite batériu na lištu
4.3 Upínaciu maticu utiahnite v smere hodinových ručičiek

5. INŠTALÁCIA PRÍSLUŠENSTVA
5.1 Odskrutkujte priehradku na batérie z hlavy baterky.
5.2 Odstráňte držiak a priskrutkujte späť priehradku na batérie.
5.3 Odskrutkujte chvostovú časť, nasaďte sponu a potom priskrutkujte späť chvostovú časť.

6. NABÍJANIE
6.1 Vypnite baterku a otvorte ochranný kryt
6.2 Pripojte koniec USB-A nabíjacieho kábla k nástennej nabíjačke a druhý koniec k vstupnému portu baterky.
6.3 Počas nabíjania indikátor svieti na červeno. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor sa rozsvieti na zeleno.
Po dokončení nabíjania odpojte nabíjací kábel a zatvorte ochranný kryt, aby sa do tela baterky nedostala voda a prach.
Odporúčanie. Nabite uloženú batériu každé štyri mesiace, aby sa zachovala normálna výkonnosť batérie Li-Ion

7. INDIKÁCIA BATÉRIE
7.1 Indikátor nabitia batérie je skrytý pod silikónovou zátkou v blízkosti nabíjacieho portu
7.2 Stav batérie sa nepretržite zobrazuje, keď je svetlo zapnuté
7.3 Stále zelené svetlo - zostáva nabitie 80-100%; blikajúce zelené svetlo - zostáva nabitie 79-50%; Stále červené svetlo – zostáva nabitie na 49 – 25 %; blikajúce červené svetlo – zostáva nabitie na 24-1 %.

8. VÝMENA BATÉRIE
Batérie treba vkladať so správnou polaritou. Odskrutkujte zadnú časť a vložte batériu anódou (+) smerom k hlave baterky, potom zadnú časť priskrutkujte späť.

9. ÚDRŽBA
9.1 Demontáž zapečatenej hlavy môže spôsobiť poškodenie produktu a stratu záruky
9.2 Pred dlhodobým skladovaním je potrebné vybrať batériu z baterky
9.3 Odskrutkujte kryt baterky alebo vyberte batériu, aby ste zabránili náhodnej aktivácii počas skladovania alebo prepravy.
9.4 Pravidelne čistite kontakty batérie, aby ste zachovali pôvodný výkon, pretože znečistené kontakty môžu spôsobiť nestabilnú prevádzku baterky
9.5 Odporúča sa pravidelne premazávať silikónové tesnenia a závitové časti baterky, aby sa predišlo predčasnému opotrebovaniu a zabezpečilo sa vodotesné puzdro. Ak sú silikónové krúžky poškodené, musia sa vymeniť
9.6 LED vo vnútri tejto baterky je nevymeniteľná. Keď LED dosiahne koniec svojej životnosti, celý výrobok by sa mal vymeniť
9.7 Nabite uloženú batériu každé štyri mesiace, aby sa zachovala normálna výkonnosť batérie Li-Ion

10. UPOZORNENIA
10.1 Svetlo vysokej intenzity baterky môže spôsobiť poškodenie zraku. Vyhnite sa tomu, aby ste ho nikomu nesvietili priamo do očí
10.2 Táto baterka generuje počas prevádzky značné množstvo tepla, čo spôsobuje zahriatie puzdra Používajte opatrne, aby ste sa nepopálili
10.3 Nesvieťte baterkou v kritickej blízkosti horľavých látok, aby nedošlo k požiaru
10.4 Nepoužívajte iné batérie ako tie, ktoré sú uvedené v technických špecifikáciách
10.5 Batérie obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie
10.6 Batérie nevhadzujte do ohňa ani sa nepokúšajte otvárať vonkajší obal.
10.7 Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí
Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov

vegye ki az elemet, hogy elkerülje a tárolás vagy szállítás közbeni véletlen bekapcsolást.
9.4 Rendszeresen tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit az eredeti teljesítmény megőrzése érdekében, mivel a szennyezett érintkezők a zseblámpa instabil működését okozhatják
9.5 Javasoljuk a zseblámpa szilikon tömítéseinek és menetes részeinek rendszeres kenését az idő előtti kopás megelőzése és a vízálló ház biztosítása érdekében. Ha a szilikon gyűrűk sérültek, ki kell cserélni őket
9.6 A zseblámpa belsejében lévő LED nem cserélhető. Amikor a LED eléri élettartama végét, a teljes terméket ki kell cserélni
9.7 A Li-Ion akkumulátor normál teljesítményének fenntartása érdekében négyhavonta töltse fel a tárolt akkumulátort

10. FIGYELMEZTETÉSEK
10.1 A zseblámpa nagy intenzitású fénye szemkárosodást okozhat. Kerülje, hogy bárkinek közvetlenül a szemébe vigye
10.2 Ez a zseblámpa működés közben jelentős mennyiségű hőt termel, amitől a héj felforrósodik. Használja körültekintően az égési sérülések elkerülése érdekében
10.3 A tűz elkerülése érdekében ne világítsa meg a zseblámpát gyúlékony anyagok kritikus közelébe
10.4 Ne használjon a műszaki adatokban meghatározottaktól eltérő elemeket
10.5 Az akkumulátorok olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak lehetnek a környezetre és az emberi egészségre
10.6 Ne dobja az elemeket tűzbe, és ne próbálja meg kinyitni a külső burkolatot.
10.7 Tartsa ezt a terméket gyermekektől elzárva
A gyártó nem vállal felelősséget az ezen utasítások be nem tartásából eredő károkért. A gyártó fenntartja a jogot a kézikönyv változtatására – az aktuális verzió a QR kód beolvasásával letölthető a weboldalról.

11. GARANCIA
A garancia a következő: zseblámpa - 3 év; akkumulátor - 1 év. A garancia nem vonatkozik a tartozékokra. A jótállási idő alatt a hibás termék a vásárlást igazoló bizonylattal és minden tartozékkal együtt cserélhető vagy visszaküldhető. A következők nem vonatkoznak a korlátozott jótállásra: A termék helytelen használata és a termék szerves alkatrészeinek károsodása; Jogosulatlan szétszerelés vagy a termék mély mechanikai sérülése; Vis maior miatti kár.

12. A DOBOZ TARTALMA
12.1 Zseblámpa
12.2 Újratölthető akkumulátor
12.3 Picatinny síntartó
12.4 Klip
12.5 Zsinór
12.6 Töltőkábel
12.7 Tartalék fedél a farok gombhoz
12.8 Tartalék szilikon gyűrűk
12.9 Felhasználói kézikönyv
12.10 Jótállási jegy

RO – ROMÂNĂ
1. SPECIFICAȚII
1.1 Fluxul luminos
1.2 Timp de rulare
1.3 Distanța fasciculului
1.4 Intensitatea luminii
1.5 Tip de LED
1.6 Temperatura de culoare a luminii
1.7 Unghiul de vizualizare
1.8 Tip baterie
1.9 Parametrii de intrare
1.10 Timp de încărcare
1.11 Nivel de protecție împotriva prafului și umezelii
1.12 Nivel de rezistență la impact
1.13 Dimensiunile produsului fără suport Picatinny
1.14 Greutatea produsului fără baterie
Notă: Specificațiile de mai sus se bazează pe teste de laborator folosind acumulatorul Videx Li-Ion 18650 2200mAh stocat la 21 ± 3°C și umiditate 50%-80%. Performanța reală poate varia în funcție de mediul și bateriile utilizate.
** Ieșirea modurilor Turbo și Strobe este măsurată pe baza duratei totale de funcționare, inclusiv perioadele în care ieșirea scade din cauza protecției încorporate la supraîncălzire.*

2. PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI
2.1 Partea cozii
2.2 Butonul de coadă
2.3 Comutator de mod
2.4 Mecanismul de focalizare
2.5 Selector de culoare
2.6 Suport șină Picatinny
2.7 Compartiment baterie
2.8 Port de încărcare
2.9 Indicator baterie

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
3.1 ON/OFF. Atingeți butonul din coadă pentru a aprinde momentan lumina; eliberați-l pentru a stinge lumina. Apăsați complet butonul pentru a menține lumina aprinsă continuu; apăsați-l din nou pentru a stinge lumina.
3.2 Selectarea modurilor. Cu lumina aprinsă, faceți un singur clic pe comutatorul de mod pentru a parcurge modurile de luminozitate.
3.3 Strobe. Cu lumina aprinsă, apăsați și mențineți apăsat comutatorul de mod timp de 3 secunde pentru a intra în stroboscop, faceți clic din nou pentru a ieși.
3.4 Selectarea culorilor. Rotiți selectorul de culoare spre „R" pentru a aprinde lumina roșie. Rotiți selectorul de culoare spre „W" pentru a aprinde lumina albă
3.5 Focalizarea. Rotiți mecanismul de focalizare spre dreapta pentru a reduce unghiul fasciculului de lumină sau în partea opusă pentru a crește unghiul fasciculului de lumină
Nota. Lanterna memorează automat ultimul mod de iluminare și îl va aplica data viitoare la pornire.

4. FIXARE SINA
4.1 Deșurubați piulița de strângere în sens invers acelor de ceasornic
4.2 Așezați lanterna pe bară
4.3 Strângeți piulița de strângere în sensul acelor de ceasornic

5. INSTALARE ACCESORII
5.1 Deșurubați compartimentul bateriei de pe capul lanternei.
5.2 Scoateți suportul pe care șurubul din compartimentul bateriei înapoi.
5.3 Deșurubați partea din coadă, puneți clema și apoi înșurubați partea din coadă.

6. ÎNCĂRCARE
6.1 Opriți lanterna și deschideți capacul de protecție
6.2 Conectați capătul USB-A al cablului de încărcare la un încărcător de perete și celălalt capăt la portul de intrare al lanternei.
6.3 În timpul încărcării, indicatorul luminează roșu. Când bateria este complet încărcată, indicatorul va lumina verde.
După ce încărcarea este completă, deconectați cablul de încărcare și închideți capacul de protecție pentru a preveni intrarea apei și a prafului în corpul lanternei.
Recomandare. Reîncărcați bateria stocată la fiecare patru luni pentru a menține performanța normală a bateriei Li-Ion

7. INDICARE BATERIE
7.1 Indicatorul de încărcare a bateriei este ascuns sub un dop de silicon, lângă portul de încărcare
7.2 Starea bateriei este afișată continuu în timp ce lumina este aprinsă
7.3 Lumină verde constantă - 80-100% încărcare rămasă; lumină verde intermitent - 79-50% încărcare rămasă; Lumină roșie constantă – 49-25% încărcare rămasă; lumină roșie intermitentă – 24-1% încărcare rămasă

8. ÎNLOCUIREA BATERIEI
Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă. Deșurubați partea din coadă și introduceți bateria cu anodul (+) spre capul lanternei, apoi înșurubați partea din spate.

9. ÎNTREȚINERE
9.1 Demontarea capului etanșat poate deteriora produsul și poate anula garanția
9.2 Înainte de depozitarea pe termen lung, este necesar să scoateți bateria din lanternă
9.3 Deșurubați capacul lanternei sau scoateți bateria pentru a preveni activarea accidentală în timpul depozitării sau transportului.
9.4 Curățați periodic contactele bateriei pentru a menține performanța originală, deoarece contactele murdare pot cauza funcționarea instabilă a lanternei
9.5 Se recomandă lubrifierea regulată a etanșărilor din silicon și a părților filetate ale lanternei pentru a preveni uzura prematură și a asigura carcasa impermeabilă. Dacă inelele de silicon sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite
9.6 LED-ul din interiorul acestei lanterne nu poate fi înlocuit. Când LED-ul ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul produs trebuie înlocuit
9.7 Reîncărcați bateria stocată la fiecare patru luni pentru a menține performanța normală a bateriei Li-Ion

10. AVERTIZĂRI
10.1 Lumina de mare intensitate a lanternei poate provoca leziuni oculare. Evitați să-l străluciți direct în ochii oricui
10.2 Aceasta lanternă generează o cantitate semnificativă de căldură în timpul funcționării, determinând încălzirea carcasei Utilizați cu precauție pentru a evita arsurile
10.3 Nu luminați lanterna în apropierea critică a substanțelor inflamabile pentru a evita incendiul
10.4 Nu utilizați alte baterii decât cele specificate în specificațiile tehnice
10.5 Bateriile conțin substanțe care pot fi dăunătoare mediului și sănătății umane
10.6 Nu aruncați bateriile în foc și nu încercați să deschideți carcasa exterioară.
10.7 Nu lăsați acest produs la îndemâna copiilor
Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune rezultate din nerespectarea acestor instrucțiuni. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări manualului - versiunea actuală poate fi descărcată de pe site prin scanarea codului QR.

11. GARANȚIE
Garantia este: lanterna - 3 ani; baterie - 1 an. Garanția nu acoperă accesoriile. În perioada de garanție, un produs defect poate fi schimbat sau returnat cu dovada achiziției și toate accesoriile salvate. Următoarele nu se aplică în domeniul garanției limitate: Folosiți greșit produsul și cauzați deteriorarea componentelor integrale ale produselor; Dezasamblarea neautorizată sau prezența deteriorării mecanice profunde a produsului; Prejudiciu datorat forței majore.

12. CONȚINUTUL CUTIEI
12.1 Lanterna
12.2 Baterie reîncărcabilă
12.3 Suport șină Picatinny
12.4 Clip
12.5 Snur
12.6 Cablu de încărcare
12.7 Capac de rezervă pentru butonul din coadă
12.8 Inele de silicon de rezervă
12.9 Manual de utilizare
12.10 Card de garanție

BG – БЪЛГАРСКИ
1. СПЕЦИФИКАЦИИ
1.1 Светлинен поток
1.2 Време на изпълнение
1.3 Разстояние на лъча
1.4 Интензитет на светлината
1.5 Тип светодиод
1.6 Цветна температура на светлината
1.7 Зрителен ъгъл
1.8 Тип батерия
1.9 Входни параметри
1.10 Време за зареждане
1.11 Ниво на защита от прах и влага
1.12 Ниво на устойчивост на удар
1.13 Размери на продукта без държач за Picatinny
1.14 Тегло на продукта без батерия
Забележка: Горните спецификации се основават на лабораторни тестове, като се използва заредена батерия Videx Li-Ion 18650 2200mAh при 21 ± 3°C и 50%-80% влажност. Действителната производителност може да варира в зависимост от различните среди и използваните батерии.
** Изходът на режимите Turbo и Strobe се измерва въз основа на общото време на работа, включително периоди, когато изходът намалява поради вградена защита от прегряване.*

2. ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА
2.1 Опашна част
2.2 Копче за опашка
2.3 Превключвател на режима
2.4 Механизъм за фокусиране
2.5 Селектор на цвят
2.6 Държач за Picatinny релса
2.7 Отделение за батерии
2.8 Порт за зареждане
2.9 Индикатор за батерията

3. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
3.1 ВКЛ./ИЗКЛ. Докоснете бутона на опашката, за да включите за момент светлината; пуснете го, за да изключите светлината. Натиснете докрай бутона, за да поддържате светлината непрекъснато включена; натиснете го отново, за да изключите светлината.
3.2 Избор на режими. Когато светлината е включена, щракнете еднократно върху превключвателя за режим, за да преминете през режимите на яркост.
3.3 Строб. Когато светлината е включена, натиснете и задръжте превключвателя на режима за 3 секунди, за да влезете в светкавицата, щракнете отново с еднократно щракване, за да излезете.
3.4 Избор на цвят. Завъртете селектора за цвят към "R", за да включите ЧЕРВЕНАТА светлина. Завъртете селектора за цвят към „W", за да включите бялата светлина
3.5 Фокусиране. Завъртете фокусиращия механизъм надясно, за да намалите ъгъла на светлинния лъч, или на противоположната страна, за да увеличите ъгъла на светлинния лъч
Забележка. Фенерът автоматично запомня последния режим на светене и ще го приложи следващия път при включване.

4. ЗАКРЕПВАНЕ НА ШИНА
4.1 Развийте затягащата гайка обратно на часовниковата стрелка
4.2 Поставете фенерчето на лентата
4.3 Затегнете затягащата гайка по посока на часовниковата стрелка

5. ИНСТАЛАЦИЯ НА АКСЕСОАРИ
5.1 Развийте отделението за батерии от главата на фенерчето.
5.2 Отстранете държача и завийте отново отделението за батерията.
5.3 Развийте опашната част, поставете скобата и след това завийте опашната част обратно.

6. ЗАРЕДЯВАНЕ
6.1 Изключете фенерчето и отворете защитния капак
6.2 Свържете USB-A края на кабела за зареждане към стенно зарядно устройство, а другия край към входния порт на фенерчето.
6.3 По време на зареждане индикаторът свети в червено. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът ще свети в зелено.
След като зареждането приключи, изключете кабела за зареждане и затворете защитния капак, за да предотвратите навлизането на вода и прах в тялото на фенерчето.
Препоръка. Презареждайте съхранената батерия на всеки четири месеца, за да поддържате нормалното функциониране на Li-Ion батерията

7. ИНДИКАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА
7.1 Индикаторът за зареждане на батерията е скрит под силиконова тапа, близо до порта за зареждане
7.2 Състоянието на батерията се показва непрекъснато, докато светлината е включена
7.3 Постоянна зелена светлина - 80-100% оставащ заряд; мигаща зелена светлина - 79-50% оставащ заряд; Постоянна червена светлина – 49-25% оставащ заряд; мигаща червена светлина – оставащ заряд 24-1%.

8. СМЯНА НА БАТЕРИЯТА
Батериите трябва да се поставят с правилния поляритет. Развийте опашната част и поставете батерията с анода (+) към главата на фенерчето, след което завийте опашната част обратно.

9. ПОДДРЪЖКА
9.1 Разглобяването на запечатаната глава може да повреди продукта и да анулира гаранцията
9.2 Преди дългосрочно съхранение е необходимо да извадите батерията от фенерчето
9.3 Развийте капака на фенерчето или извадете батерията, за да предотвратите случайно активиране по време на съхранение или транспортиране.
9.4 Периодично почиствайте контактите на батерията, за да поддържате оригиналната работа, тъй като мръсните контакти могат да причинят нестабилна работа на фенерчето
9.5 Препоръчително е редовно да смазвате силиконовите уплътнения и резбовите части на фенерчето, за да предотвратите преждевременно износване и да осигурите водоустойчив корпус. Ако силиконовите пръстени са повредени, трябва да се сменят
9.6 Светодиодът в това фенерче не подлежи на смяна. Когато светодиодът достигне края на експлоатационния си живот, целият продукт трябва да се смени
9.7 Презареждайте съхраняваната батерия на всеки четири месеца, за да поддържате нормалното функциониране на Li-Ion батерията

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
10.1 Светлината с висок интензитет на фенерчето може да причини увреждане на очите. Избягвайте да го насочвате директно в нечии очи
10.2 Това фенерче генерира значително количество топлина по време на работа, което води до нагряване на черупката. Използвайте внимателно, за да избегнете изгаряния
10.3 Не осветявайте фенерчето в критична близост до запалими вещества, за да избегнете пожар
10.4 Не използвайте батерии, различни от посочените в техническите спецификации
10.5 Батериите съдържат вещества, които могат да бъдат вредни за околната среда и човешкото здраве
10.6 Не хвърляйте батериите в огън и не се опитвайте да отворите външния корпус.
10.7 Съхранявайте този продукт далеч от деца
Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неспазване на тези инструкции. Производителят си запазва правото да прави промени в ръководството - текущата версия може да бъде изтеглена от уебсайта чрез сканиране на QR кода.

11. ГАРАНЦИЯ
Гаранцията е: фенер - 3 години; батерия - 1 година. Гаранцията не покрива аксесоари. По време на гаранционния период дефектен продукт може да бъде заменен или върнат с доказателство за покупката и всички запазени аксесоари. Следното не важи за обхвата на ограничената гаранция: злоупотреба с продукта и причиняване на повреда на компонентите на продукта; Неразрешено разглобяване или наличие на дълбоки механични повреди на продукта; Щети поради непреодолима сила.

12. СЪДЪРЖАНИЕТО НА КУТИЯТА
12.1 Фенерче
12.2 Акумулаторна батерия
12.3 Държач за Picatinny релса
12.4 Клип
12.5 Въже
12.6 Кабел за зареждане
12.7 Резервен капак за копче на опашката
12.8 Резервни силиконови пръстени
12.9 Ръководство на потребителя
12.10 Гаранционна карта

GR – ΕΛΛΗΝΙΚΆ
1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.1 Φωτεινή ροή
1.2 Χρόνος εκτέλεσης
1.3 Απόσταση δέσμης
1.4 Ένταση φωτός
1.5 Τύπος LED
1.6 Θερμοκρασία χρώματος φωτός
1.7 Γωνία θέασης
1.8 Τύπος μπαταρίας
1.9 Παράμετροι εισαγωγής
1.10 Χρόνος φόρτισης
1.11 Επίπεδο προστασίας από τη σκόνη και την υγρασία
1.12 Επίπεδο αντίστασης κρούσης
1.13 Διαστάσεις προϊόντος χωρίς βάση Picatinny
1.14 Βάρος προϊόντος χωρίς μπαταρία
Σημείωση: Οι παραπάνω προδιαγραφές βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές χρησιμοποιώντας την εφοδιασμένη μπαταρία Videx Li-Ion 18650 2200 mAh στους 21 ± 3°C και υγρασία 50%-80%. Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα διαφορετικά περιβάλλοντα και τις μπαταρίες που χρησιμοποιούνται.
** Η έξοδος των λειτουργιών Turbo και Strobe μετράται με βάση το συνολικό χρόνο λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων κατά τις οποίες η έξοδος μειώνεται λόγω της ενσωματωμένης προστασίας από υπερθέρμανση.*

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
2.1 Ουρά
2.2 Κουμπί ουράς
2.3 Διακόπτης λειτουργίας
2.4 Μηχανισμός εστίασης
2.5 Επιλογέας χρώματος
2.6 Στήριγμα ράγας Picatinny
2.7 Χώρος μπαταρίας
2.8 Θύρα φόρτισης
2.9 Ένδειξη μπαταρίας

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3.1 ON/OFF. Πατήστε το κουμπί της ουράς για να ανάψετε στιγμιαία το φως, αφήστε το για να σβήσει το φως. Πατήστε πλήρως το κουμπί για να διατηρείται συνεχώς αναμμένο το φως. πατήστε το ξανά για να σβήσει το φως.
3.2 Επιλογή τρόπων λειτουργίας. Με το φως αναμμένο, κάντε ένα κλικ στον διακόπτη λειτουργίας για να μετακινηθείτε στις λειτουργίες φωτεινότητας.
3.3 Στροβοσκοπικό. Με αναμμένο το φως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο strobe, κάντε ένα κλικ ξανά για έξοδο.
3.4 Επιλογή χρώματος. Γυρίστε τον επιλογέα χρώματος προς το «R» για να ανάψετε το ΚΟΚΚΙΝΟ φως. Γυρίστε τον επιλογέα χρώματος προς το «W» για να ανάψετε το λευκό φως
3.5 Εστίαση. Γυρίστε το μηχανισμό εστίασης προς τα δεξιά για να μειώσετε τη γωνία της δέσμης φωτός ή προς την αντίθετη πλευρά για να αυξήσετε τη γωνία της δέσμης φωτός
Σημείωμα. Ο φακός απομνημονεύει αυτόματα την τελευταία λειτουργία φωτισμού και θα την εφαρμόσει την επόμενη φορά κατά την ενεργοποίηση.

4. ΣΤΕΡΩΣΗ ΣΙΓΚΗΣ
4.1 Ξεβιδώστε το παξιμάδι σύσφιξης αριστερόστροφα
4.2 Τοποθετήστε τον φακό στη μπάρα
4.3 Σφίξτε το παξιμάδι σύσφιξης δεξιόστροφα

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
5.1 Ξεβιδώστε τη θήκη της μπαταρίας από την κεφαλή του φακού.
5.2 Αφαιρέστε τη βάση και βιδώστε ξανά τη θήκη της μπαταρίας.
5.3 Ξεβιδώστε το τμήμα της ουράς, φορέστε το κλιπ και, στη συνέχεια, βιδώστε το πίσω μέρος.

6. ΦΟΡΤΙΣΗ
6.1 Απενεργοποιήστε τον φακό και ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα
6.2 Συνδέστε το άκρο USB-A του καλωδίου φόρτισης σε έναν φορτιστή τοίχου και το άλλο άκρο στη θύρα εισόδου του φακού.
6.3 Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη ανάβει με κόκκινο χρώμα. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη θα ανάψει με πράσινο χρώμα.
Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης και κλείστε το προστατευτικό κάλυμμα για να αποτρέψετε την είσοδο νερού και σκόνης στο σώμα του φακού.
Σύσταση. Επαναφορτίζετε την αποθηκευμένη μπαταρία κάθε τέσσερις μήνες για να διατηρήσετε την κανονική απόδοση της μπαταρίας Li-Ion

7. ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
7.1 Η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας είναι κρυμμένη κάτω από ένα βύσμα σιλικόνης, κοντά στη θύρα φόρτισης
7.2 Η κατάσταση της μπαταρίας εμφανίζεται συνεχώς ενώ η λυχνία είναι αναμμένη
7.3 Σταθερό πράσινο φως - Απομένει φόρτιση 80-100%. πράσινο φως που αναβοσβήνει - Απομένει φόρτιση 79-50%. Συνεχές κόκκινο φως – Απομένει φόρτιση 49-25%. κόκκινο φως που αναβοσβήνει – Απομένει φόρτιση 24-1%.

8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Ξεβιδώστε το πίσω μέρος και τοποθετήστε την μπαταρία με την άνοδο (+) προς την κεφαλή του φακού και, στη συνέχεια, βιδώστε το πίσω μέρος.

9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
9.1 Η αποσυναρμολόγηση της σφραγισμένης κεφαλής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν και να ακυρώσει την εγγύηση
9.2 Πριν από τη μακροχρόνια αποθήκευση, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε την μπαταρία από τον φακό
9.3 Ξεβιδώστε το καπάκι του φακού ή αφαιρέστε την μπαταρία για να αποτρέψετε την τυχαία ενεργοποίηση κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά.
9.4 Καθαρίζετε περιοδικά τις επαφές της μπαταρίας για να διατηρήσετε την αρχική απόδοση, καθώς οι βρώμικες επαφές μπορεί να προκαλέσουν ασταθή λειτουργία του φακού
9.5 Συνιστάται η τακτική λίπανση των στεγανοποιήσεων σιλικόνης και των τμημάτων με σπείρωμα του φακού για να αποφευχθεί η πρόωρη φθορά και να διασφαλιστεί το αδιάβροχο περίβλημα. Εάν οι δακτύλιοι σιλικόνης είναι κατεστραμμένοι, πρέπει να αντικατασταθούν
9.6 Το LED μέσα σε αυτόν τον φακό δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν η λυχνία LED φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, ολόκληρο το προϊόν πρέπει να αντικατασταθεί
9.7 Επαναφορτίζετε την αποθηκευμένη μπαταρία κάθε τέσσερις μήνες για να διατηρήσετε την κανονική απόδοση της μπαταρίας Li-Ion

10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
10.1 Το φως υψηλής έντασης του φακού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια. Αποφύγετε να το γυαλίζετε απευθείας στα μάτια κανενός
10.2 Αυτός ο φακός παράγει σημαντική ποσότητα θερμότητας κατά τη λειτουργία, με αποτέλεσμα το κέλυφος να ζεσταίνεται. Χρησιμοποιήστε με προσοχή για να αποφύγετε εγκαύματα
10.3 Μην ανάβετε τον φακό σε κρίσιμη απόσταση από εύφλεκτες ουσίες για να αποφύγετε τη φωτιά
10.4 Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες άλλες από αυτές που καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές
10.5 Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία
10.6 Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά και μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το εξωτερικό περίβλημα.
10.7 Φυλάξτε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά
Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο εγχειρίδιο - η τρέχουσα έκδοση μπορεί να ληφθεί από τον ιστότοπο σαρώνοντας τον κωδικό QR.

11. ΕΓΓΥΗΣΗ
Η εγγύηση είναι: φακός - 3 χρόνια. μπαταρία - 1 έτος. Η εγγύηση δεν καλύπτει αξεσουάρ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ένα ελαττωματικό προϊόν μπορεί να αντικατασταθεί ή να επιστραφεί με την απόδειξη αγοράς και όλα τα αξεσουάρ αποθηκευμένα. Τα ακόλουθα δεν ισχύουν για το πεδίο εφαρμογής της περιορισμένης εγγύησης: Κακή χρήση του προϊόντος και πρόκληση ζημιάς σε αναπόσπαστα εξαρτήματα του προϊόντος. Μη εξουσιοδοτημένη αποσυναρμολόγηση ή παρουσία βαθιάς μηχανικής βλάβης στο προϊόν. Βλάβη λόγω ανωτέρας βίας.

12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
12.1 Φακός
12.2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
12.3 Στήριγμα ράγας Picatinny
12.4 Κλιπ
12,5 Κορδόνι
12.6 Καλώδιο φόρτισης
12.7 Εφεδρικό κάλυμμα για κουμπί ουράς
12.8 Ανταλλακτικοί δακτύλιοι σιλικόνης
12.9 Εγχειρίδιο χρήστη
12.10 Κάρτα εγγύησης

LT – LIETUVIŲ
1. SPECIFIKACIJOS
1.1 Šviesos srautas
1.2 Veikimo laikas
1.3 Spindulio atstumas
1.4 Šviesos intensyvumas
1.5 LED tipas
1.6 Šviesos spalvos temperatūra
1.7 Žiūrėjimo kampas
1.8 Baterijos tipas
1.9 Įvesties parametrai
1.10 Įkrovimo laikas
1.11 Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės lygis
1.12 Atsparumo smūgiams lygis
1.13 Gaminio matmenys be Picatinny laikiklio
1.14 Produkto svoris be akumuliatoriaus
Pastaba: Aukščiau pateiktos specifikacijos yra pagrįstos laboratoriniais tyrimais naudojant Videx Li-Ion 18650 2200 mAh akumuliatorių esant 21 ± 3 °C temperatūrai ir 50–80 % drėgmei. Faktinis veikimas gali skirtis priklausomai nuo aplinkos ir naudojamų baterijų.
** „Turbo" ir „Strobe" režimų išvestis matuojama pagal bendrą veikimo laiką, įskaitant laikotarpius, kai galia sumažėja dėl įmontuotos apsaugos nuo perkaitimo.*

2. PRODUKTŲ APŽVALGA
2.1 Uodegos dalis
2.2 Uodegos mygtukas
2.3 Režimo jungiklis
2.4 Fokusavimo mechanizmas
2.5 Spalvos parinkiklis
2.6 Picatinny bėgių laikiklis
2.7 Baterijų skyrius
2.8 Įkrovimo prievadas
2.9 Baterijos indikatorius

3. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
3.1 ĮJUNGTA/IŠJUNGTA. Bakstelėkite uodegos mygtuką, kad trumpam įjungtumėte šviesą; atleiskite, kad išjungtumėte šviesą. Iki galo paspauskite mygtuką, kad lemputė nuolat degtų; paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte šviesą.
3.2 Režimų pasirinkimas. Kai šviesa įjungta, vienu spustelėjimu režimo jungiklį pereisite per šviesumo režimus.
3.3 Stroboskopas. Kai lemputė įjungta, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite režimo jungiklį, kad įjungtumėte stroboskopą, dar kartą spustelėkite vieną kartą, kad išeitumėte.
3.4 Spalvų pasirinkimas. Pasukite spalvų parinkiklį link „R", kad įjungtumėte RAUDONĄ šviesą. Pasukite spalvų parinkiklį link „W", kad įjungtumėte baltą šviesą
3.5 Fokusavimas. Pasukite fokusavimo mechanizmą į dešinę, kad sumažintumėte šviesos pluošto kampą, arba į priešingą pusę, kad padidintumėte šviesos pluošto kampą
Pastaba. Žibintuvėlis automatiškai įsimena paskutinį apšvietimo režimą ir kitą kartą jį įjungs.

4. BĖGELIO Tvirtinimas
4.1 Atsukite tvirtinimo veržlę prieš laikrodžio rodyklę
4.2 Padėkite žibintuvėlį ant juostos
4.3 Priveržkite veržlę pagal laikrodžio rodyklę

5. PRIEDŲ MONTAVIMAS
5.1 Atsukite akumuliatoriaus skyrių nuo žibintuvėlio galvutės.
5.2 Nuimkite laikiklį ir vėl užsukite akumuliatoriaus skyrių.
5.3 Atsukite uodegos dalį, uždėkite spaustuką ir vėl prisukite uodegos dalį.

6. ĮKrovimas
6.1 Išjunkite žibintuvėlį ir atidarykite apsauginį dangtelį
6.2 Įkrovimo laido USB-A galą prijunkite prie sieninio įkroviklio, o kitą galą – prie žibintuvėlio įvesties prievado.
6.3 Įkrovimo metu indikatorius šviečia raudonai. Kai baterija visiškai įkrauta, indikatorius šviečia žaliai.
Baigę įkrauti, atjunkite įkrovimo laidą ir uždarykite apsauginį dangtelį, kad vanduo ir dulkės nepatektų į žibintuvėlio korpusą.
Rekomendacija. Kas keturis mėnesius įkraukite saugomą bateriją, kad Li-Ion akumuliatorius veiktų normaliai

7. BATERIJOS INDIKACIJA
7.1 Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius yra pasėptas po silikoniniu kištuku, šalia įkrovimo prievado
7.2 Akumuliatoriaus būsena nuolat rodoma, kol įjungta lemputė
7.3 Nuolatinė žalia šviesa - liko 80-100% įkrovos; mirksi žalia šviesa - liko 79-50% įkrovos; Nuolatinė raudona šviesa – liko 49-25% įkrovos; mirksi raudona lemputė – liko 24-1% įkrovos

8. AKUMULIATORIŲ KEITIMAS
Baterijos turi būti įdėtos laikantis teisingo poliškumo. Atsukite galinę dalį ir įkiškite bateriją anodu (+) link žibintuvėlio galvutės, tada vėl prisukite galinę dalį.

9. PRIEŽIŪRA
9.1 Išardę sandarią galvutę galite sugadinti gaminį ir anuliuoti garantiją
9.2 Prieš ilgalaikį saugojimą iš žibintuvėlio būtina išimti bateriją
9.3 Atsukite žibintuvėlio dangtelį arba išimkite bateriją, kad netyčia nejsijungtumėte sandėliuojant ar transportuojant.
9.4 Periodiškai valykite akumuliatoriaus kontaktus, kad išlaikytumėte pradinį veikimą, nes dėl nešvarių kontaktų žibintuvėlis gali veikti nestabiliai.
9.5 Rekomenduojama reguliariai sutepti silikoninius tarpiklius ir sriegines žibintuvėlio dalis, kad būtų išvengta priešlaikinio nusidėvėjimo ir būtų užtikrintas vandeniui atsparus korpusas. Jei silikoniniai žiedai pažeisti, juos reikia pakeisti
9.6 Šio žibintuvėlio viduje esantis šviesos diodas yra nekeičiamas. Pasibaigus šviesos diodo tarnavimo laikui, reikia pakeisti visą gaminį
9.7 Kas keturis mėnesius įkraukite saugomą bateriją, kad Li-Ion akumuliatorius veiktų normaliai

10. ĮSPĖJIMAI
10.1 Didelio intensyvumo žibintuvėlio šviesa gali pažeisti akis. Nešviekite jo tiesiai kam nors į akis
10.2 Šis žibintuvėlis veikimo metu išskiria daug šilumos, todėl korpusas įkaista. Naudokite atsargiai, kad nenusidegintumėte
10.3 Nešviekite žibintuvėlio labai arti degiųjų medžiagų, kad išvengtumėte gaisro
10.4 Nenaudokite kitų, nei nurodyta techninėse specifikacijose, baterijų
10.5 Baterijose yra medžiagų, kurios gali būti kenksmingos aplinkai ir žmonių sveikatai
10.6 Nemeskite baterijų į ugnį ir nebandykite atidaryti išorinio korpuso.
10.7 Laikykite šį gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje
Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nesilaikymo. Gamintojas pasilieka teisę keisti vadovą – esamą versiją galima atsisiųsti iš svetainės nuskenavus QR kodą.

11. GARANTIJA
Garantija yra: žibintuvėliui - 3 metai; baterija - 1 metai. Garantija netaikoma priedams. Garantiniu laikotarpiu sugedusi prekė gali būti pakeista arba grąžinta su pirkimo įrodymu ir išsaugotais priedais. Tai netaikoma ribotai garantijai: netinkamai naudokite gaminį ir sugadinkite gaminio sudedamąsias dalis; Neteisėtas gaminio išardymas arba gilūs mechaniniai pažeidimai; Žala dėl nenugalimos jėgos.

12. DĖŽĖLĖS TURINYS
12.1 Žibintuvėlis
12.2 Įkraunama baterija
12.3 Picatinny bėgių laikiklis
12.4 Klipas
12.5 Viršelis
12.6 Įkrovimo laidas
12.7 Atsarginis uodegos mygtuko dangtelis
12.8 Atsarginiai silikoniniai žiedai
12.9 Vartotojo vadovas
12.10 Garantinis talonas

LV – LATVIEŠU
1. SPECIFIKĀCIJAS
1.1 Gaismas plūsma
1.2 Izpildlaiks
1.3 Stara attālums
1.4 Gaismas intensitāte
1.5 LED tips
1.6 Gaismas krāsas temperatūra
1.7 Skata leņķis
1.8 Akumulatora tips
1.9 Ievades parametri
1.10 Uzlādes laiks
1.11 Putekļu un mitruma aizsardzības līmenis
1.12 Triecienizturības līmenis
1.13 Produkta izmēri bez Picatinny turētāja
1.14 Produkta svars bez akumulatora
Piezīme. Iepriekš minētās specifikācijas ir balstītas uz laboratorijas testiem, izmantojot noliktavā esošo Videx Li-Ion 18650 2200mAh akumulatoru 21 ± 3°C temperatūrā un 50%-80% mitrumā. Faktiskā veiktspēja var atšķirties atkarībā no dažādām vidēm un izmantotajām baterijām.
** Turbo un Strobe režīmu jauda tiek mērīta, pamatojoties uz kopējo darbības laiku, ieskaitot periodus, kad jauda samazinās iebūvētās pārkaršanas aizsardzības dēļ.*

2. PRODUKTA PĀRSKATS
2.1 Astes daļa
2.2 Astes poga
2.3 Režīmu slēdzis
2.4. Fokusēšanas mehānisms
2.5 Krāsu selektors
2.6 Picatinny sliedes turētājs
2.7 Akumulatora nodalījums
2.8 Uzlādes ports
2.