



Руководство пользователя

**Метеостанция с цветным
дисплеем**

Спасибо Вам за покупку этой метеостанции с цветным дисплеем. Она разработана и создана с использованием инновативных компонентов и технологий, обеспечивающих идеальное отображение информации. Данный прибор также оснащен наружным датчиком.

Перед использованием этого продукта прочтите всю инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. Мы оставляем за собой право на любые ошибки в тексте или изображениях, а также право вносить любые необходимые изменения в технические данные.

Обратите, пожалуйста, внимание на:

1. Другие беспроводные устройства, использующие тот же частотный диапазон, могут уменьшить досягаемость передачи.
2. Досягаемость действия всех беспроводных устройств зависит от типа препятствий между передатчиком и приемником (например, бетонная стена будет мешать сигналу больше, чем из гипсокартона).

В случае возникновения проблем попробуйте выполнить следующие действия:

1. Отключите любое другое беспроводное устройство, чтобы проверить, не является ли оно причиной проблемы.
2. Переместите любое другое беспроводное устройство. Сократите расстояние между передающим и принимающим оборудованием и уменьшите количество препятствий (стен, мебели и т.д.) между ними.
3. Попробуйте извлечь и снова вставить батареи; если батареи старые, замените их новыми.

БЕЗОПАСНОСТЬ И РУКОВОДСТВО

Не очищайте никакие части продукта бензином, растворителем или другими химическими растворителями. При необходимости очистки используйте мягкую ткань.

Не пытайтесь разбирать или каким-либо образом модифицировать данный продукт.

Не погружайте прибор в воду, иначе он может быть поврежден.

Не подвергайте данный продукт воздействию экстремальных сил, ударов, колебаний температуры и влажности.

Не повредите внутренние компоненты.

Не используйте разряженные батареи.

Не используйте в данном продукте батареи различных типов, например щелочные, стандартные и перезаряжаемые.

Если вы хотите хранить этот продукт в течение длительного времени, извлеките батареи во избежание повреждения продукта электролитом из батарей.

Не выбрасывайте этот продукт в несортированный бытовой мусор. Отнесите его в приемный пункт отходов для экологически утилизации.

Не подвергайте основной блок воздействию дождя или влаги. Досягаемость действия зависит от типа препятствий между передатчиком и приемником (например, бетонная стена будет мешать сигналу больше, чем из гипсокартона).

Установите датчик вертикально, чтобы обеспечить надлежащий отвод влаги. Располагайте датчик вне прямых солнечных лучей и обеспечьте хорошую вентиляцию.

Основной блок и датчики должны находиться на расстоянии не менее 1,5 - 2 м от источников помех, таких как экраны компьютеров или телевизоров.

Основной блок не должен располагаться в близости металлических оконных рам.

Не используйте, пожалуйста, другие электронные устройства, например наушники или микрофоны, работающие на той же частоте сигнала. Помехи также могут быть вызваны электронными устройствами соседей, работающими на той же частоте сигнала (433,92 МГц).


Поместите основной блок на сухое место, защищенное от грязи и пыли. Чтобы обеспечить точное измерение температуры, не помещайте продукт под прямые солнечные лучи и располагайте его вдали от источников тепла или вентиляционных отверстий.

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ

- 1× Цифровая метеостанция
 - 1× Дистанционный датчик
 - 1× Руководство пользователя
 - 1× Адаптер питания
- (Батареи в комплект не входят)

УСТАНОВКА ОСНОВНОГО БЛОКА


- Перед использованием данного продукта удалите защитную пленку с ЖК-экрана.
- Если подключен сетевой адаптер, то не надо использовать батареи. Однако при отключении адаптера наладки будут обнулены, поэтому мы рекомендуем вставить в базовую станцию батареи.
- Базовую станцию можно поставить на стол или прикрепить на стену.

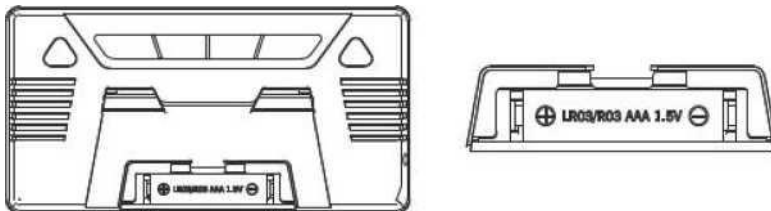

УСТАНОВКА ДАТЧИКА

Базовая станция поддерживает подключение до 3 датчиков. Переключатель датчиков расположен в батарейном отсеке и может быть переведен в положение 1, 2, 3 для синхронизации информации от ВНЕШНЕГО канала Канал 1, Канал 2 и Канал 3.


1. Снимите крышку батарейного отсека и с помощью переключателя каналов выберите канал (1, 2, 3).
2. Вставьте 2 батарейки типа AA, соблюдая правильную полярность (+ и -). После того, как красный светодиодный индикатор мелькнет один раз, составьте батарейный отсек.
3. Установите датчик на требуемом месте.

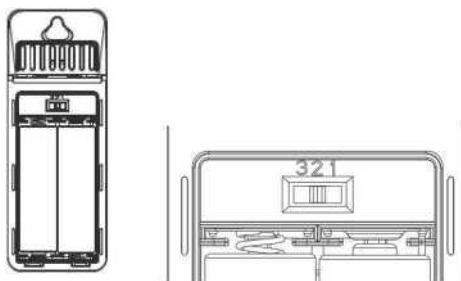

Индикатор разряженных батарей


Если напряжение батарей основного блока ниже 3,6 В или напряжение для дистанционного датчика ниже 2,5 В, на ЖК-дисплее появляется индикатор разряженных батарей. При питании от сетевого адаптера служит батарея для резервирования памяти. Если на дисплее основного блока отображается индикатор разряженных батарей, то напряжение батареи в основном блоке составляет менее 3,6 В. Проверьте, пожалуйста, состояние батареи. Во избежание разрядки и коррозии батарей, а также повреждения устройств, пожалуйста, заменяйте батареи сразу после появления индикатора разряженных батарей. Пожалуйста, используйте сухие щелочные батареи; не используйте перезаряжаемые батареи.

ЖК-ДИСПЛЕЙ

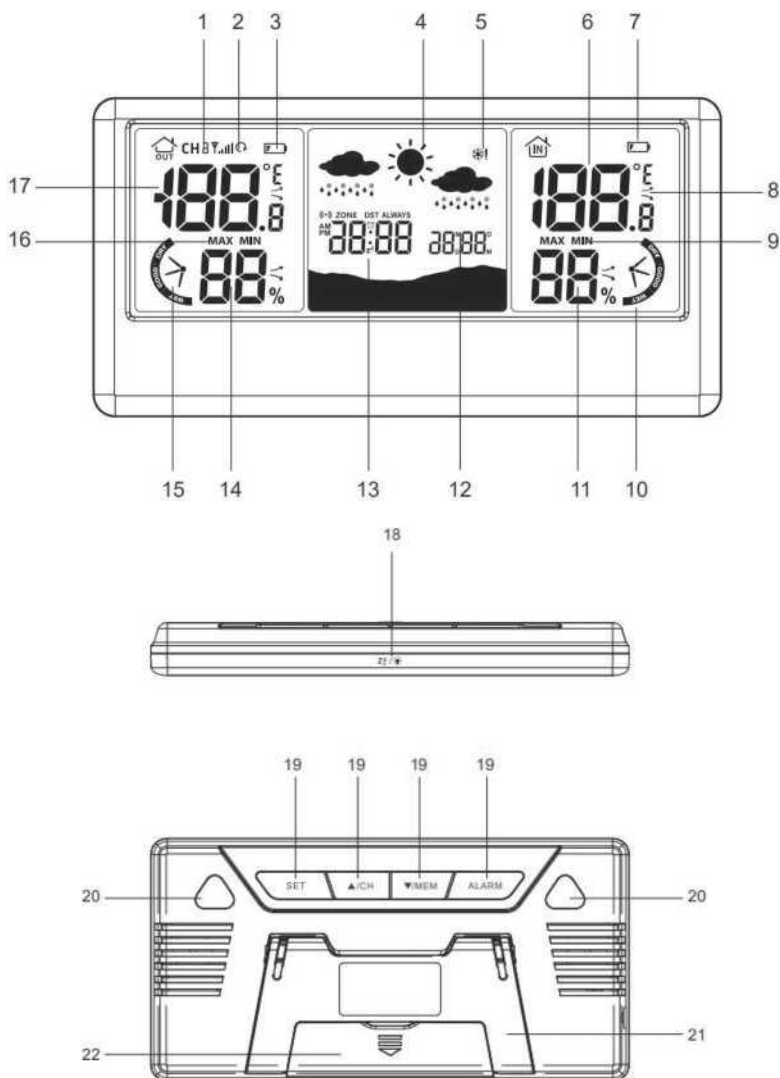


1. Температура и влажность наружного воздуха
2. Циклическая индикация 3 наружных каналов
3. Индикатор разряженных батарей (датчик)
4. Прогноз погоды
5. Предупреждение о морозе
6. Внутренняя температура
7. Индикатор разряженных батарей (основной блок)
8. Тенденция температуры и влажности
9. Макс. и минимальная запись внутренней температуры и влажности воздуха во время 24 часа
10. Индикатор комфорта для внутренней среды
11. Влажность воздуха для внутренней среды
12. Календарь
13. Текущее время
14. Влажность наружного воздуха
15. Индикатор комфорта для наружной среды
16. Макс. и минимальная запись температуры и влажности наружного воздуха во время 24 часа
17. Температура наружного воздуха
18. Сенсорная кнопка - **SNOOZE/LIGHT** (Хранитель экрана/Свет) 
19. Кнопки (**SET**, (**Настройка**), **▲/CH**(Канал), **▼/MEM** (Память), **ALARM** (Будильник))
20. Отверстие для подвешивания
21. Подставка
22. Крышка батарейного отсека

СЕНСОР

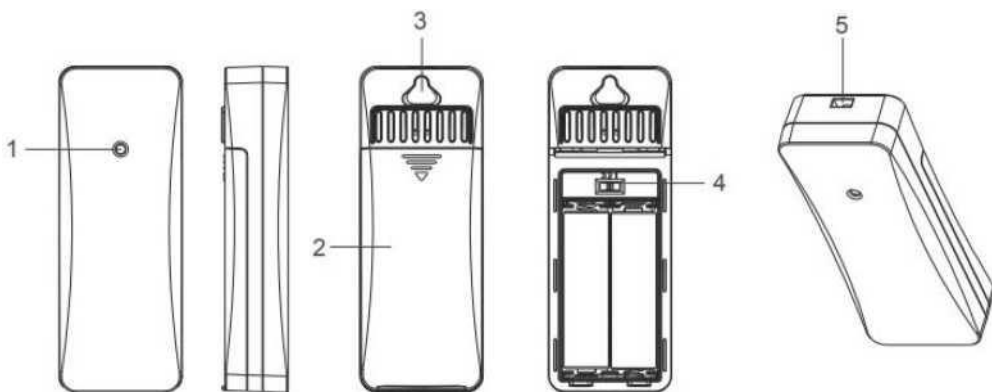

1. Светодиодная лампа
2. Крышка батарейного отсека
3. Отверстие для подвешивания
4. Переключатель каналов
5. Отверстие для подвешивания шнура

Когда красный светодиод начинает мигать, на главный блок посылается сигнал.

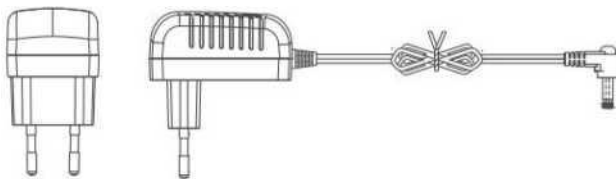

КАЧЕСТВА

- Время и календарь (день/месяц/год)
- Выбор формата 12/24 часа
- Будильник с функцией повторного пробуждения
- Прогноз погоды с 5 состояниями: солнечно, частично облачно, пасмурно, дождь, снег
- Внутренняя температура и влажность воздуха
- Температура и влажность наружного воздуха
- Поддержка 3 датчиков (1 входит в комплект поставки)
- Автоматическое циклическое отображение данных измерений от всех 3 наружных датчиков
- Запись в память макс./мин. температуры и влажности внутри и снаружи помещения
- Индекс тенденции
- Опция C/F (градусы Цельсия/ Фаренгейта)
- Индикатор комфорта
- Макс./мин. количество записей в памяти
- Индикатор разряженных батарей
- Функция включения/выключения звука
- Диапазон передачи: до 80 метров на открытом пространстве
- 3 режима яркости: Высокий/Низкий/Выключен
- Стоящий на столе или висящий на стене
- Частота передачи данных датчика: 433,92 МГц
- Источник питания для основного блока: 3 × 1,5 В батареи типа AAA (не входят в комплект) и сетевой адаптер 5 В 1,2 А (принадлежности входят в комплект поставки)
- Питание датчика: 2 × 1,5 В батареи типа AA (не входят в комплект поставки)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

		[SET (Настройка)]	[▲/CH (Канал)]	[▼/MEM (Память)1]	[ALARM (Будильник)]	[SNOOZE/LIGHT (Хранитель экрана/ Свет)]
Стандартный режим	Нажатие кнопки	-----	Переключение каналов CH1/CH2/CH3	Отображение максимальной и минимальной записи	Отображение времени будильника, включение/выключение будильника	*Подсветка работает в течение питания от батарей *Переключение на другой уровень подсветки *Повторное пробуждение при звонке
	Удержание	Чтобы открыть настройку времени и календаря	Удаление всех данных 3 каналов и повторная проверка новых	Удаление записи максимальной/минимальной внутренней и наружной	Открытие настройки будильника	-----
Настройка времени	Нажатие кнопки	Подтверждение	Увеличение на 1 шаг	Снижение на 1 шаг	-----	*Сохранение и окончание во время
	Удержание	Открытие настройки времени	Быстрое увеличение	Быстрое снижение	-----	-----
Настройка будильника	Нажатие кнопки	-----	Увеличение	Снижение	Подтверждение	*Сохранение и окончание во время
	Удержание	-----	Быстрое увеличение	Быстрое снижение	-----	-----
Режим звонка будильника	Нажатие кнопки	Прекращение звонка будильника	Прекращение звонка будильника	Прекращение звонка будильника	Прекращение звонка будильника	Включение повторного пробуждения
	Удержание	-----	-----	-----	-----	-----

Для каждой операции необходимо удерживать сенсорную кнопку [Snooze/Light (Хранитель экрана/Свет)] в течение 1 секунды.

РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ

Нажмите и удерживайте кнопку **[SET]** (Настройка), чтобы открыть режим Включения/Выключения тона, 12/24 ч, переключения C/F и настройку времени.

Нажмите кнопку **[▲/CH]** (Канал) для переключения каналов 1/2/3, нажмите и удерживайте кнопку **[▲/CH]** в течение 3 секунд для быстрого увеличения значения или удаления всех данных 3 каналов и повторной регистрации новых данных. Нажмите кнопку **[▼/MEM1]** (Память 1) для отображения макс. и мин. записи, нажмите и удерживайте кнопку **[▼/MEM]** для удаления макс./мин. записи для внутренней и внешней среды.

Нажмите кнопку **[ALARM (Будильник)]** для отображения времени и состояния будильника, нажмите и удерживайте кнопку **[ALARM]** для открытия режима настройки будильника.

Нажмите и удерживайте кнопку **[ALARM]**, чтобы открыть режим настройки времени будильника.

Нажмите кнопку **[SNOOZE/LIGHT1 (Хранитель экрана/Свет)]**, чтобы включить подсветку на 20 секунд при включенном питании от аккумулятора. Настройка будет сохранена и закончена; уровень подсветки будет изменяться по циклу "высокий/низкий/выключенный".

Когда будильник зазвонит, нажмите любую кнопку, чтобы остановить звонок, или нажмите кнопку **[SNOOZE/LIGHT1 (Хранитель экрана/Свет)]** для активации режима повторного пробуждения с 5-минутной задержкой. Чтобы закончить во время звонка или повторного пробуждения, нажмите любую кнопку.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

1. В стандартном режиме нажмите и удерживайте кнопку **[SET (Настройка)]** в течение 3 секунд. Метеостанция активирует режим настройки времени, и установленная цифра начинает мигать. Порядок для настройки: Включение/выключение звукового сигнала → 12/24 ч → часы → минуты → год → DM/MD → месяц → день → C/F → подтверждение и окончание.
При настройке будут отображаться только цифры настройки, остальные части будут невидимы.
2. Нажимайте кнопки **[▲/CH]** или **[▼/MEM]** для изменения параметров настройки на нужные значения; нажмите кнопку **[▲/CH]** для увеличения значения настройки на 1, нажмите и удерживайте кнопку **[▲/CH]** во время настройки для быстрого увеличения значения. Нажмите кнопку **[▼/MEM]** для уменьшения установленного значения на 1, нажмите и удерживайте кнопку **[▼/MEM]** во время настройки для быстрого уменьшения значения.
3. Если в течение 20 секунд не происходят никакие действия, настройка автоматически подтверждается и настройка будет закончена.
4. Подтвердите настройку нажатием кнопки **[SET]**.
5. Если в течение 20 секунд не происходят никакие действия, текущая настройка будет сохранена и закончится.

БУДИЛЬНИК И ПОВТОРНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

1. Нажмите кнопку **[ALARM]**, чтобы проверить время пробуждения или состояние включения/выключения будильника. Если будильник включен, отображается значок будильника . Если в течение 5 секунд не происходят никакие действия, то восстанавливается обычный режим отображения времени.
2. Нажмите и удерживайте кнопку будильника, чтобы открыть режим настройки времени будильника. Установленная цифра будет мигать.
3. Порядок для настройки: Часы - Минуты - Закончить.
4. Нажимайте кнопки **[▲/CH1]** или **[▼/MEM]** для изменения параметров настройки на нужные значения;
5. Если в течение 20 секунд не происходят никакие действия, настройка автоматически подтверждается и настройка будет закончена.
6. Будильник будет звонить в течение 2 минут следующим образом
0-10 секунд: 1 звуковой сигнал в секунду
11-20 секунд: 2 звуковой сигнал в секунду
21-30 секунд: 4 звуковой сигнал в секунду
31-120 секунд: Непрерывный звуковой сигнал
7. Будильник будет звонить в течение 2 минут, а затем автоматически отменится. Нажмите любую другую кнопку, чтобы выключить звук будильника и снова включить его через 24 часа.
8. Функция повторного пробуждения: Когда будильник звонит, нажмите кнопку **[SNOOZE/LIGHT]**, чтобы активировать функцию повторного пробуждения в течение 5 минут - на экране появится значок повторного пробуждения. **ZZ**. По истечении времени повторного пробуждения будильник будет звонить.
Повторяющийся звонок будильника будет длиться 2 минуты, а затем автоматически отменится. Нажмите любую кнопку, кроме кнопки **[SNOOZE/LIGHT]**, чтобы выключить звонок будильника для повторного пробуждения.
9. Для полной деактивации будильника нажмите кнопку **[ALARM]** в стандартном режиме, чтобы выключить будильник; при этом значок  после этого значок будильника погаснет.

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ

1. Переключение °C/°F

Диапазон ВНУТРЕННЕЙ температуры: -9,9 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)

Диапазон температуры НАРУЖНОГО воздуха: -40 °C ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F)

Диапазон отображения ВНУТРЕННЕЙ влажности: 1 % RH – 99 % RH

Диапазон отображения НАРУЖНОЙ влажности: 10 % RH – 99 % RH

При превышении диапазона на дисплее отображаются LLL и HH.H

2. Тенденции:

Значок тенденции появляется не сразу после включения.

Тенденция  отображается, когда температура увеличивается на 1 °C по сравнению с последними данными или увеличивается на 1 °C в течение 1 часа;

Тенденция  отображается, когда влажность увеличивается на 3% по сравнению с последними данными или увеличивается на 3% в течение 1 часа; то же самое относится и к тенденциям уменьшения; если увеличение/уменьшение составляет менее 1 °C или 3% в течение 1 часа, значок тенденции не отображается.

ПАМЯТЬ

1. В режиме отображения обычного времени нажмите кнопку [▼/MEM] для отображения внутренней и наружной температуры и влажности по 3 каналам. Последовательность записи: максимальная внутренняя/наружная температура и влажность → минимальная внутренняя/наружная температура и влажность. Если в течение 5 секунд не происходят никакие действия, то текущее отображение температуры и влажности будет восстановлено.

2. Макс./Мин:

Максимальные/минимальные записи автоматически удаляются в 00:00 каждого дня. Кроме того, можно вручную удалить максимальную/минимальную запись, удерживая нажатую кнопку [▼/MEM] в режиме отображения времени. Запись удаляется, и на экране отображается текущее значение.

РФ - НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ

1. Эта метеостанция будет после включения автоматически принимать в течение 3 минут сигнал, передаваемый внешним датчиком, в течение которых будет мигать значок приема сигнала. Если в течение 3 минут сигнал нет приема сигнала, значок приема сигнала погаснет, и подача наружного сигнала прекратится. Повторная синхронизация сигнала будет включаться каждый час в течение следующего часа до тех пор, пока не будет получен сигнал и данные не будут отображаться на основном блоке.
2. В режиме нормального отображения времени нажмите и удерживайте кнопку [▲/CH] не менее 2 секунд, чтобы вручную запустить перерегистрацию радиосигнала.
3. Если в течение 2 часов нет приема сигнала, то для соответствующего канала отображается "--.-".

РАБОТА КАНАЛА И ДАТЧИКА

1. Данная метеостанция поддерживает подключение макс. 3 датчика.
2. Снимите крышку батарейного отсека на датчике и переведите переключатель CH (Канал) в положение CH1/CH2/CH3; убедитесь, что к каждому датчику присоединен свой номер КАНАЛА.
3. Для более точного прогнозирования погоды мы рекомендуем размещать датчик CH1 на открытом воздухе, а остальные датчики - в нужном месте.
4. В стандартном режиме нажмите кнопку [▲/CH] для отображения наружной температуры и влажности в канале 1/2/3. При переключении в этот режим на дисплее автоматически циклически отображаются данные с трех датчиков. Чтобы сбросить все данные датчиков, нажмите и удерживайте кнопку [▲/CH] в течение 3 секунд для повторного подключения датчиков.


ПРИМЕЧАНИЯ

1. Основной блок и передатчик должны находиться на расстоянии не менее 1,5-2 м от источников помех, таких как экраны компьютера или телевизоры.
2. Основной блок не должен располагаться в близости металлических оконных рам.
3. Не используйте, пожалуйста, другие электронные устройства, например наушники или репродукторы, работающие на той же частоте сигнала.
4. Помехи также могут быть вызваны соседскими электронными устройствами, использующими ту же частоту сигнала.
5. Частота: 433,92 МГц
6. Расстояние для приема сигнала: 80 м

Повторная синхронизация устройств

Если значения температуры и влажности наружных датчиков не отображаются на основном блоке, попробуйте еще раз синхронизировать устройства. Сначала убедитесь, что основной блок включен, а затем вставьте батарейки в датчики - мигающий красный индикатор на датчике означает, что на основной блок поступает сигнал.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЗНАЧОК ПОГОДЫ					
Описание	Солнечно	Частично облачно	Пасмурная погода	Дождь	Снегопад

Прогноз погоды на 12 часов вперед: Солнечно, Частично облачно, Пасмурно, Дождь, Снегопад
Отображение значков погоды основано на почасовом расчете внутренней/наружной температуры и влажности воздуха. Эта метеостанция прогнозирует погодные условия на ближайшие 12 часов с точностью 70-75%. Для получения точных данных о значениях наружной среды дистанционный датчик должен быть расположен на дворе. В противном случае точность прогноза погоды будет под влиянием. Исходное изображение походит "Частично пасмурно", основной блок будет калибровать метеостанцию в течение 1-2 недель, используя изменения в данных о температуре и влажности. Дистанционный датчик должен быть размещен на открытом воздухе, чтобы обеспечить получение точных данных о состоянии окружающей среды и не повлиять на точность прогноза погоды.

ИНДЕКС УРОВНЯ КОМФОРТА

Уровень комфорта изображается с помощью 3 состояний: DRY (Сухо), GOOD (Оптимальный), WET (Влажность)

Уровень комфорта	Диапазон влажности
Сухо	1-40 %
Оптимальный	41-75 %
Влажность	≥76 %

ПОСВЕТКА

Если базовая станция питается только от батарей, нажмите кнопку **SNOOZE/ LIGHT** (Хранитель экрана/Свет) в верхней части и удерживайте ее 1 секунду, чтобы включить экран на 20 секунд. Если питание от адаптера, нажмите кнопку **SNOOZE/LIGHT** (Хранитель экрана/Свет), чтобы настроить яркость на BRIGHT (Высокая яркость) - DIM (Низкая яркость) - OFF (Выключено).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РАЗРЯЖЕНИИ БАТАРЕИ

После установки батарей каждую минуту выполняется проверка состояния; в случае разряженных батарей на дисплее изображается индикатор разряженных батарей. В случае разряженных батарей мы рекомендуем заменить их, чтобы избежать негативного влияния на работу устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОРОЗЕ

Если температура находится в диапазоне 0~2,9°C, значок снегопада будет мигать; если температура ниже 0°C, значок снегопада будет гореть.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

Метеостанция может быть размещена двумя способами.

- Выньте металлические стойки в батарейном отсеке и установите их в соответствующие отверстия.
- Подвесьте продукт на стену, используя соответствующее отверстие.

Датчик может быть размещен следующими способами.

1. Используя отверстие в верхней части, повесьте заднюю часть датчика на гвоздь.
2. Установите датчик на стену, направленную на север, или на любом тенистом месте. Мы предпочитаем установку под водостоком или перилами террасы.
3. Максимальный диапазон беспроводной передачи этой метеостанции составляет 80 м на открытом пространстве без стен и полов.
4. Установите датчик вертикально, чтобы обеспечить надлежащий отвод влаги. Располагайте датчик вне прямых солнечных лучей и обеспечьте хорошую вентиляцию.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не очищайте никакие части продукта бензином, растворителем или другими химическими растворителями. При необходимости очистите продукт мягкой тканью.
- Никогда не погружайте данный продукт в воду. Это может привести к повреждению продукта.
- Не подвергайте устройство влиянию чрезмерных усилий, ударов, колебаний температуры и влажности.
- Не трогайте руками внутренние компоненты.
- Не комбинируйте старые батареи с новыми или батареями разных типов.
- Не используйте в данном продукте щелочные, стандартные и перезаряжаемые батареи.
- Если этот продукт будет храниться в течение длительного времени, извлеките из него батареи.
- Не выбрасывайте этот продукт в несортированный бытовой мусор. Такой мусор надо ликвидировать отдельно специальным способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон измерения внутренней температуры	-от 9,9°C до +50°C
Диапазон измерения наружной температуры	-от 40°C до +60°C
Диапазон измерения внутренней влажности	от 1% до 99% RV
Диапазон измерения наружной влажности	от 10% до 99% RV
Изображение шкалы температуры	по выбору в °C/°F
Передача на расстояние	до 80 м (на открытом пространстве)
Частота передачи датчика	433,92 МГц
Адаптер питания основного блока	DC 5 В / 1200 мА (входит в принадлежность), Потребление: 6 Вт
Запасное питание основного блока	3 x 1,5 В типа AAA (батарейки в комплект не входят)
Питание датчика	2 x 1,5 В типа AA (батарейки в комплект не входят)
Габаритные размеры основного блока (в/ч)	147 x 74 x 17 мм
Габариты беспроводного датчика (ш/в)	38 x 100 x 22 мм
Масса основного блока	173 г (включая батареи, без адаптера)
Весь беспроводного датчика	32 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДАПТЕРА

Название производителя или торговой марки, регистрационный номер предприятия и адрес:	DONGGUAN SHIJIE HUAXU ELECTRONICS FACTORY, регистрационный номер предприятия: 440429543 Адрес: Но. 200, Technology East Road, Shijie TownDongguan City, Guangdong, P.R.China
Обозначение модели:	HX075-0501200-AG-001
Входное напряжение:	AC100-240 В
Входная частота переменного тока:	50/60 Гц
Выходное напряжение:	DC 5,0 В
Выходной ток:	1,2 А
Выходная мощность:	6,0 Вт
Средняя эффективность в активном режиме:	≥ 75,00 %
Действительность при низкой нагрузке (10%):	71,17 %
Расход энергии без нагрузки:	≤ 0,1 Вт

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАБРАКОВАННЫХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Отнесите упаковочный материал в пункт приема вторсырья.

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГОДНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Этот символ для продукта, принадлежностей или упаковки значит, что с продуктом нельзя обращаться как с обычным бытовым мусором. Ликвидируйте данный продукт в местах, предназначенных для вторичной переработки электрического и электронного оборудования. В некоторых странах ЕС или других европейских странах при покупке эквивалентного нового продукта можно вернуть старый продукт местному продавцу. Правильная ликвидация данного продукта поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, которое может возникнуть в результате неправильной утилизации. Более подробную информацию можно получить у местных властей или в ближайшем пункте сбора мусора. По закону за неправильную ликвидацию такого рода отходов можно получить штраф.



Для компаний в странах Европейского Союза

Если вы хотите ликвидировать электрическое или электронное оборудование, обратитесь к дилеру или поставщику за необходимой информацией.

Ликвидация в странах, не входящих в Европейский Союз

Информацию о правильной ликвидации данного продукта можно получить у местных властей или у дилера.



Данный продукт соответствует требованиям ЕС.

Компания FAST ČR, a. s. настоящим заявляет, что радиооборудование типа SWS 4100 соответствует Директиве 2014/53/EU.

С полной версией Декларации соответствия ЕС можно ознакомиться на сайте:
www.sencor.cz

Текст, дизайн и технические данные могут быть изменены без предварительного предупреждения, и мы оставляем за собой право вносить такие изменения.

Оригинальная версия - чешская.

Производитель: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Чешская Республика

Авторизованные сервисные центры: Подробную информацию об авторизованных центрах обслуживания можно найти на сайте www.sencor.com.



Гарантийные условия

Гарантийный талон не входит в состав упаковки этого продукта.

Продавец предоставляет покупателю гарантию на изделие сроком на 24 месяца с момента получения продукта покупателем. Гарантия предоставляется на следующих условиях. Гарантия распространяется только на новые потребительские товары, проданные потребителям для обычного бытового использования. Покупатель может реализовать свои права в рамках ответственности за недостатки (претензии) либо у продавца, у которого был приобретен товар, либо в авторизованном сервисном центре, указанном ниже. Покупатель обязан предъявить претензию без неоправданной задержки во избежание усугубления дефекта, но не позднее окончания гарантийного срока. Покупатель обязан оказать необходимое содействие в проверке наличия заявленного дефекта. К процедуре рекламации принимаются только полные и, по соображениям санитарных норм, незагрязненные продукты. В случае обоснованной претензии гарантийный срок продлевается на время с момента предъявления претензии до момента принятия покупателем отремонтированного изделия или момента, когда покупатель обязан принять изделие после завершения ремонта. Покупатель обязан доказать свои права на предъявление претензий (доказательство покупки изделия, гарантийный талон, доказательство ввода изделия в эксплуатацию).

Гарантия не распространяется, в частности, на:

- дефекты, на которые была предоставлена скидка;
- износ и повреждения, вызванные нормальной эксплуатацией продукта;
- повреждение продукта в результате неправильной или некорректной установки, использования продукта с нарушением инструкции по эксплуатации, действующих законов и правил, а также общеизвестных и обычных правил эксплуатации, использования продукта не по назначению;
- повреждение продукта в результате небрежного или неправильного обслуживания;
- повреждение продукта в результате загрязнения, аварии и форс-мажорных обстоятельств (стихийное бедствие, пожар, попадание воды);
- дефекты функции продукта, вызванные ненадлежащим качеством сигнала, помехами электромагнитного поля и т.п. механические повреждения продукта (например, поломка кнопки, падение);
- повреждения, вызванные использованием неподходящих носителей, картриджей, расходных материалов (батарей) или неподходящими условиями эксплуатации (например, высокая температура окружающей среды, высокая влажность окружающей среды, удары);
- повреждение, модификацию или иное вмешательство в работу продукта неуполномоченным или неавторизованным лицом (службой);
- случаи, когда покупатель не доказывает законность своих прав (когда и где он приобрел товар, на который подана жалоба);
- случаи, когда информация в представленных документах отличается от информации на продукте;
- случаи, когда заявленный продукт не может быть идентифицирован с продуктом, указанным в документах, используемых покупателем для подтверждения своих прав на предъявление претензий (например, повреждение серийного номера или гарантийной пломбы устройства, переписывание данных в документах).

Дистрибьютор:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany

Центр обслуживания:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, тел: 323 204 120

FAST ČR, a.s., GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, тел: 531 010 295

Актуальный список центров обслуживания для Чехии можно найти на сайте www.sencor.cz.

Оригинальная версия руководства представлена на чешском языке, версии на других языках переведены соответствующим образом.