

**xiaomi**

Посібник користувача електричної  
бритви Xiaomi Electric Shaver S200



Прочитайте уважно цей посібник та збережіть його. Він може в подальшому вам знадобитися.

## Інструкції з безпеки

---

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Якщо бритва випадково впала, перед використанням перевірте, чи не пошкоджена голівка для гоління та чи типові звуки вона видає під час роботи.
- Перед заряджанням переконайтеся, що корпус, особливо зарядний порт сухий.
- Не залишайте бритву без нагляду протягом тривалого часу під час заряджання. Не заряджайте її довше 24 годин.
- В цій бритві міститься вбудована акумуляторна батарея. Не піддавайте бритву впливу вогню, не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте її в умовах високої температури.
- Не розбирайте корпус бритви для заміни батареї. Бритва містить незамінну батарею.
- Не кладіть та не вставляйте сторонні предмети в бритву.
- Не змінюйте та не ремонтуйте бритву самостійно.
- Не дозволяйте дітям проводити очищення та технічне обслуговування без нагляду.
- Тримайте бритву в недоступному для дітей місці та наглядуйте за ними, щоб вони не використовували її як іграшку.
- Цей прилад не повинні використовувати особи (а також діти) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями та особи, які не мають відповідного досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або, якщо людина, відповідальна за їхню безпеку не провела інструктаж стосовно використання приладу.
- Діти повинні перебувати під наглядом, щоб переконатися, що вони не граються з приладом.
- Цей прилад необхідно використовувати лише з адаптером живлення, що входить до комплекту постачання.

- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом або пройшли інструктаж щодо безпечного використання пристрою та розуміють пов'язані з цим небезпеки.
- Діти не повинні грати з пристроєм.
- Не дозволяйте дітям чистити пристрій та виконувати інші заходи щодо догляду за ним без нагляду дорослих.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ручну частину бритви можна мити водою лише після від'єднання від зарядного кабелю.**

**Застереження:**

- Припиніть використовувати зарядний кабель, якщо він пошкоджений або працює неналежним чином.
- Якщо бритва не використовується протягом тривалого часу, повністю заряджайте її щонайменше 1 раз на 6 місяців.
- Використовуйте лише з блоком живлення < A520-050100U-EU1 >.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте лише блок живлення, що постачається з цим приладом**

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для заряджання акумулятора використовуйте лише знімний блок живлення, що постачається разом із цим приладом.**

### Примітки:

- Якщо бритва не використовується протягом тривалого часу, рекомендовано перед використанням повністю зарядити її та ретельно промити голівку для гоління.
- Бритва призначена для використання лише однією особою.
- Після щоденного використання або під час подорожі бритву необхідно зберігати в сумці для зберігання для захисту.
- Будь ласка, заряджайте, використовуйте та зберігайте бритву при температурі від 5°C до 35°C.
- Не обертайте зарядний кабель навколо бритви, щоб уникнути пошкодження зарядного кабелю.
- Бритва підходить лише для волосся на обличчі. Не рекомендовано використовувати її на шкірі голови та інших частинах тіла.
- Корпус бритви пройшов тест на водонепроникність IPX7. Його можна мити водою або прополоскати під краном, але не замочуйте його у воді надовго




підходить для очищення під проточною водою



Прочитайте посібник користувача

# Огляд продукту

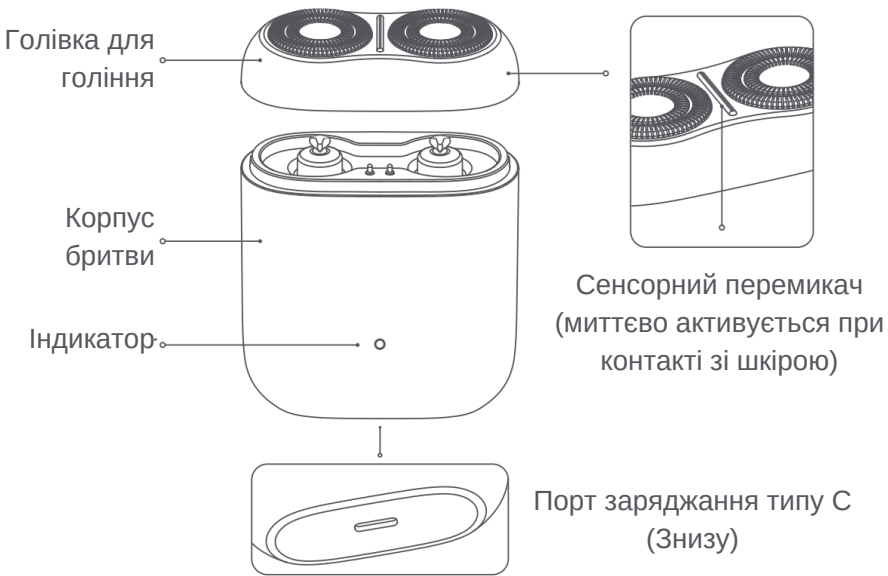

## Примітка.

Ілюстрації виробу, комплектуючих та інтерфейсу користувача в посібнику користувача наведені виключно з метою ознайомлення. Фактичні характеристики приладу та його функції можуть відрізнятися через поліпшення продукту.

# Як використовувати

---

## Увімкнення/вимкнення

Бритва автоматично увімкнеться, щойно голівка для гоління торкнеться шкіри, і завершить свою роботу через одну секунду після того, як контакт зі шкірою припиниться.

## Спосіб гоління

Злегка натискайте та повільно проведіть по обличчю круговими рухами, щоб поголитися. Ви можете отримати бездоганний результат без повторного гоління тієї самої ділянки.




## Примітки:

- Неправильне використання бритви може легко пошкодити голівку для гоління. Будь ласка, перевірте, чи голівка для гоління в робочому стані перед використанням і чи бритва працює типово. Припиніть використання бритви, якщо голівка для гоління пошкоджена.
- Під час перших декількох голінь це нормально, якщо шкіра трохи подразнена. Рекомендується використовувати бритву регулярно протягом трьох тижнів (не менше трьох разів на тиждень), щоб шкіра швидше адаптувалася.

# Індикатор рівня заряду батареї

Щоб зарядити бритву, під'єднайте USB-порт зарядного кабелю до зарядного пристрою, а потім під'єднайте порт типу С зарядного кабелю до зарядного порту бритви. Індикатор буде мерехтити під час заряджання. Коли бритва буде повністю заряджена, індикатор буде горіти постійним світлом.

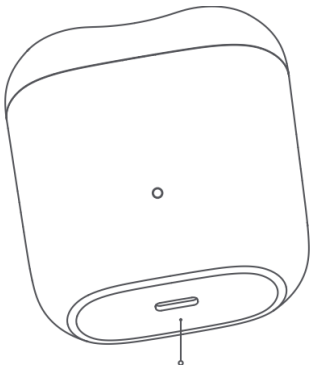

Зарядний порт типу С  
(Тримайте сухим)

## Опис стану індикатора

| Рівень заряду батареї під час заряджання   | Стан індикатора                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 0%-99%                                     | Мерехтить                                                             |
| 100%                                       | Горить постійним світлом                                              |
| Рівень заряду батареї під час використання | Стан індикатора                                                       |
| 10%-100%                                   | Горить постійним світлом                                              |
| <10%                                       | Постійно блимає (низький рівень заряду батареї, потрібно зарядити)    |
| 0%                                         | Блимає 5 разів, потім згасне (неможливо увімкнути, потрібно зарядити) |

### Примітки:


- Якщо бритву неможливо увімкнути через низький заряд батареї, для повного заряджання знадобиться приблизно 60 хвилин.
- Повністю заряджену бритву можна використовувати приблизно 60 хвилин.
- У разі низького рівня заряду батареї, будь ласка, негайно зарядіть бритву.

## Догляд та технічне обслуговування

---

Для підтримки найкращої працездатності бритви, очищуйте її після кожного використання. Якщо після увімкнення бритви індикатор блимає 4 рази, потім гасне, це означає, що всередині бритви забагато щетини, що впливає на її нормальну роботу. Негайно очистіть її.


**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** під час чищення бритви переконайтеся, що вона розряджена та вимкнена.

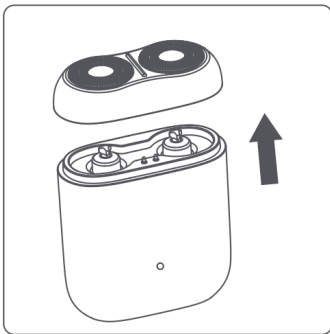


1. Потягніть голівку для гоління вгору, щоб зняти її з бритви.



2. Промийте корпус бритви або використовуйте щітку для чищення, щоб очистити його.

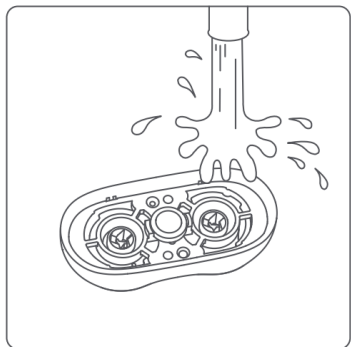

3. Переверніть голівку для гоління дном і промийте її водою. Не протирайте її ні звичайним, ні паперовим рушником.

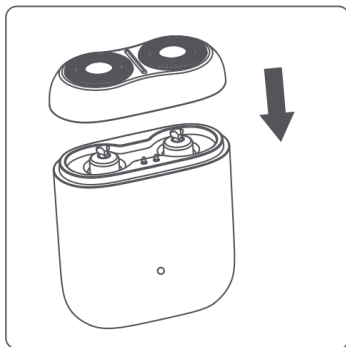

4. Зачекайте, доки голівка для гоління та корпус бритви повністю висохнуть, перш ніж встановлювати голівку для гоління назад у корпус бритви.

#### Примітки:

- Якщо бритву неможливо увімкнути через низький заряд батареї, для повного заряджання знадобиться приблизно 60 хвилин.
- Повністю заряджену бритву можна використовувати приблизно 60 хвилин.
- У разі низького рівня заряду батареї, будь ласка, негайно зарядіть бритву.

# Захист навколишнього середовища

---

Коли строк служби бритви закінчиться, будь ласка, вилучіть, викиньте та утилізуйте вбудовану батарею відповідно до місцевих законів і правил країни або регіону, де використовується продукт. Якщо батарею неможливо вилучити, утилізуйте її відповідно до правил утилізації побутових відходів у вашому регіоні.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Батарею необхідно вилучити з приладу, перш ніж здавати його на металобрухт.
- Перед вилученням батареї прилад необхідно від'єднати від електромережі.
- Батарею необхідно утилізувати безпечно.

## Як вилучити батарею:


### Примітка:

Переконайтеся, що батарея повністю розряджена перш ніж вилучити її.



1. Використовуйте невелику викрутку з пласкою голівкою, щоб відкрити нижню кришку бритви (її неможливо встановити назад після розбирання).



2. За допомогою хрестової викрутки відкрутіть два гвинти знизу та виштовхніть внутрішній відсік знизу.

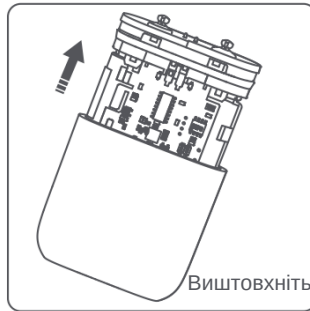

3. Відріжте електричні контакти на обох кінцях батареї. Зніміть друковану плату та вилучіть батарею, потім віднесіть батарею до офіційно призначеного центру перероблення, щоб розібрати та переробити батарею.

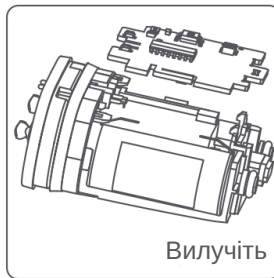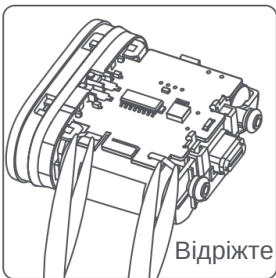

# Усунення несправностей

| Помилки                                                     | Можливі причини                                                               | Рішення                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Поганий результат гоління                                   | Голівка для гоління зношена або пошкоджена.                                   | Замініть голівку для гоління на нову                                    |
|                                                             | Бритва засмічена щетиною.                                                     | Ретельно очистіть голівку для гоління                                   |
|                                                             | Низький рівень заряду батареї.                                                | Необхідно зарядити                                                      |
| Після гоління шкіра подразнена або наявна алергічна реакція | Потрібен певний період часу, щоб ваша шкіра адаптувалася до бритви.           | Симптоми минуть через 2-3 тижні регулярного використання                |
|                                                             | Голівка для гоління зношена або пошкоджена.                                   | Замініть голівку для гоління на нову                                    |
| При повному заряді бритва працює менше 60 хвилин.           | Двигун перевантажений, оскільки бритву довго не чистили.                      | Ретельно очистіть голівку для гоління                                   |
|                                                             | Виникла проблема з батареєю бритви.                                           | Зверніться до служби обслуговування після продажу                       |
| Після увімкнення індикатор блимає 4 рази, потім гасне.      | Голівку для гоління давно не чистили.                                         | Ретельно очистіть голівку для гоління                                   |
|                                                             | Голівка для гоління неправильно встановлена або забита сторонніми предметами. | Правильно встановіть голівку для гоління або вилучіть сторонні предмети |

|                                                                             |                                       |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Після увімкнення індикатор блимає постійно або блимає 5 разів, потім гасне. | Низький рівень заряду батареї         | Необхідно зарядити                                |
| Бритва не працює після увімкнення.                                          | Батарея розряджена                    | Необхідно зарядити                                |
|                                                                             | Друкована плата пошкоджена.           | Зверніться до служби обслуговування після продажу |
|                                                                             | Сенсорний перемикач не працює         | Зверніться до служби обслуговування після продажу |
| Бритва не заряджається, а індикатор не світиться.                           | Поганий контакт із зарядним пристроєм | Знову під'єднайте бритву до джерела живлення      |
|                                                                             | Внутрішня деталь бритви пошкоджена    | Зверніться до служби обслуговування після продажу |

### Примітка:

Якщо помилка не зникає після використання наведених вище рішень, будь ласка зверніться до служби обслуговування після продажу.

# Технічні характеристики

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Назва                 | Електрична бритва   |
| Модель                | S200                |
| Номінальна напруга    | 3.7 В               |
| Номінальна потужність | 3 Вт                |
| Напруга заряджання    | 5 В                 |
| Струм заряджання      | 1                   |
| Час заряджання        | Приблизно 60 хвилин |
| Спосіб заряджання     | Зарядка типу C      |
| Розміри виробу        | 56 x 63 x 27 мм     |
| Клас IP-захисту       | IPX7                |

# Адаптер живлення

|                                      |                                         |                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Вхід: 100-240 В-,<br>50/60 Гц, 0.2 А |                                         | Вихід: 5.0 В = 1.0 А, 5.0 Вт |
|                                      |                                         |                              |
| Опублікована інформація              | Значення та точність                    | Одиниці вимірювань           |
| Назва виробника                      | Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd. | -                            |
| Ідентифікатор моделі                 | A520-050100U-EU1                        | -                            |
| Вхідна напруга                       | 100-240                                 | В-                           |
| Вхідна частота змінного струму       | 50/60                                   | Гц                           |
| Вихідна напруга                      | 5.0                                     | В =                          |
| Вихідний струм                       | 1.0                                     | А                            |
| Вихідна потужність                   | 5.0                                     | Вт                           |
| Середній ККД в активному стані       | 73.77                                   | %                            |
| ККД при низькому навантаженні (10%)  | 64.588                                  | %                            |
| Енергоспоживання без навантаження    | 0.075                                   | Вт                           |

# Європа – Декларація про відповідність вимогам ЄС



Цим компанія Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляє, що це обладнання відповідає вимогам застосованих Директив, Європейських норм та доповнень до них. Повний текст декларації про відповідність нормативним вимогам ЄС доступний за адресою:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## Інформація про утилізацію та переробку



Всі вироби, що позначені символом роздільного збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE, директива 2012/19/EU), необхідно утилізувати окремо від побутових відходів, які не підлягають сортуванню.

З метою охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища таке обладнання необхідно здавати на переробку до спеціальних пунктів приймання електричного та електронного обладнання, визначених урядом або місцевими органами влади.

Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Щоб дізнатися, де знаходяться такі пункти збору і як вони працюють, зверніться до компанії, яка займається встановленням обладнання, або до місцевих органів влади.

Для ознайомлення з детальним посібником користувача перейдіть за посиланням [www.mi.com/global/support/user-guide](http://www.mi.com/global/support/user-guide)

Вироблено в Китаї

Версія посібника користувача: V1.0