




NO POWER OOPS WITH OUPES

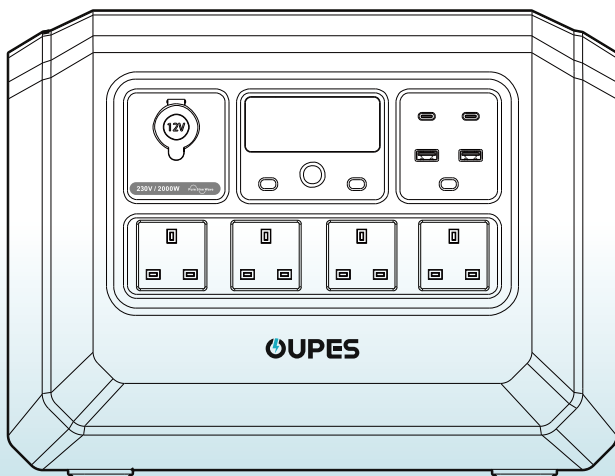

220V-240V

User Manual

Mega 1 Lite 2000W Portable Power Station

Customer service

United Kingdom Region
Email us: support.uk@oupes.com
Website: uk.oupes.com

European Union Region
Email us: support.eu@oupes.com
Website: eu.oupes.com

Version: OPS-S1 Lite 2000W-E-V1.0

Language

English Contents	01-16
Deutsch (Deutsches Inhaltsverzeichnis)	17-32
French (Table des matières en français)	33-48
Italian (Indice in italiano)	49-64
Spanish (Tabla de Contenido en Español)	65-80

English Contents

Disclaimer	02
APP&Product List	03
Product Description	04
Specifications	05-07
Overview	04
LCD Screen	05
Instructions for Use	07
Power ON/OFF	08-09
Frequency Switching	08
EPS Function	09
Power your Loads	10-11
AC Powering	10
DC Powering	10
Recharge Methods	11
AC Charging	11
Solar Charging	12
Cigarette Lighter Charging	13-14
Error Code & Trouble Shooting	15
FAQ	16

Disclaimer

Before using this product, please read this user manual carefully to ensure that you fully understand the product and can use it correctly. After reading this user manual, please keep it in a safe place for future reference. Improper use of this product may cause serious injury to yourself or others, or result in product damage and property loss. By using this product, you are deemed to have understood, recognized and accepted all the terms and contents of this document. The Company shall not be responsible for any damages caused by the user's failure to use this product in accordance with this user manual.

In accordance with laws and regulations, the company reserves the right of final interpretation of this document and all documents related to this product. This document is subject to change, update, revision or termination without notice. Please visit our website for the latest product information.

●The company shall not be held responsible for any damage caused by force majeure(e.g. fire, typhoon, flood, earthquake) or use under other abnormal circumstances by the customer.

Transportation

1. Do not subject this product to severe impacts, vibrations, or drops.
2. Do not carry this product onto a plane.

Environment

3. Keep the product away from water resources, heat resources, metal objects and chemical substances and dust environment.
4. Place the product on a stable and flat surface.
5. Store the product in a dry, well-ventilated place.
6. Follow the environment temperature requirements specified in the user manual.
7. Do not use the product in an environment with strong static electricity or magnetic fields.
8. Keep the product out of reach of children and pets.

Disclaimer

Operation

9. Do not damage, repair, modify or disassemble this product by yourself.
10. Do not use any unofficial or not recommended components or accessories.
11. Remember to turn on the product before connecting your devices.
12. Always disconnecting your devices before turning off the product.
13. Do not put fingers or hands into the product.
14. Do not insert wires or other metal objects into the product to prevent short circuits.
15. Do not use the product to power medical equipment and precision instrument.
16. Do not stack any heavy objects on the product.
17. Risk of Electric Shock: Never use the product to power tools to cut or access live parts or live wirings, or materials that may contain live parts or live wirings inside, such as building walls, etc.

Emergency

18. If the product falls into water or gets wet, stop using it immediately and place the product in a secure, waterproof, and well-ventilated area, then contact customer service for further support.
19. If the product is smoking or catches fire, it is recommended to use the fire extinguishers.
20. If the product is overturned and severely damaged, wear insulating gloves to turn it off, and then place the product in an open area far from flammable materials and people, and dispose of it according to local laws and regulations.

Recycling and Disposal

21. The product with severe damage, malfunction, or depleted battery life should be properly disposed of or recycled.
22. The product contains batteries. Please dispose of the product following local laws and regulations for battery disposal and recycling. Do not dispose of it with household waste to avoid environmental pollution and safety hazards.
23. If possible, ensure the battery is completely discharged (to 0% capacity) before disposing of the product. If not, refrain from placing the battery directly into a battery recycling box.
Instead, contact a professional battery recycling company for proper handling.


APP

You can connect this product via APP to view information, control the device and personalize settings.


[Scan the QR code to download our Smart Control APP.](#)




Product List

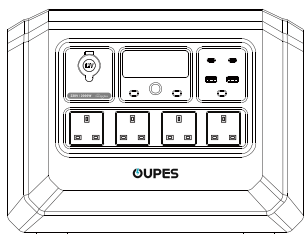


Power Station

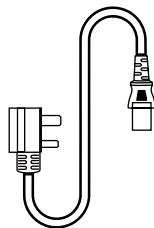

AC Charging Cable

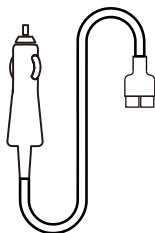

Cigarette Lighter to Anderson Cable

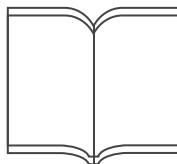

User Manual


Product Description

Specifications

AC Output	
AC Output	220V~240V 50Hz/60Hz 2000W Max (Surge: 4500W)
Bypass Mode	2000W (EPS: ≤20ms)
DC Output	
Cigarette Lighter Output	12V10A 120W
USB-A Output	5V3A; 9V2A; 12V1.5A 18W Per Port
USB-C Output	5V3A; 9V3A; 12V3A; 15V3A; 20V5A;28V5A 140W Per Port
AC Input	
AC Input	190V~250V 50Hz/60Hz 12A Max 1400W Max
DC Input	
Solar Input	12V~78V MPPT: 18V~75V 14A Max 800W Max
Cigarette Lighter Input	12V~15V 8A Max
General Info	
Battery Capacity	1024Wh(51.2V/20Ah)
Battery Type	LiFePO4
Working Temperature	32°F~104°F (0°C~40°C)
Storage Temperature	-4°F~140°F (-20°C~60°C)
Dimension	Approx. 15.1*9.1*11.6in (384*232*295mm)
Net Weight	Approx. 26.79lb (12.15kg)

Product Description

Overview

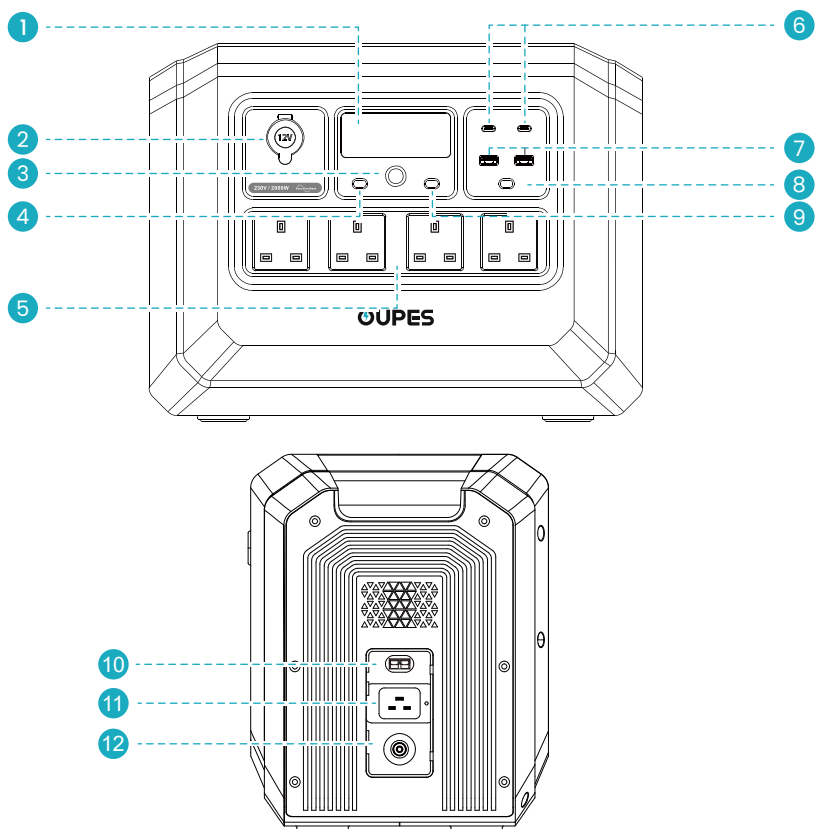


1. LCD Screen
2. Cigarette Lighter Output Port
3. Main Power Button
4. IOT Button
5. AC Output Socket
6. USB-C Output Port

7. USB-A Output Port
8. DC Output Power Button
9. AC Output Power Button
10. Solar/Car Input Port
11. AC Input Port
12. AC Input Overload Protection

Product Description

LCD Screen

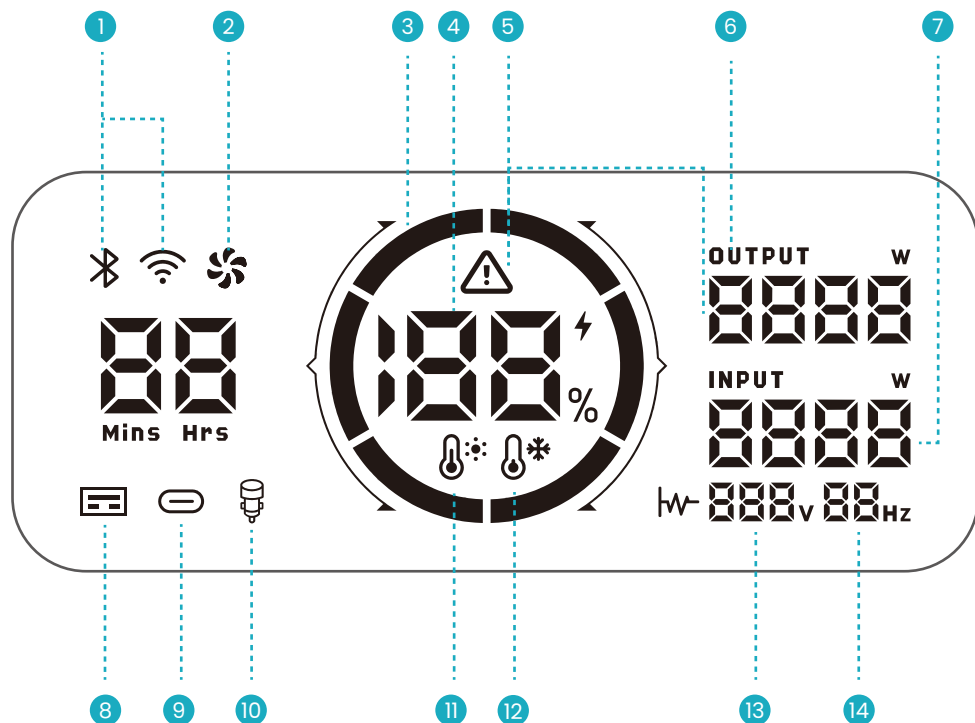


- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Bluetooth & WiFi | 8. USB-A Output |
| 2. Cooling Fan | 9. USB-C Output |
| 3. Battery Capacity Circle | 10. Cigarette Lighter Output |
| 4. Battery Capacity Percentage | 11. High Temperature Indicator |
| 5. Error Code | 12. Low Temperature Indicator |
| 6. Output Power | 13. AC Output Voltage |
| 7. Input Power | 14. AC Output Frequency |

When the power station is charging and discharging simultaneously, it displays the remaining charge time if the input power exceeds output power; Otherwise, it shows a fixed number "99".

Instructions for use


Power ON/OFF

Press and hold the main power button for 3 seconds to turn the main power on or off.

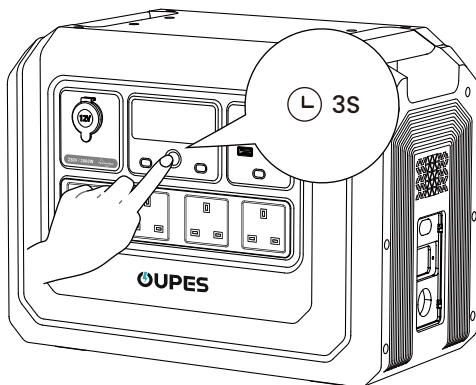

Frequency Switching




- 1 Turn off the AC and DC output power.
- 2 Simultaneously press and hold DC output power button on USB side and main power button for 3-5 seconds, till the frequency sign flashes on the screen.
- 3 Press AC output power button to choose frequency "50" or "60".
- 4 Long press the main power to confirm, then the abbreviation "SUC" will flicker, indicating a successful setting.
- 5 Long press the main power button to exit the setting mode.

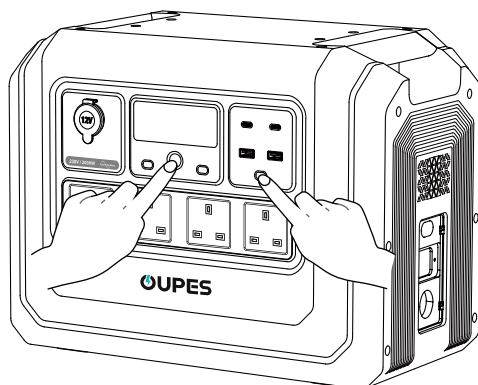

Instructions for use

EPS Function

- ① EPS function is enabled by default.
- ② The total input and output power should be below 2000W.
- ③ Please do not connect the power station to equipment requiring 0ms uninterrupted power supply. Please test and make sure the device is compatible with EPS function.

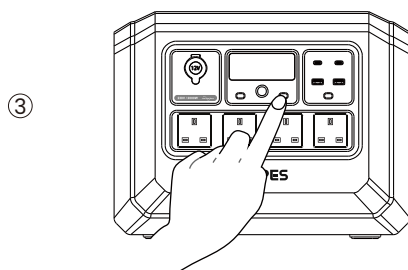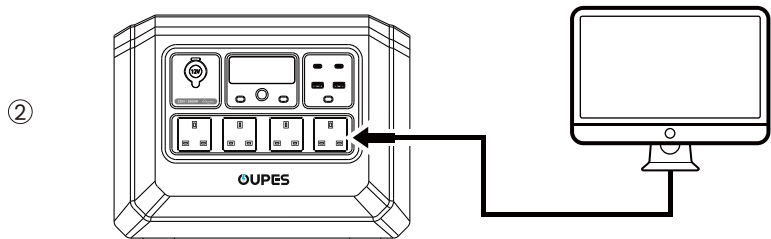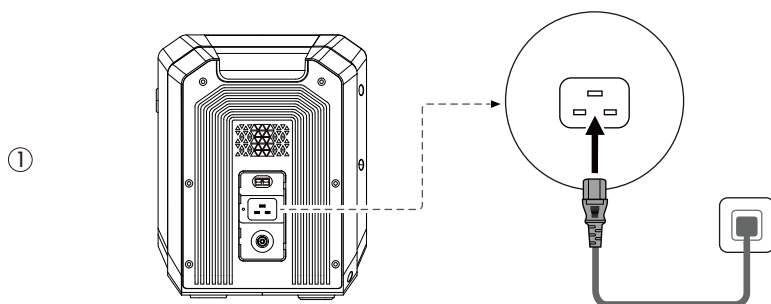


Support EPS function $\leq 20\text{ms}$

Power your Loads


AC Powering

Disconnect your loads and press the AC output power button to turn off the AC output after using.

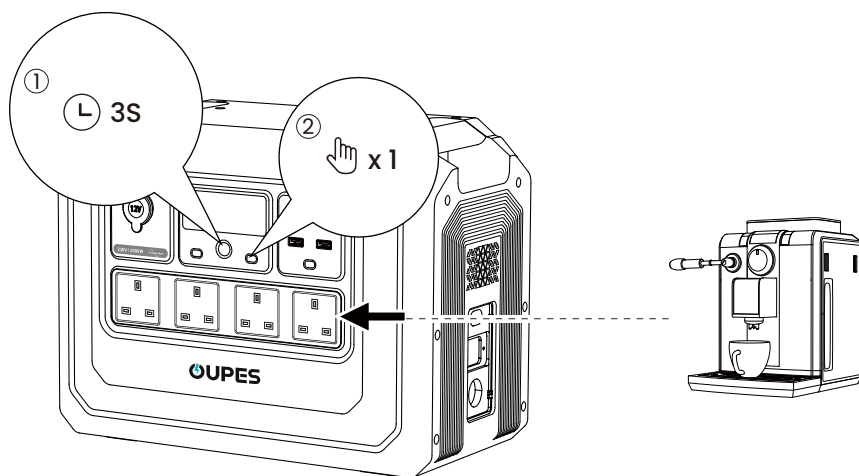

DC Powering


Disconnect your loads and press the corresponding DC output power button to turn off the DC output after using.

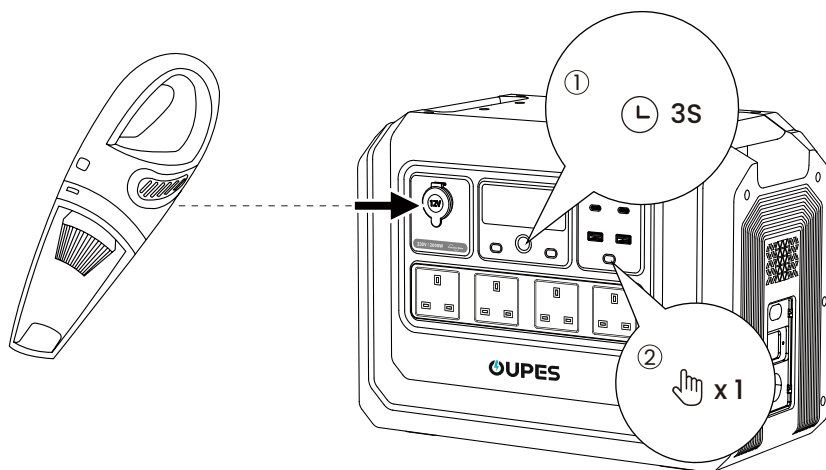

Recharge Methods

AC Charging


- 1 Slow charging recommended. Fast charge only if required.
- 2 AC Input Over Current Protection: If the protector pops out, please disconnect all the connections and ensure that the AC input current is below 16A. Then, press the protector button to resume charging.

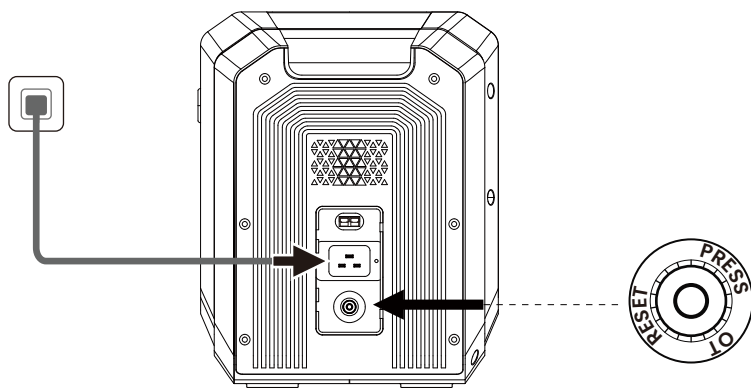

Recharge Methods

Solar Charging

Please make sure the open-circuit voltage of the solar panel is below 78V.

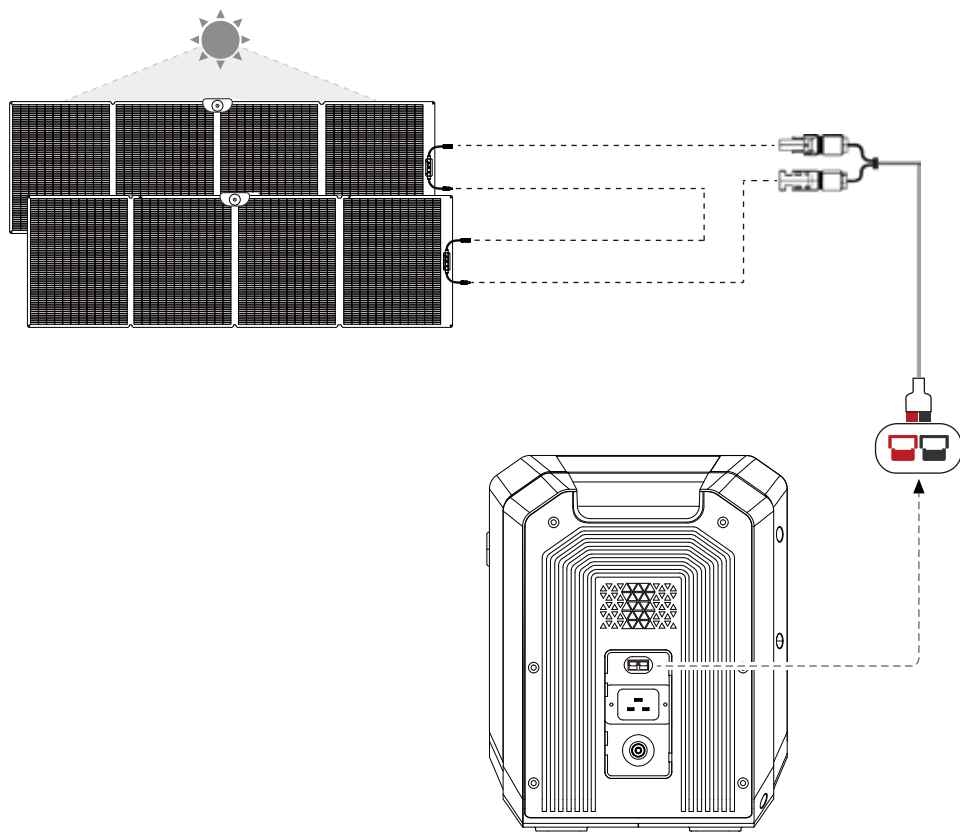


Adapter cables are not included and need to be purchased separately.

Recharge Methods

Cigarette Lighter Charging

Start the car first, then connect the cable and cigarette lighter. Make sure they're in good connection.

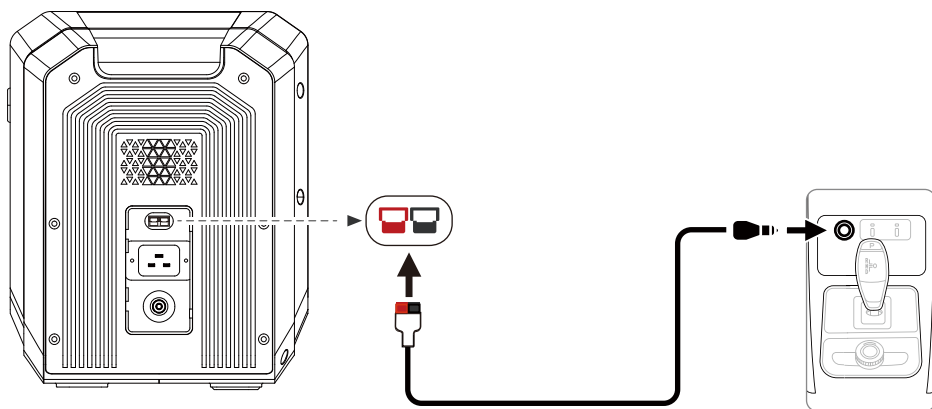

Error Code & Trouble Shooting

Error Code	Status	Cause	Solution
E000	 +  +  flashing, no output	Short circuit of AC output.	Press the AC output power button to restore.
E001	 +  +  flashing, no output	Overload of AC output.	Press the AC output power button to restore.
E002	 +  +  flashing, no output	Battery voltage of inverter input is low.	Charge the device in time and restart the corresponding function button to restore.
E003	 +  +  flashing, no output	Over voltage and under voltage of AC output.	Press the AC output power button to restore.
E004	 +  flashing, no input	Abnormal AC input frequency	Automatically restores after frequency returning to normal.
E005	 +  +  flashing, no output	High and low bus voltage.	Press the AC output power button to restore.
E006	 +  +  +  flashing, no output	Over temperature of Inverter.	Turn off output power and rest the device to restore.
E010	 +  +  flashing, no output	Overload or short circuit of the cigarette lighter output port.	Press the DC output power button to restore.
E011	 +  +  flashing, no output	Overload or short circuit of the USB-A port.	Press the DC output power button to restore.
E012	 +  +  flashing, no output	Overload of the USB-C port.	press the DC output button to restore.
E017	 +  flashing, no output	Hardware is abnormal.	Press the AC output power button to restore.
E020	 +  flashing	BMS communication failure.	Contact after sales service team for further support.
E021	 +  flashing	Low voltage of single battery cell.	Charge the device until the voltage returns to normal.

Error Code & Trouble Shooting

Error Code	Status	Cause	Solution
E022	 +  flashing, no output	Low voltage of single battery cell.	Charge the device until the voltage returns to normal.
E023	 +  flashing	Battery total voltage too high.	Stop charging and start discharging until the battery voltage returns to normal.
E024	 +  flashing, no output	Battery total voltage too low.	Charge the device until the voltage returns to normal.
E025	 +  +  flashing, no output	High temperature of battery.	The device will automatically return to normal when the temperature returns to normal.
E026	 +  +  flashing, no output	Low temperature of battery.	The device will automatically return to normal when the temperature returns to normal.
E027	 +  flashing, no AC output. DC output is normal.	System overload, AC output is over 2100VA or the total AC and DC output is over 2100W.	Reduce AC loads and press the AC power button to restore.
E028	 +  +  flashing, no input	Charge over temperature.	Charge the device after the temperature returning to normal.
E029	 +  +  flashing, no input	Over temperature of MOSFET.	The device will automatically return to normal when the temperature returns to normal.

If the issue persists, contact support.

1.How to clean the product?

Please use a dry, soft, clean cloth or paper towel to gently wipe the product.

2.How to store the product?

Store it in a dry, well-ventilated place at room temperature. The recommended storage temperature is $-4^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$ ($-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$) and keep it away from water resources, heat resources, metal objects and chemical substances.

3.How to maintain the product?

(1)Charge it to around 60% capacity and turn off the product before storing it.

(2)For long-term storage, it is recommended to fully discharge and then fully charge the battery (0%-100%) once every 3 months.

(3)And the warranty will be voided if the product has not been charged or discharged in 6 months.

4.Can this product be brought on board a plane?

No, this product cannot be brought on board a plane due to aviation regulations for lithium-based batteries.

Deutsches Inhaltsverzeichnis

Haftungsausschluss	18–19
APP & Produktliste	20
Produktbeschreibung	21–23
Technische Daten	21
Übersicht	22
LCD-Bildschirm	23
Gebrauchsanweisung	24–25
Ein-/Ausschalten	24
Frequenzumschaltung	24
EPS-Funktion	25
Verbraucher mit Strom versorgen	26
AC-Stromversorgung	26
DC-Stromversorgung	26
Auflademethoden	27–29
AC-Ladung	27
Solarladung	28
Zigarettenanzünder-Ladung	29
Fehlercode & Fehlerbehebung	30–31
FAQ	32

Haftungsausschluss

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt vollständig verstehen und es korrekt verwenden können. Bitte bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch nach dem Lesen an einem sicheren Ort auf, um es später bei Bedarf nachschlagen zu können. Unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen bei Ihnen oder anderen sowie zu Produktschäden und Sachverlust führen. Durch die Nutzung dieses Produkts gilt, dass Sie alle Bedingungen und Inhalte dieses Dokuments verstanden, anerkannt und akzeptiert haben. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch resultieren.

In Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und Vorschriften behält sich das Unternehmen das Recht der endgültigen Auslegung dieses Dokuments und aller damit verbundenen Unterlagen vor. Dieses Dokument kann ohne vorherige Ankündigung geändert, aktualisiert, überarbeitet oder aufgehoben werden. Bitte besuchen Sie unsere Website, um die neuesten Produktinformationen zu erhalten.

● Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt (z. B. Feuer, Taifun, Überschwemmung, Erdbeben) oder durch Nutzung unter anderen außergewöhnlichen Umständen durch den Kunden verursacht werden.

Transport

1. Setzen Sie das Produkt keinen starken Stößen, Vibrationen oder Stürzen aus.
2. Nehmen Sie dieses Produkt nicht mit in ein Flugzeug.

Umwelt

3. Halten Sie das Produkt von Wasser, Wärmequellen, Metallobjekten, Chemikalien und staubiger Umgebung fern.
4. Stellen Sie das Produkt auf eine stabile und ebene Fläche.
5. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Ort.
6. Beachten Sie die im Benutzerhandbuch angegebenen Umgebungstemperaturanforderungen.
7. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit starker statischer Elektrizität oder starken Magnetfeldern.
8. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

Bedienung

9. Beschädigen, reparieren, modifizieren oder demontieren Sie dieses Produkt nicht eigenständig.
10. Verwenden Sie keine inoffiziellen oder nicht empfohlenen Komponenten oder Zubehörteile.
11. Schalten Sie das Produkt ein, bevor Sie Ihre Geräte anschließen.
12. Trennen Sie Ihre Geräte immer, bevor Sie das Produkt ausschalten.
13. Stecken Sie keine Finger oder Hände in das Produkt.
14. Führen Sie keine Drähte oder andere Metallgegenstände in das Produkt ein, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
15. Verwenden Sie das Produkt nicht zur Stromversorgung von medizinischen Geräten oder Präzisionsinstrumenten.
16. Stapeln Sie keine schweren Gegenstände auf dem Produkt.
17. Stromschlaggefahr: Verwenden Sie das Produkt niemals zum Antrieb von Werkzeugen zum Schneiden oder Freilegen stromführender Teile oder Leitungen oder zum Bearbeiten von Materialien (z. B. Gebäudewände), die solche enthalten könnten.

Urgence

18. Wenn das Produkt ins Wasser fällt oder nass wird, beenden Sie die Nutzung sofort, stellen Sie es an einem sicheren, wasserdichten und gut belüfteten Ort ab und kontaktieren Sie den Kundendienst.
19. Sollte das Produkt rauchen oder Feuer fangen, verwenden Sie bitte einen Feuerlöscher.
20. Wenn das Produkt umgestürzt und stark beschädigt ist, schalten Sie es mit Isolierhandschuhen aus, stellen Sie es in einen offenen Bereich fern von brennbaren Materialien und Menschen und entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften.



Recycling und Entsorgung

21. Produkte mit schweren Schäden, Fehlfunktionen oder erschöpfter Batterie sollten ordnungsgemäß entsorgt oder recycelt werden.
22. Dieses Produkt enthält Batterien. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Batterieentsorgung und Recycling. Entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll, um Umweltverschmutzung und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
23. Entladen Sie die Batterie möglichst vollständig (bis 0 %), bevor Sie das Produkt entsorgen. Andernfalls legen Sie sie nicht direkt in eine Batterie-Recyclingbox. Wenden Sie sich stattdessen an ein professionelles Batterierecyclingunternehmen.


App

Sie können dieses Produkt mit der App verbinden, um Informationen abzurufen, das Gerät zu steuern und Einstellungen zu personalisieren.


[Scannen Sie den QR-Code,](#)
[um unsere Smart Control App](#)
[herunterzuladen.](#)




Produktliste

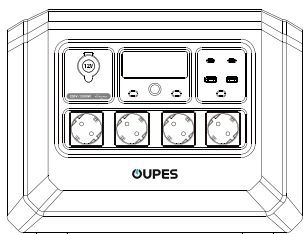


Powerstation

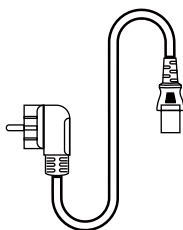

AC-Ladekabel

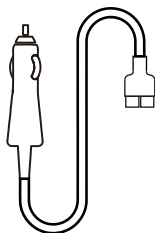

Zigarettenanzünder-auf-Anderson-Kabel

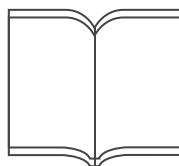

Benutzerhandbuch


Produktbeschreibung

Technische Daten

AC-Ausgang	
AC-Ausgang	220 V~240 V, 50 Hz/60 Hz 2000 W Max. (Spitzenleistung: 4500 W)
Bypass-Modus	2000 W (EPS: ≤ 20 ms)
DC-Ausgang	
Zigarettenanzünder-Ausgang	12 V 10 A (120 W)
USB-A-Ausgang	5 V 3 A; 9 V 2 A; 12 V 1,5 A (18 W pro Anschluss)
USB-C-Ausgang	5 V 3 A; 9 V 3 A; 12 V 3 A; 15 V 3 A; 20 V 5 A; 28 V 5 A (140 W pro Anschluss)
AC-Eingang	
AC-Eingang	190 V~250 V, 50 Hz/60 Hz, 12 A Max., 1400 W Max.
DC-Eingang	
Solar-Eingang	12 V~78 V (MPPT: 18 V~75 V), 14 A Max., 800 W Max.
Zigarettenanzünder-Eingang	12 V~15 V, 8 A Max.
Allgemeine Informationen	
Akkukapazität	1024 Wh (51,2 V/20 Ah)
Akkutyp	LiFePO4
Arbeitstemperatur	32 °F~104 °F (0 °C~40 °C)
Lagertemperatur	-4° F~140° F (-20 °C~60 °C)
Abmessungen	Ca. 15,1 x 9,1 x 11,6 Zoll (384 x 232 x 295 mm)
Nettogewicht	Ca. 26,79 lb (12,15 kg)

Produktbeschreibung


Übersicht

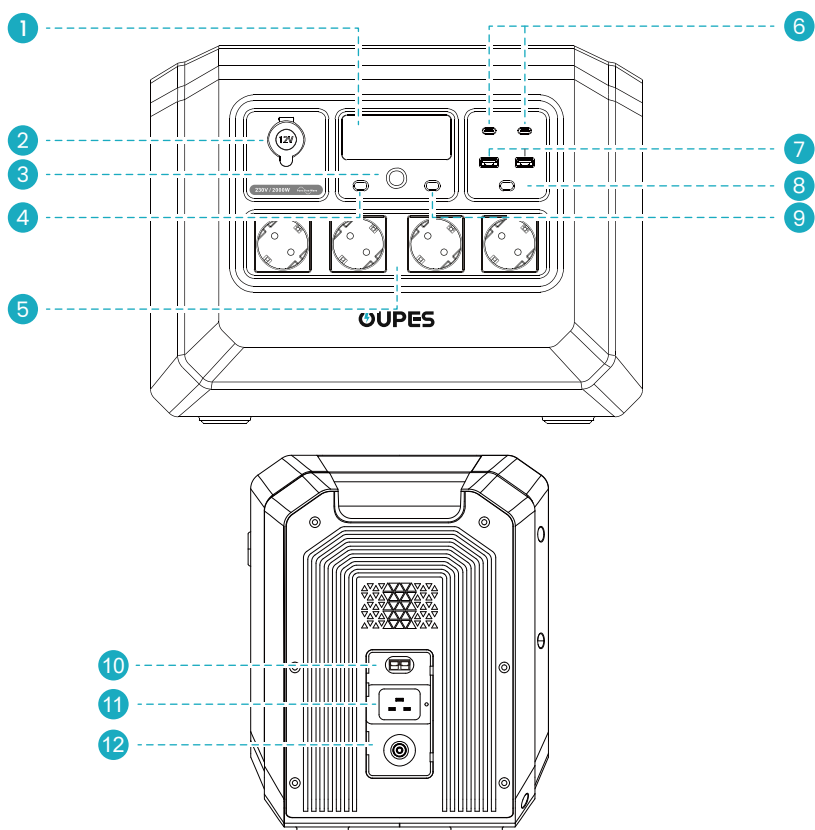

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. LCD-Bildschirm | 7. USB-A-Ausgangsanschluss |
| 2. Zigarettenanzünder-Ausgangsanschluss | 8. DC-Ausgangstaste |
| 3. Ein/Aus-Taste | 9. AC-Ausgangstaste |
| 4. IOT-Taste | 10. Solar-/Auto-Eingangsanschluss |
| 5. AC-Ausgangsbuchse | 11. AC-Eingangsanschluss |
| 6. USB-C-Ausgangsanschluss | 12. AC-Eingangsüberlastschutz |

Produktbeschreibung

LCD-Bildschirm

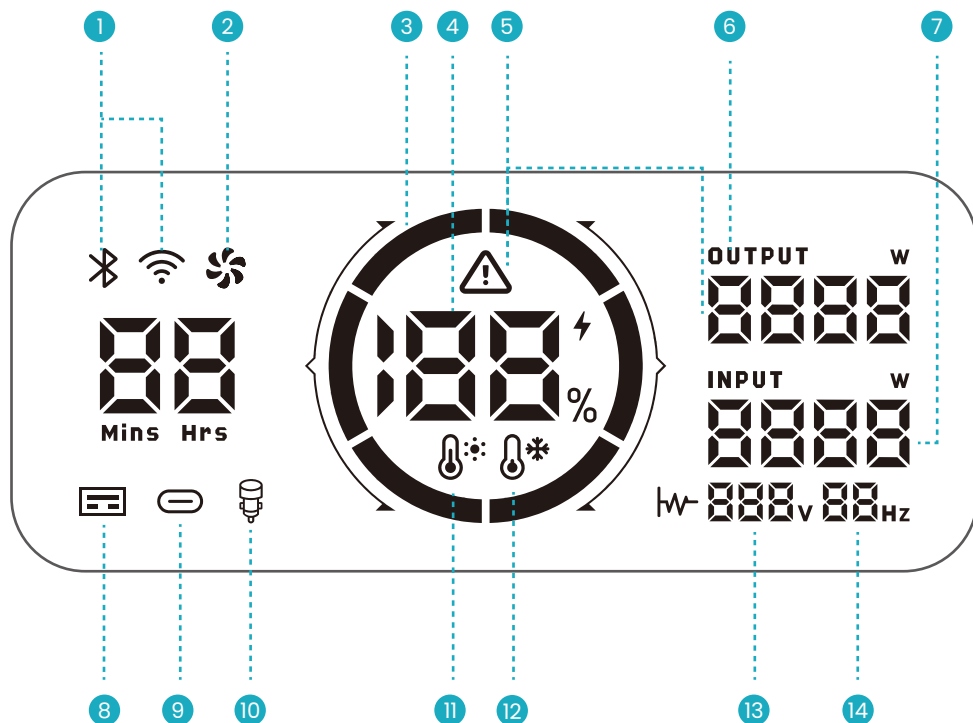


- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Bluetooth & WLAN | 8. USB-A-Ausgang |
| 2. Kühlventilator | 9. USB-C-Ausgang |
| 3. Ladezustandsanzeige | 10. Zigarettenanzünder-Ausgang |
| 4. Akkukapazität in Prozent | 11. Hochtemperaturanzeige |
| 5. Fehlercode | 12. Niedertemperaturanzeige |
| 6. Ausgangsleistung | 13. AC-Ausgangsspannung |
| 7. Eingangsleistung | 14. AC-Ausgangsfrequenz |

Wenn die Powerstation gleichzeitig lädt und entlädt, wird die verbleibende Ladezeit angezeigt, sofern die Eingangsleistung die Ausgangsleistung übersteigt. Andernfalls wird der Festwert „99“ angezeigt.

Gebruiksaanweisung


Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

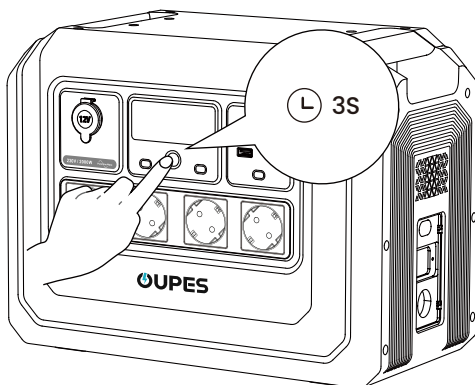

Frequenzumschaltung




- 1 Schalten Sie die AC- und DC-Ausgänge aus.
- 2 Halten Sie gleichzeitig die DC-Ausgangstaste (USB-Seite) und die Ein/Aus-Taste für 3–5 Sekunden gedrückt, bis das Frequenzsymbol auf dem Display blinkt.
- 3 Drücken Sie die AC-Ausgangstaste, um die Frequenz „50“ oder „60“ auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung lange auf die Ein/Aus-Taste. Das Kürzel „SUC“ blinkt auf, um die erfolgreiche Einstellung zu signalisieren.
- 5 Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um den Einstellungsmodus zu verlassen.

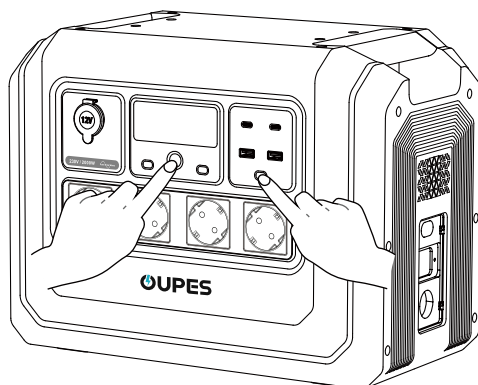

Gebruuchsanweisung

EPS-Funktion


- ① Die EPS-Funktion ist standardmäßig aktiviert.
- ② Die gesamte Ein- und Ausgangsleistung sollte unter 2000 W liegen.
- ③ Bitte schließen Sie die Powerstation nicht an Geräte an, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit 0 ms Umschaltzeit benötigen. Bitte überprüfen Sie, ob das Gerät mit der EPS-Funktion kompatibel ist.

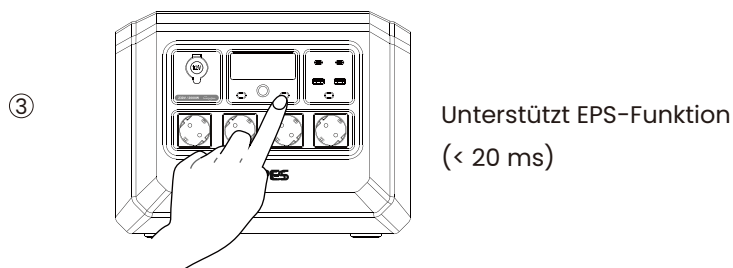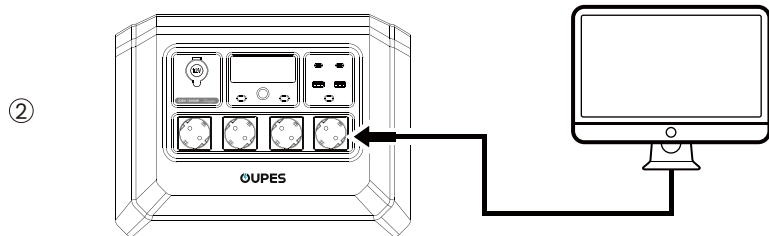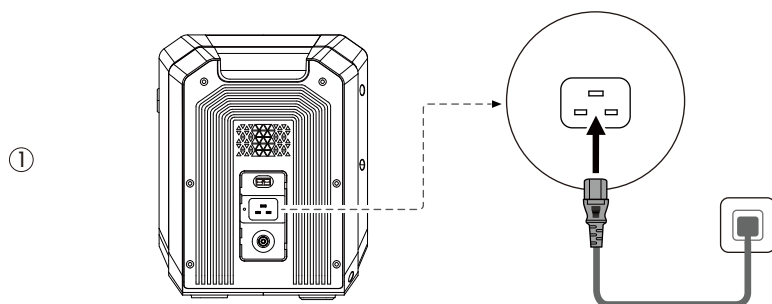

Verbraucher mit Strom versorgen


AC-Stromversorgung

Trennen Sie Ihre Verbraucher und drücken Sie nach der Nutzung die AC-Ausgangstaste, um den Wechselstromausgang auszuschalten.

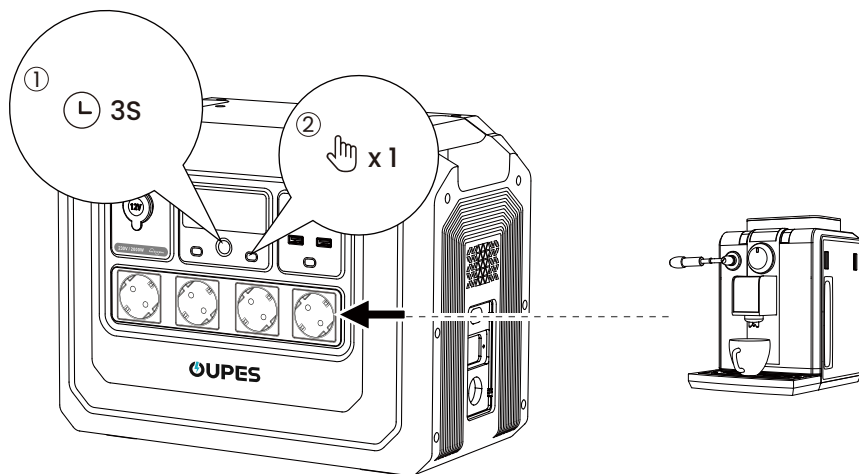


DC-Stromversorgung

Trennen Sie Ihre Verbraucher und drücken Sie nach der Nutzung die entsprechende DC-Ausgangstaste, um den Gleichstromausgang auszuschalten.

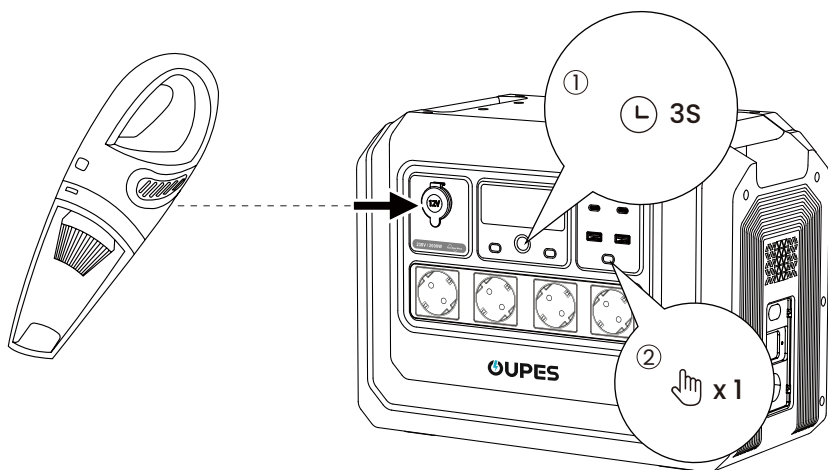


AC-Ladung

- 1 Langsames Laden empfohlen. Schnellladen nur bei Bedarf.
- 2 AC-Eingangs-Überstromschutz: Sollte der Schutzschalter auslösen, trennen Sie bitte alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass der AC-Eingangsstrom unter 16 A liegt. Drücken Sie anschließend den Schutzschalter, um den Ladevorgang fortzusetzen.

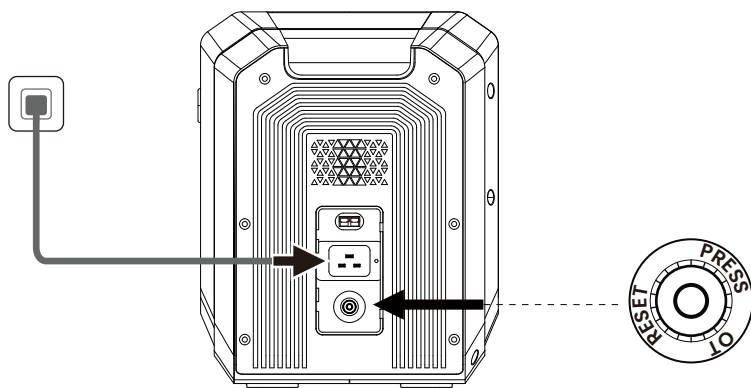

Solarladung


Bitte stellen Sie sicher, dass die Leerlaufspannung des Solarpanels unter 78 V liegt.

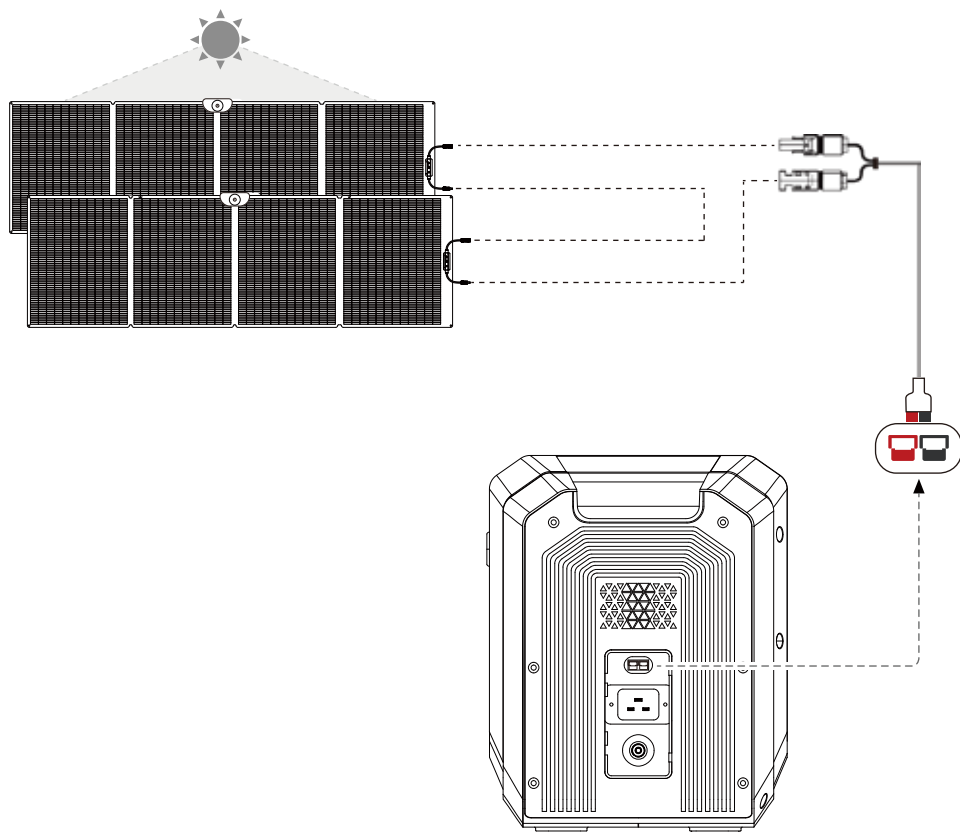

Adapterkabel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.

Zigarettenanzünder-Ladung

Starten Sie zuerst das Fahrzeug und schließen Sie dann das Ladekabel am Zigarettenanzünder an. Stellen Sie sicher, dass sie gut verbunden sind.

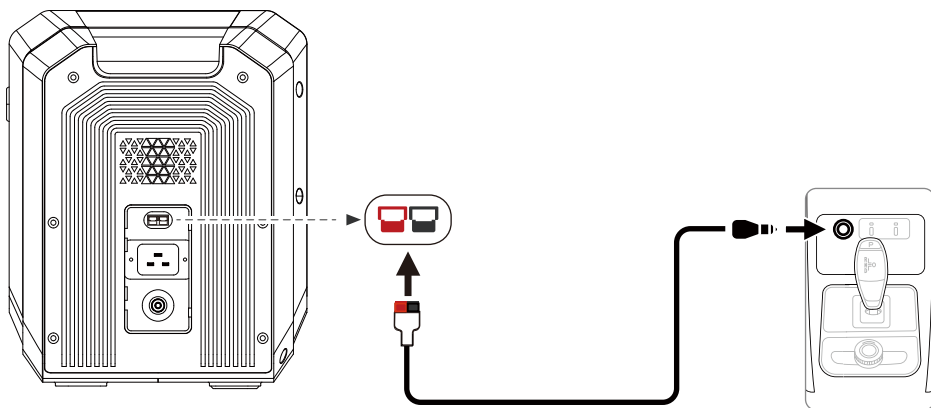

Fehlercode & Fehlerbehebung

Fehlercode	Status	Ursache	Lösung
E000	 +  +  Blinkend, kein Ausgang	Kurzschluss am AC-Ausgang.	Drücken Sie die AC-Ausgangstaste, um wiederherzustellen.
E001	 +  +  Blinkend, kein Ausgang	Überlastung des AC-Ausgangs.	Drücken Sie die AC-Ausgangstaste, um wiederherzustellen.
E002	 +  +  Blinkend, kein Ausgang	Die Batteriespannung am Wechselrichtereingang ist niedrig.	Laden Sie das Gerät rechtzeitig auf und starten Sie die entsprechende Funktionstaste erneut, um es wiederherzustellen.
E003	 +  +  Blinkend, kein Ausgang	Überspannung und Unterspannung des AC-Ausgangs.	Drücken Sie die AC-Ausgangstaste, um wiederherzustellen.
E004	 +  Blinkend, kein Eingang	Abnormale AC-Eingangsfrequenz.	Automatische Wiederherstellung nach der Rückkehr zur normalen Frequenz.
E005	 +  +  Blinkend, kein Ausgang	Hohe und niedrige Busspannung.	Drücken Sie die AC-Ausgangstaste, um wiederherzustellen.
E006	 +  +  +  Blinkend, kein Ausgang	Übertemperatur des Wechselrichters.	Schalten Sie die Ausgangsleistung aus und stellen Sie das Gerät wieder her.
E010	 +  +  Blinkend, kein Ausgang	Überlastung oder Kurzschluss am Zigarettenanzünder-Ausgang.	Drücken Sie die DC-Ausgangstaste, um wiederherzustellen.
E011	 +  +  Blinkend, kein Ausgang	Überlastung oder Kurzschluss am USB-A-Anschluss.	Drücken Sie die DC-Ausgangstaste, um wiederherzustellen.
E012	 +  +  Blinkend, kein Ausgang	Überlastung des USB-C-Anschlusses.	Drücken Sie die DC-Ausgangstaste, um wiederherzustellen.
E017	 +  Blinkend, kein Ausgang	Die Hardware ist abnormal.	Drücken Sie die AC-Ausgangstaste, um wiederherzustellen.
E020	 +  Blinkend	BMS-Kommunikationsfehler.	Für weitere Hilfe kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.
E021	 +  Blinkend	Niedrige Spannung der einzelnen Batteriezelle.	Laden Sie das Gerät auf, bis die Spannung wieder normal ist.

Fehlercode & Fehlerbehebung

Fehlercode	Status	Ursache	Lösung
E022	 +  Blinkend, kein Ausgang	Niedrige Spannung der einzelnen Batteriezelle.	Laden Sie das Gerät auf, bis die Spannung wieder normal ist.
E023	 +  Blinkend	Gesamtspannung der Batterie zu hoch.	Beenden Sie den Ladevorgang und beginnen Sie mit der Entladung, bis die Batteriespannung wieder normal ist.
E024	 +  Blinkend, kein Ausgang	Gesamtspannung der Batterie zu niedrig.	Laden Sie das Gerät auf, bis die Spannung wieder normal ist.
E025	 +  +  Blinkend, kein Ausgang	Hohe Batterietemperatur.	Das Gerät kehrt automatisch in den Normalzustand zurück, wenn die Temperatur wieder normal ist.
E026	 +  +  Blinkend, kein Ausgang	Niedrige Batterietemperatur.	Das Gerät kehrt automatisch in den Normalzustand zurück, wenn die Temperatur wieder normal ist.
E027	 +  Blinkend, kein AC-Ausgang. DC-Ausgang ist normal.	Systemüberlastung, die AC-Ausgangsleistung liegt über 2100 VA oder die gesamte AC- und DC-Ausgangsleistung liegt über 2100 W.	Reduzieren Sie die AC-Lasten und drücken Sie die AC-Taste zum Wiederherstellen.
E028	 +  +  Blinkend, kein Eingang	Übertemperatur beim Ladevorgang.	Laden Sie das Gerät auf, wenn die Temperatur wieder normal ist.
E029	 +  +  Blinkend, kein Eingang	Übertemperatur des MOSFET.	Das Gerät kehrt automatisch in den Normalzustand zurück, wenn die Temperatur wieder normal ist.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.

1. Wie ist das Produkt zu reinigen?

Bitte verwenden Sie ein trockenes, weiches, sauberes Tuch oder Papiertuch, um das Produkt vorsichtig abzuwischen.

2. Wie ist das Produkt zu lagern?

Lagern Sie sie an einem trockenen, gut belüfteten Ort bei Zimmertemperatur. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F). Halten Sie das Gerät fern von Wasser, Wärmequellen, Metallobjekten und Chemikalien.

3. Wie ist das Produkt zu warten?

- (1) Laden Sie das Gerät auf etwa 60 % der Kapazität auf und schalten Sie es aus, bevor Sie es lagern.
- (2) Für eine langfristige Lagerung wird empfohlen, den Akku alle 3 Monate vollständig zu entladen und anschließend wieder vollständig aufzuladen (0 %–100 %).
- (3) Die Garantie erlischt, wenn das Produkt innerhalb von 6 Monaten nicht geladen oder entladen wurde.

4. Kann dieses Produkt an Bord eines Flugzeugs mitgenommen werden?

Nein, dieses Produkt kann aufgrund der Luftfahrtvorschriften für Lithium-Batterien nicht an Bord eines Flugzeugs mitgenommen werden.

Table des matières en français

Clause de non-responsabilité	34-35
Liste des applications et des produits	36
Description du produit	37-39
Spécifications	37
Aperçu	38
Écran LCD	39
Instructions d'utilisation	40-41
Allumer/Éteindre	40
Commutation de fréquence	40
Fonction EPS	41
Alimentez vos charges	42
Alimentation CA	42
Alimentation CC	42
Méthodes de recharge	43-45
Recharge CA	43
Recharge solaire	44
Recharge de l'allume-cigare	45
Code d'erreur et dépannage	46-47
FAQ	48

Clause de non-responsabilité

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour vous assurer de bien comprendre le produit et de pouvoir l'utiliser correctement. Après avoir lu ce manuel d'utilisation, veuillez le conserver dans un endroit sûr pour consultation ultérieure. Une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner des blessures graves pour vous-même ou autrui, ainsi que des dommages au produit et des pertes matérielles. En utilisant ce produit, vous êtes réputé(e) avoir compris, reconnu et accepté l'ensemble des termes et du contenu de ce document. La société ne saurait être tenue responsable des dommages causés par le non-respect de ce manuel d'utilisation lors de l'utilisation du produit.

Conformément aux lois et règlements, la société se réserve le droit d'interprétation finale du présent document ainsi que de tous les documents relatifs à ce produit. Ce document est susceptible d'être modifié, mis à jour, révisé ou résilié sans préavis. Veuillez consulter notre site web pour obtenir les dernières informations sur ce produit.

● La société ne peut être tenue responsable de tout dommage causé par un cas de force majeure (par exemple, incendie, typhon, inondation, tremblement de terre) ou par une utilisation du client dans d'autres circonstances anormales.

Transport

1. Ne soumettez pas ce produit à des chocs violents, des vibrations ou des chutes.
2. Ne transportez pas ce produit dans un avion.

Environnement

3. Tenez le produit à l'écart des sources d'eau, des sources de chaleur, des objets métalliques, des substances chimiques et des environnements poussiéreux.
4. Placez le produit sur une surface stable et plane.
5. Stockez le produit dans un endroit sec et bien ventilé.
6. Respectez les exigences de température ambiante spécifiées dans le manuel d'utilisation.
7. N'utilisez pas le produit dans un environnement exposé à une forte électricité statique ou à des champs magnétiques.
8. Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Fonctionnement

9. N'endommagez pas, ne réparez pas, ne modifiez pas ni ne démontez pas ce produit par vous-même.
10. N'utilisez pas de composants ou d'accessoires non officiels ou non recommandés.
11. N'oubliez pas d'allumer le produit avant de connecter vos appareils.
12. Débranchez toujours vos appareils avant d'éteindre le produit.
13. Ne mettez pas les doigts ou les mains dans le produit.
14. N'insérez pas de fils ou d'autres objets métalliques dans le produit afin d'éviter les courts-circuits.
15. N'utilisez pas le produit pour alimenter des équipements médicaux et des instruments de précision.
16. N'empilez pas d'objets lourds sur le produit.
17. Risque de choc électrique : N'utilisez jamais le produit pour alimenter des outils servant à couper ou accéder à des pièces ou fils sous tension, ou à des matériaux susceptibles de contenir des pièces ou fils sous tension à l'intérieur, comme les murs de bâtiment, etc.

Urgence

18. Si le produit tombe dans l'eau ou est mouillé, arrêtez immédiatement de l'utiliser et placez-le dans un endroit sûr, étanche et bien ventilé, puis contactez le service clientèle pour obtenir une assistance complémentaire.
19. Si le produit fume ou prend feu, il est recommandé d'utiliser un extincteur.
20. Si le produit est renversé et gravement endommagé, portez des gants isolants pour l'éteindre, puis placez-le dans un espace ouvert loin des matériaux inflammables et des personnes, et éliminez-le conformément aux lois et réglementations locales.


Recyclage et éliminationDisposal

21. Le produit gravement endommagé, en panne ou avec une batterie épuisée doit être correctement mis au rebut ou recyclé.
22. Le produit contient des batteries. Veuillez disposer du produit conformément aux lois et réglementations locales relatives à l'élimination et au recyclage des batteries. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères pour éviter la pollution environnementale et les risques de sécurité.
23. Si possible, assurez-vous que la batterie est complètement déchargée (à 0 % de capacité) avant de disposer du produit. Si ce n'est pas le cas, abstenez-vous de placer la batterie directement dans une boîte de recyclage de batteries. Contactez plutôt une entreprise professionnelle de recyclage de batteries pour un traitement approprié.


Application

Vous pouvez connecter ce produit via l'application pour consulter des informations, contrôler l'appareil et personnaliser les paramètres.


[Scannez le code QR pour télécharger notre application de contrôle intelligent.](#)




Liste des produits

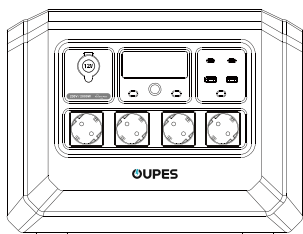


Station d'alimentation

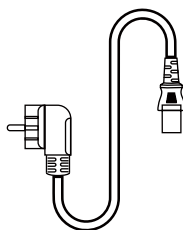

Câble de recharge CA

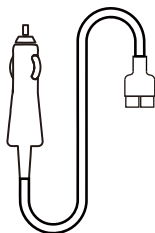

Câble allume-cigare vers Anderson

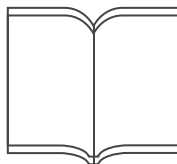

Manuel d'utilisation

Description du produit

Spécifications

Sortie CA

Sortie CA	220V~240V 50Hz/60Hz 2000W Max (Surge: 4500W)
Mode dérivation	2 000 W (EPS : $\leq$ 20 ms)

Sortie CC

Sortie allume-cigareOutput	12 V 10 A 120 W
Sortie USB-A	5 V 3 A ; 9 V 2 A ; 12 V 1,5 A 18 W par port
Sortie USB-C	5 V 3 A ; 9 V 3 A ; 12 V 3 A ; 15 V 3 A ; 20 V 5 A ; 28 V 5 A 140 W par port

Entrée CA

Entrée CA	190V~250V 50 Hz / 60 Hz 12 A max. 1 400 W max.
-----------	--

Entrée CC


Entrée solaire	12 V~78 V MPPT : 18 V~75 V 14 A max. 800 W max.
Entrée de l'allume-cigare	12 V~15 V 8 A max.

Informations générales

Capacité de la batterie	1 024 Wh (51,2 V/20 Ah)
Type de batterie	LiFePO4
Température de fonctionnement	32 °F~104 °F (0 °C~40 °C)
Température de stockage	-4 °F~140 °F (-20 °C~60 °C)
Dimension	Environ 15,1*9,1*11,6 pouces (384*232*295 mm)
Poids net	Environ 26,79 kg (12,15 lb)

Description du produit


Aperçu

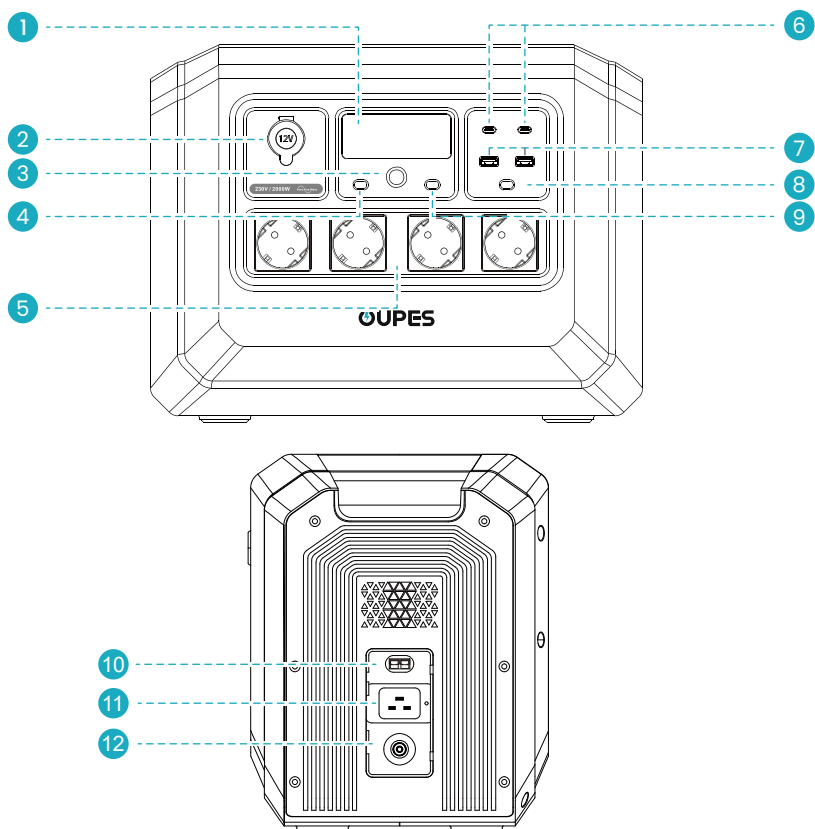

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Écran LCD | 7. Port de sortie USB-A |
| 2. Port de sortie allume-cigare | 8. Bouton d'alimentation de sortie CC |
| 3. Bouton d'alimentation principale | 9. Bouton d'alimentation de sortie CA |
| 4. Bouton IOT | 10. Port d'entrée solaire/voiture |
| 5. Prise de sortie CA | 11. Port d'entrée CA |
| 6. Port de sortie USB-C | 12. Protection contre les surcharges d'entrée CA |

Description du produit

Écran LCD

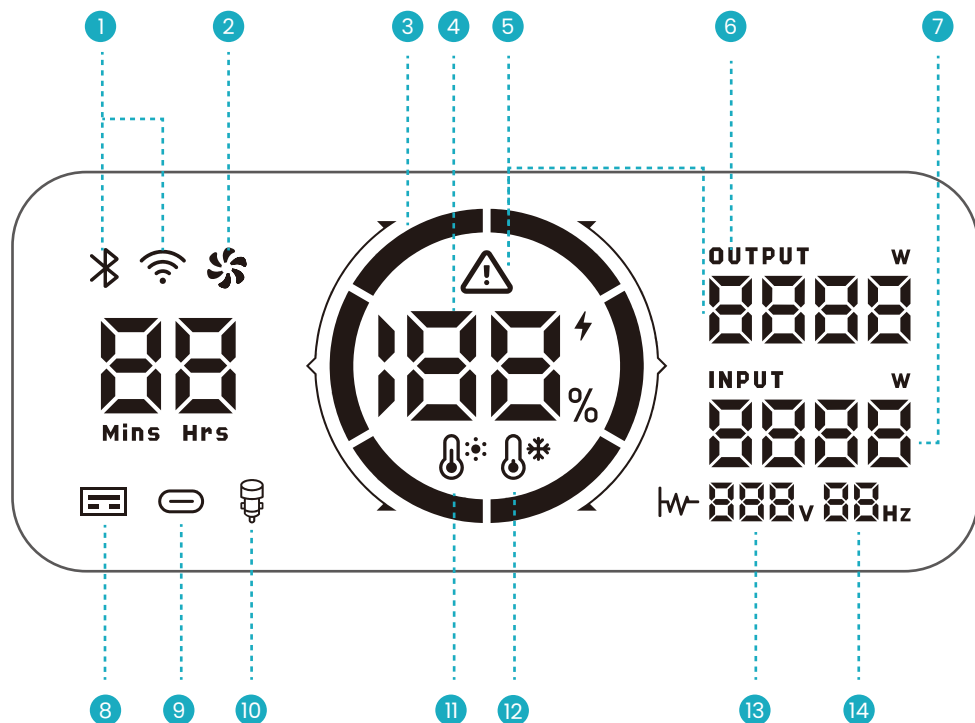


- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Bluetooth et Wi-Fi | 8. Sortie USB-A |
| 2. Ventilateur de refroidissement | 9. Sortie USB-C |
| 3. Cercle de capacité de la batterie | 10. Sortie allume-cigare |
| 4. Pourcentage de capacité de la batterie | 11. Indicateur de température élevée |
| 5. Code d'erreur | 12. Indicateur de basse température |
| 6. Puissance de sortie | 13. Tension de sortie CA |
| 7. Puissance d'entrée | 14. Fréquence de sortie CA |

Lorsque la station d'alimentation recharge et décharge simultanément, elle affiche le temps de charge restant si la puissance d'entrée dépasse la puissance de sortie ; sinon, elle affiche un nombre fixe « 99 ».

Instructions d'utilisation


Allumer/Éteindre

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation principale enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'alimentation principale.

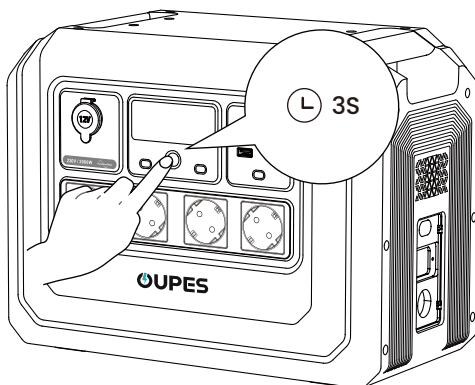

Commutation de fréquence




- 1 Coupez l'alimentation de sortie CA et CC.
- 2 Appuyez simultanément et maintenez enfoncés le bouton d'alimentation de sortie CC côté USB et le bouton d'alimentation principale pendant 3 à 5 secondes, jusqu'à ce que le symbole de fréquence clignote à l'écran.
- 3 Appuyez sur le bouton d'alimentation de sortie CA pour choisir la fréquence « 50 » ou « 60 ».
- 4 Appuyez longuement sur l'alimentation principale pour confirmer, puis l'abréviation « SUC » clignotera, indiquant un réglage réussi.
- 5 Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation principale pour quitter le mode de réglage.

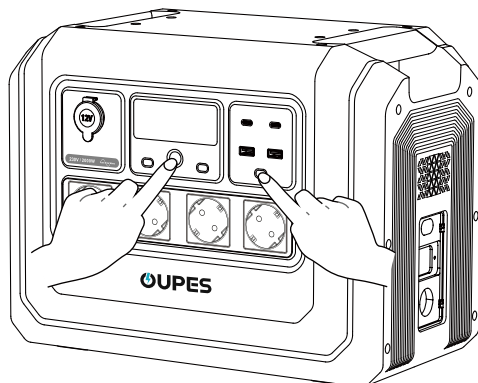

Instructions d'utilisation

Fonction EPS

- ① La fonction EPS est activée par défaut.
- ② La puissance totale d'entrée et de sortie doit être inférieure à 2 000 W.
- ③ Veuillez ne pas connecter la station d'alimentation à un équipement nécessitant une alimentation ininterrompue de 0 ms. Veuillez tester et vous assurer que l'appareil est compatible avec la fonction EPS.

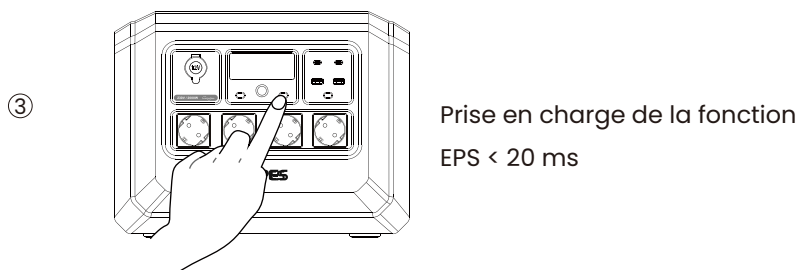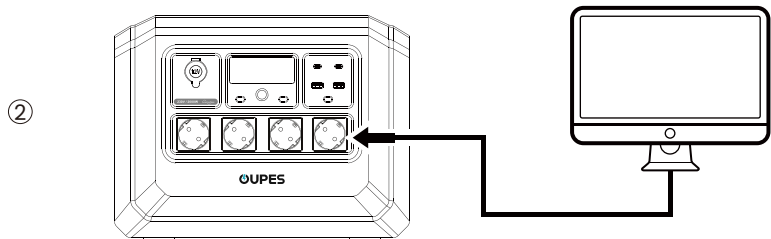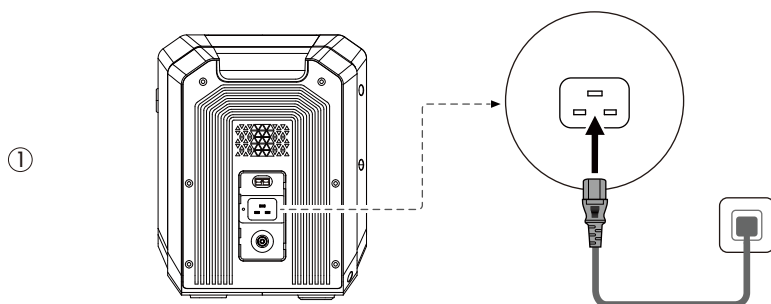


Prise en charge de la fonction
EPS < 20 ms

Alimentez vos charges


Alimentation CA

Déconnectez vos charges et appuyez sur le bouton d'alimentation de sortie CA pour couper la sortie CA après utilisation.

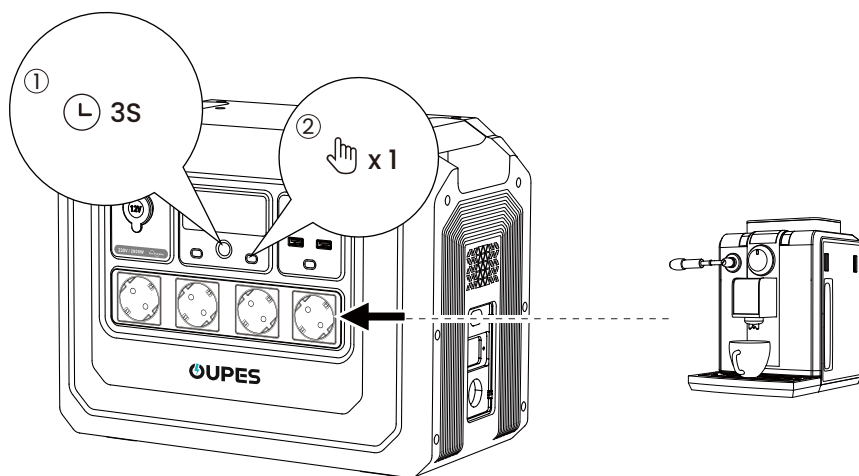

Alimentation CC


Débranchez vos charges et appuyez sur le bouton d'alimentation de sortie CC correspondant pour désactiver la sortie CC après utilisation.

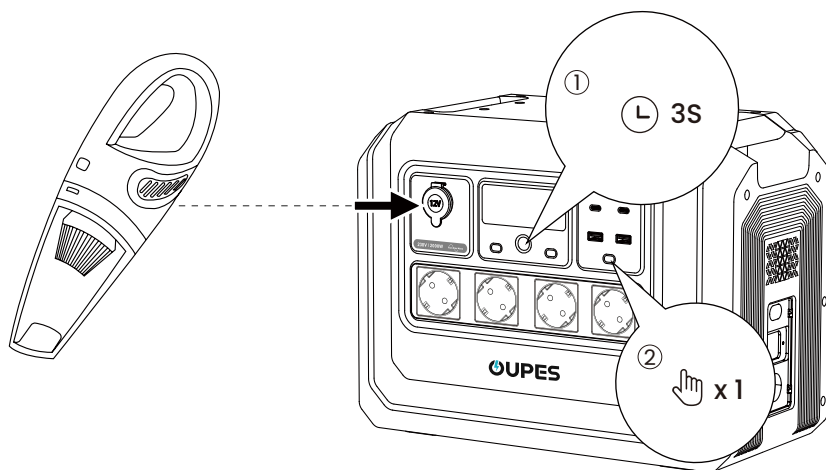

Méthodes de recharge

Recharge CA


- 1 Une charge lente est recommandée. Une charge rapide n'est recommandée que si nécessaire.
- 2 Protection contre les surintensités d'entrée CA : Si le protecteur se déclenche, veuillez déconnecter toutes les connexions et vous assurer que le courant d'entrée CA est inférieur à 16 A. Appuyez ensuite sur le bouton de protection pour reprendre la charge.

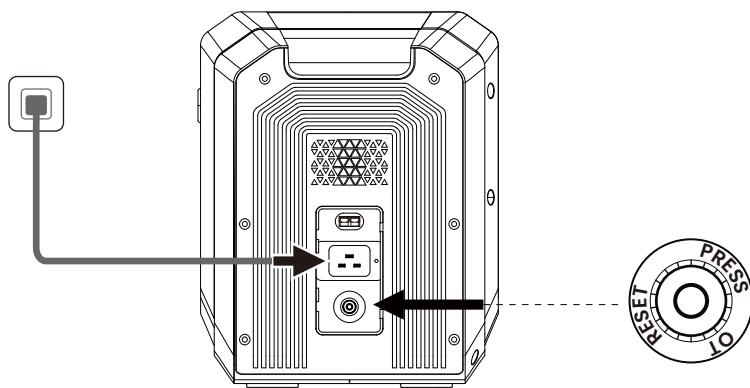

Méthodes de recharge

Recharge solaire

Veuillez vous assurer que la tension en circuit ouvert du panneau solaire est inférieure à 78 V.

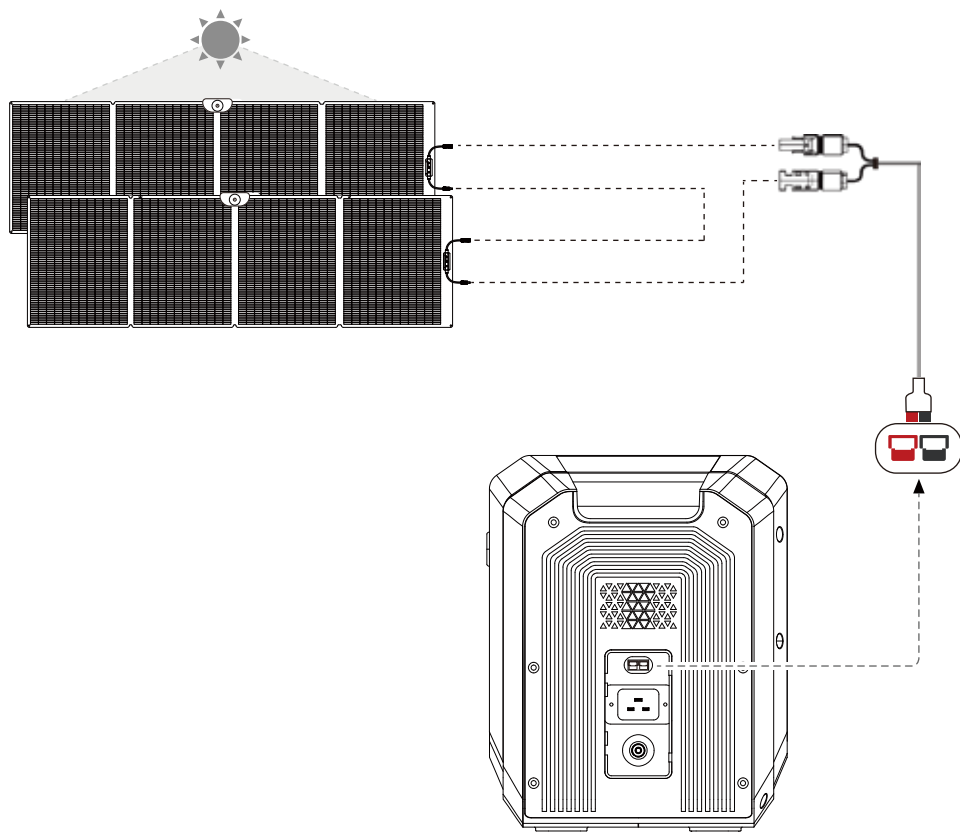


Les câbles adaptateurs ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément.

Méthodes de recharge

Recharge de l'allume-cigare

Démarrez d'abord la voiture, puis connectez le câble et l'allume-cigare.

Assurez-vous que la connexion est bonne.

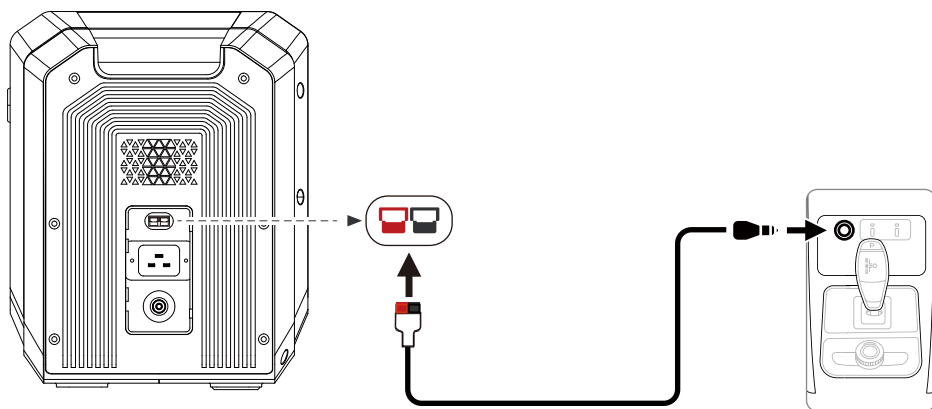

Code d'erreur et dépannage

Code d'erreur	État	Cause	Solution
E000	 +  +  clignotant, pas de sortie	Court-circuit de la sortie CA.	Appuyez sur le bouton d'alimentation de sortie CA pour la restauration.
E001	 +  +  clignotant, pas de sortie	Surcharge de la sortie CA.	Appuyez sur le bouton d'alimentation de sortie CA pour la restauration.
E002	 +  +  clignotant, pas de sortie	La tension de la batterie de l'entrée de l'onduleur est faible.	Rechargez l'appareil à temps et redémarrez le bouton de fonction correspondant pour la restauration.
E003	 +  +  clignotant, pas de sortie	Surtension et sous-tension de la sortie CA.	Appuyez sur le bouton d'alimentation de sortie CA pour la restauration.
E004	 +  clignotant, pas de sortie	Fréquence d'entrée CA anormale.	Restaure automatiquement une fois la fréquence revenue à la normale.
E005	 +  +  clignotant, pas de sortie	Tension de bus haute et basse.	Appuyez sur le bouton d'alimentation de sortie CA pour la restauration.
E006	 +  +  +  clignotant, pas de sortie	Surchauffe de l'onduleur.	Coupez l'alimentation de sortie et mettez l'appareil au repos pour la restauration.
E010	 +  +  clignotant, pas de sortie	Surcharge ou court-circuit du port de sortie allume-cigare.	Appuyez sur le bouton d'alimentation de sortie CC pour la restauration.
E011	 +  +  clignotant, pas de sortie	Surcharge ou court-circuit du port USB-A.	Appuyez sur le bouton d'alimentation de sortie CC pour la restauration.
E012	 +  +  clignotant, pas de sortie	Surcharge du port USB-C.	Appuyez sur le bouton de sortie CC pour la restauration.
E017	 +  clignotant, pas de sortie	Anomalie paranoia du matériel.	Appuyez sur le bouton d'alimentation de sortie CA pour la restauration.
E020	 +  clignotant	Échec de la communication avec le BMS.	Contactez l'équipe du service après-vente pour obtenir de l'aide.
E021	 +  clignotant	Faible tension d'une cellule de batterie unique.	Chargez l'appareil jusqu'à ce que la tension revienne à la normale.

Code d'erreur et dépannage

Code d'erreur	État	Cause	Solution
E022	 +  clignotant, pas de sortie	Faible tension d'une cellule de batterie unique.	Chargez l'appareil jusqu'à ce que la tension revienne à la normale.
E023	 +  clignotant	Tension totale de la batterie trop élevée.	Arrêtez de charger et commencez à décharger jusqu'à ce que la tension de la batterie revienne à la normale.
E024	 +  clignotant, pas de sortie	Tension totale de la batterie trop faible.	Chargez l'appareil jusqu'à ce que la tension revienne à la normale.
E025	 +  +  clignotant, pas de sortie	Température élevée de la batterie.	L'appareil revient automatiquement à la normale lorsque la température redevient normale.
E026	 +  +  clignotant, pas de sortie	Basse température de la batterie.	L'appareil revient automatiquement à la normale lorsque la température redevient normale.
E027	 +  clignotant, pas de sortie CA. La sortie CC est normale.	Surcharge du système, la sortie CA est supérieure à 2 100 VA ou la sortie CA et CC totale est supérieure à 2 100 W.	Réduisez les charges CA et appuyez sur le bouton d'alimentation CA pour la restauration.
E028	 +  +  clignotant, pas d'entrée	Surchauffe de la charge.	Rechargez l'appareil une fois que la température est revenue à la normale.
E029	 +  +  clignotant, pas d'entrée	Surchauffe du MOSFET.	L'appareil revient automatiquement à la normale lorsque la température redevient normale.

Si le problème persiste, contactez le support.

1. Comment nettoyer le produit ?

Utilisez un chiffon sec, doux et propre ou une serviette en papier pour essuyer délicatement le produit.

2. Comment conserver le produit ?

Conservez-le dans un endroit sec et bien ventilé, à température ambiante. La température de stockage recommandée est de -4 °F à 140 °F (de -20 °C à 60 °C) et l'appareil doit être conservé à l'abri de l'eau, de la chaleur, des objets métalliques et des substances chimiques.

3. Comment entretenir le produit ?

(1) Rechargez l'appareil à environ 60 % de sa capacité et éteignez-le avant de le ranger.

(2) Pour un stockage à long terme, il est recommandé de décharger complètement puis de recharger complètement la batterie (0 %-100 %) une fois tous les 3 mois.

(3) La garantie sera annulée si le produit n'a pas été chargé ou déchargé dans les 6 mois.

4. Ce produit peut-il être emporté à bord d'un avion ?

Non, ce produit ne peut pas être emporté à bord d'un avion en raison de la réglementation aéronautique applicable aux batteries au lithium.

Indice in italiano

Avvertenze	50-51
APP e elenco dei prodotti	52
Descrizione del prodotto	53-55
Specifiche	53
Panoramica	54
Schermo LCD	55
Istruzioni per l'uso	56-57
Accensione/Spegnimento	56
Commutazione di frequenza	56
Funzione EPS	57
Alimentazione dei tuoi carichi	58
Alimentazione CA	58
Alimentazione CC	58
Metodi di ricarica	59-61
Carica CA	59
Carica solare	60
Ricarica da accendisigari	61
Codice errore e risoluzione dei problemi	62-63
Domande frequenti	64

Avvertenze

Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente il presente manuale utente per assicurarsi di comprendere appieno il prodotto e di poterlo utilizzare correttamente. Dopo aver letto il presente manuale utente, si prega di conservarlo in un luogo sicuro per futuro riferimento. L'uso improprio di questo prodotto può causare gravi lesioni a se stessi o ad altri, oppure danni al prodotto e perdite di proprietà. Utilizzando questo prodotto, si ritiene che l'utente abbia compreso, riconosciuto e accettato tutti i termini e i contenuti del presente documento. L'azienda non sarà responsabile per eventuali danni causati dal mancato utilizzo del prodotto da parte dell'utente in conformità con il presente manuale utente.

In conformità alle leggi e ai regolamenti, l'azienda si riserva il diritto di interpretazione finale del presente documento e di tutti i documenti relativi a questo prodotto. Il presente documento è soggetto a modifiche, aggiornamenti, revisioni o cessazione senza preavviso. Visitate il nostro sito web per le ultime informazioni sui prodotti.

●L'azienda non sarà responsabile di eventuali danni causati da cause di forza maggiore (ad es. incendio, tifone, inondazione, terremoto) o dall'utilizzo in altre circostanze anomali da parte del cliente.terre) ou par une utilisation du client dans d'autres circonstances anormales.

Trasporto

1. Non sottoporre il prodotto a forti urti, vibrazioni o cadute.
2. Non portare questo prodotto in aereo.

Ambiente

- 3.3.Tenere il prodotto lontano da fonti d'acqua, fonti di calore, oggetti metallici, sostanze chimiche e ambiente polveroso.
4. Posizionare il prodotto su una superficie stabile e piana.
5. Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ben ventilato.
6. Attenersi ai requisiti di temperatura ambiente specificati nel manuale utente.
7. Non utilizzare il prodotto in ambienti con forte elettricità statica o campi magnetici.
8. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Operazione

9. Non danneggiare, riparare, modificare o smontare questo prodotto da soli.
10. Non utilizzare componenti o accessori non ufficiali o non consigliati.
11. Ricordarsi di accendere il prodotto prima di collegare i dispositivi.
12. Scollegare sempre i dispositivi prima di spegnere il prodotto.
13. Non inserire le dita o le mani nel prodotto.
14. Non inserire cavi o altri oggetti metallici nel prodotto per evitare cortocircuiti.
15. Non utilizzare il prodotto per alimentare apparecchiature mediche e strumenti di precisione.
16. Non impilare oggetti pesanti sul prodotto.
17. 17. Rischio di scosse elettriche: Non utilizzare mai il prodotto per alimentare strumenti che tagliano o accedono a parti sotto tensione o a cablaggi sotto tensione, o a materiali che possono contenere parti sotto tensione o cablaggi sotto tensione, come pareti di edifici, ecc.

Emergenza


18. 18. Se il prodotto cade in acqua o si bagna, smettere immediatamente di usarlo e riporlo in un luogo sicuro, impermeabile e ben ventilato, quindi contattare il servizio clienti per ulteriore assistenza.
19. Se il prodotto emette fumo o prende fuoco, si consiglia di utilizzare gli estintori.
20. Se il prodotto viene rovesciato e gravemente danneggiato, indossare guanti isolanti per spegnerlo e quindi riporlo in un'area aperta lontana da materiali infiammabili e persone e smaltirlo secondo le leggi e le normative locali.

Riciclaggio e smaltimento


21. Il prodotto con danni gravi, malfunzionamenti o batteria esaurita deve essere smaltito o riciclato correttamente.
22. Il prodotto contiene batterie. Si prega di smaltire il prodotto seguendo le leggi e le normative locali per lo smaltimento e il riciclaggio delle batterie. Non smaltirlo insieme ai rifiuti domestici per evitare l'inquinamento ambientale e i rischi per la sicurezza.
23. Se possibile, assicurarsi che la batteria sia completamente scarica (allo 0% di capacità) prima di smaltire il prodotto. In caso contrario, evitare di inserire la batteria direttamente in un contenitore per il riciclaggio delle batterie. Rivolgersi invece a un'azienda di riciclaggio di batterie professionale per una corretta gestione.

È possibile collegare questo prodotto tramite APP per visualizzare informazioni, controllare il dispositivo e personalizzare le impostazioni.


[Scansionare il codice QR per scaricare la nostra APP di controllo intelligente.](#)




Elenco dei prodotti

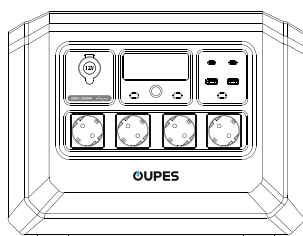


Stazione di alimentazione

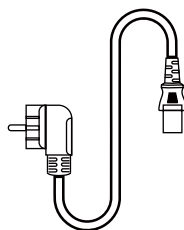

Cavo di carica CA

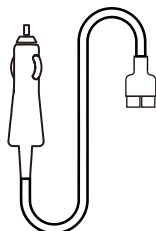

Cavo da accendisigari a Anderson

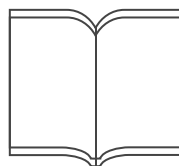

Manuale utente


Descrizione del prodotto

Specifiche

Uscita CA	
Uscita CA	220V - 240V 50Hz/60Hz 2000W max (picco: 4500W)
Mode dérivation	2 000 W (EPS: ≤20 ms)
Uscita CC	
Uscita accendisigari	12V10A 120 W
Uscita USB-A	5V3A; 9V2A; 12V1,5A 18W per porta
Uscita USB-C	5V3A; 9V3A; 12V3A; 15V3A; 20V5A; 28V5A 140W per porta
Ingresso CA	
Ingresso CA	190V ~ 250V 50Hz/60Hz 12A Massima 1400W Massima
Ingresso CC	
Ingresso CA	12V ~ 78V MPPT: 18V ~ 75V 14A Massima 800W Massima
Ingresso accendisigari	12V ~ 15V 8A Massima
Informazioni generali	
Capacità della batteria	1024Wh (51,2V/20Ah)
Tipo di batteria	LiFePO4
Temperatura di funzionamento	32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C)
Temperatura di conservazione	-4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)
Dimensione	Circa 15,1*9,1*11,6 pollici (384*232*295mm)
Peso netto	Circa 12,15 kg (26,79 lb)

Descrizione del prodotto


Panoramica

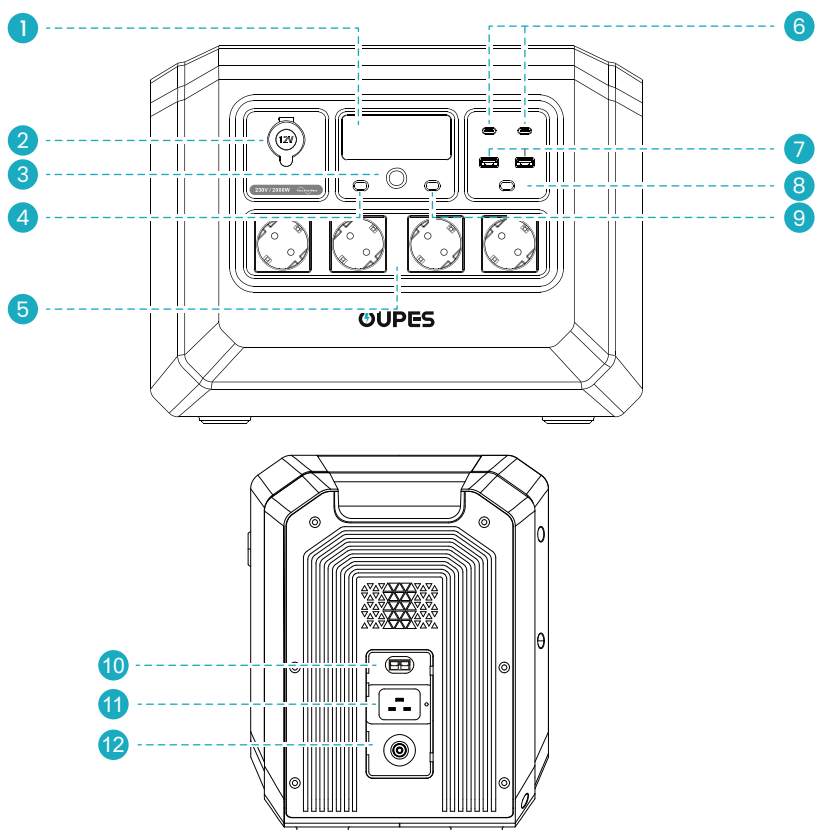

- | | |
|---|---|
| 1. Schermo LCD | 7. Porta di uscita USB-A |
| 2. Porta di uscita accendisigari | 8. Pulsante di alimentazione dell'uscita CC |
| 3. Pulsante di alimentazione principale | 9. Pulsante di alimentazione dell'uscita CA |
| 4. Pulsante IOT | 10. Porta di ingresso solare/auto |
| 5. Presa di uscita CA | 11. Porta di ingresso CA |
| 6. Porta di uscita USB-C | 12. Protezione da sovraccarico dell'ingresso CA |

Descrizione del prodotto

Schermo LCD

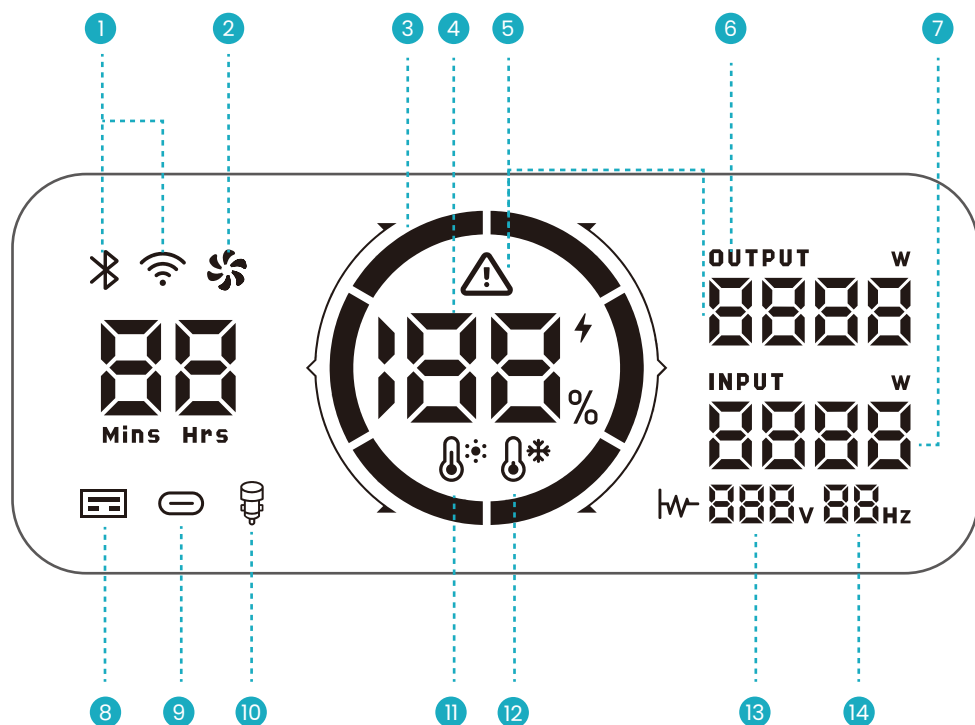


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Bluetooth e Wi-Fi | 8. Uscita USB-A |
| 2. Ventola di raffreddamento | 9. Uscita USB-C |
| 3. Cerchio della capacità della batteria | 10. Uscita accendisigari |
| 4. Percentuale di capacità della batteria | 11. Indicatore di temperatura elevata |
| 5. Codice errore | 12. Indicatore di bassa temperatura |
| 6. Potenza di uscita | 13. Tensione di uscita CA |
| 7. Potenza in ingresso | 14. Frequenza di uscita CA |

Quando la stazione di alimentazione è in carica e scarica contemporaneamente, viene visualizzato il tempo di carica rimanente se la potenza d'ingresso supera quella d'uscita; altrimenti, viene visualizzato un numero fisso "99".

Istruzioni per l'uso


Accensione/Spegnimento

Tenere premuto il pulsante di alimentazione principale per 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.

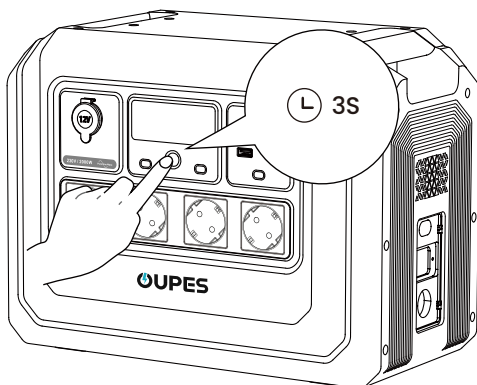

Commutazione di frequenza




- 1 Spegnere l'alimentazione dell'uscita CA e CC.
- 2 Tenere premuto contemporaneamente il pulsante di alimentazione dell'uscita CC sul lato USB e il pulsante di alimentazione principale per 3 - 5 secondi, finché il simbolo della frequenza non lampeggia sullo schermo.
- 3 Premere il pulsante di alimentazione dell'uscita CA per scegliere la frequenza "50" o "60".
- 4 Premere a lungo il pulsante di alimentazione principale per confermare, quindi la sigla "SUC" lampeggerà, indicando che l'impostazione è stata eseguita correttamente.
- 5 Premere a lungo il pulsante di alimentazione principale per uscire dalla modalità di impostazione.

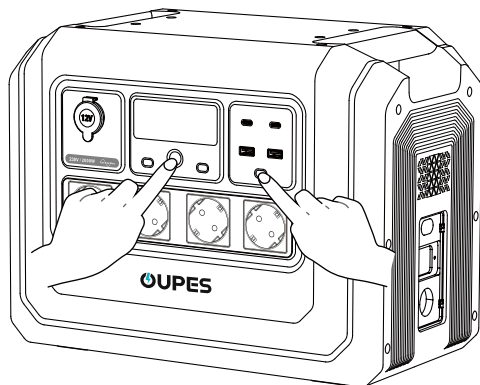

Istruzioni per l'uso

Funzione EPS

- ① La funzione EPS è abilitata per impostazione predefinita.
- ② La potenza totale in ingresso e in uscita deve essere inferiore a 2000W.
- ③ Non collegare la stazione di alimentazione ad apparecchiature che richiedono un'alimentazione ininterrotta di 0 ms. Si prega di testare e assicurarsi che il dispositivo sia compatibile con la funzione EPS.

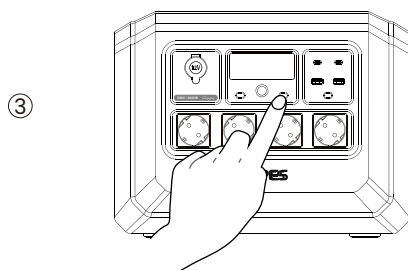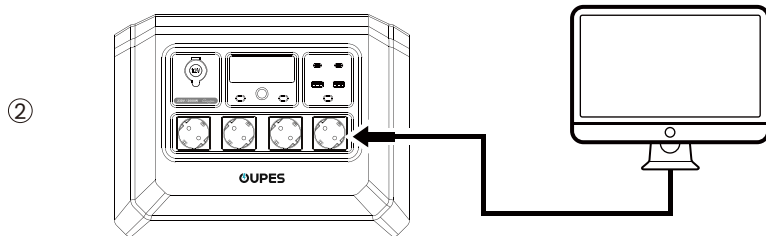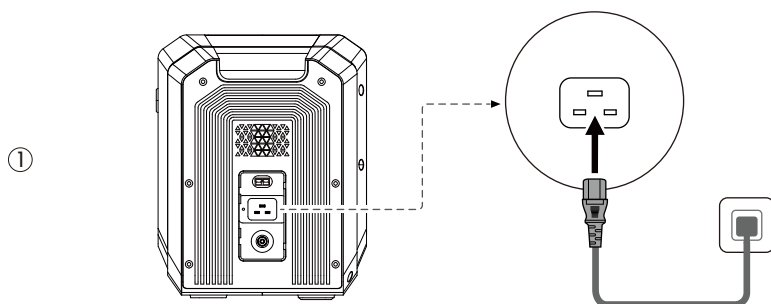


Supporta la funzione
EPS <20 ms

Alimentazione dei tuoi carichi


Alimentazione CA

Scollegare i carichi e premere il pulsante di alimentazione di uscita CA per spegnere l'uscita CA dopo l'utilizzo.

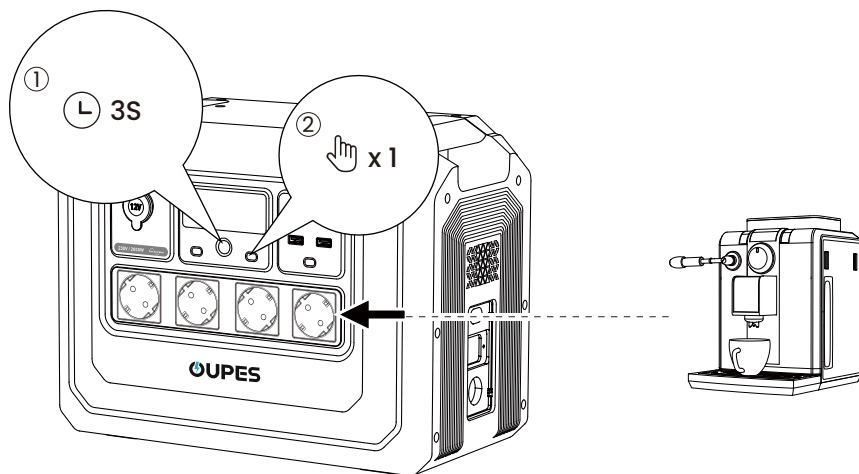

Alimentazione CC


Scollegare i carichi e premere il pulsante di alimentazione di uscita CC corrispondente per spegnere l'uscita CC dopo l'utilizzo.

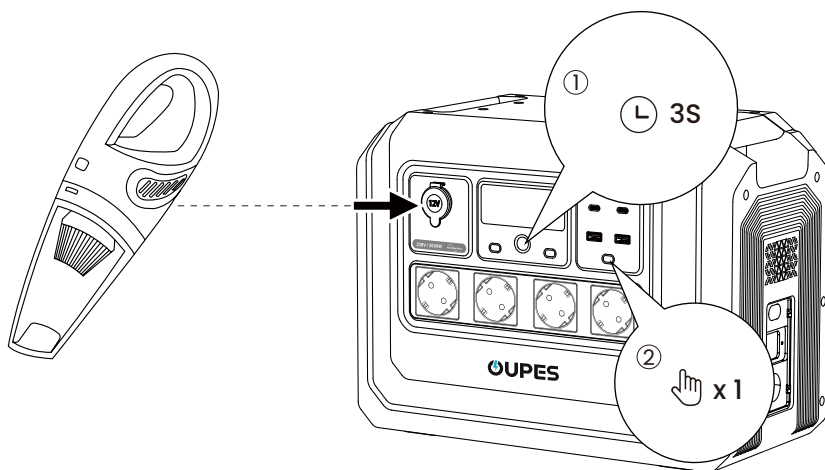

Metodi di ricarica

Carica CA


- 1 Si consiglia una ricarica lenta. Utilizzare la ricarica rapida solo se necessario.
- 2 Protezione da sovracorrente di ingresso CA: Se il protettore salta fuori, scollegare tutti i collegamenti e assicurarsi che la corrente di ingresso CA sia inferiore a 16A. Quindi, premere il pulsante di protezione per riprendere la ricarica.

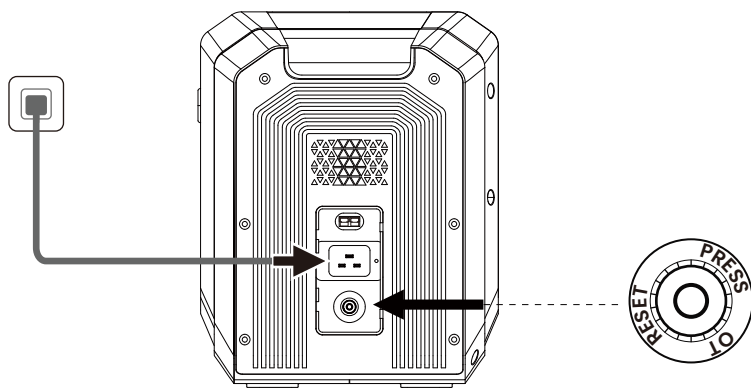

Metodi di ricarica

Carica solare

Assicurarsi che la tensione a circuito aperto del pannello solare sia inferiore a 78V.

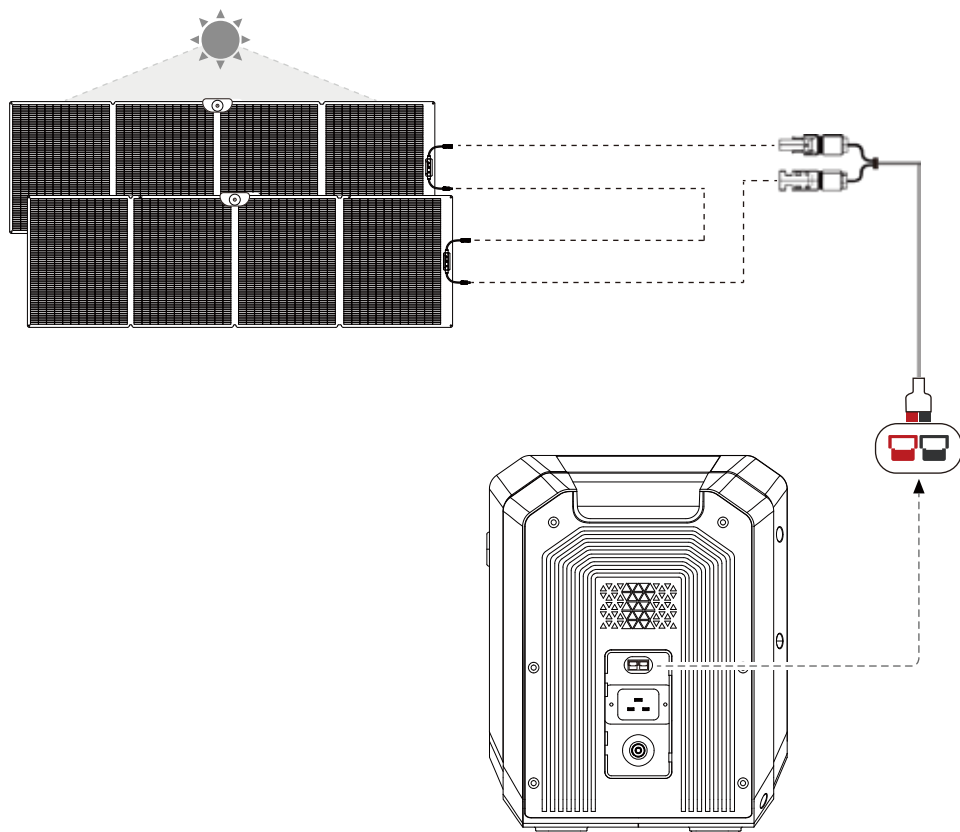


I cavi adattatori non sono inclusi e devono essere acquistati separatamente.

Metodi di ricarica

Ricarica da accendisigari

Avviare prima l'auto, quindi collegare il cavo e l'accendisigari. Assicurarsi che siano ben collegati.

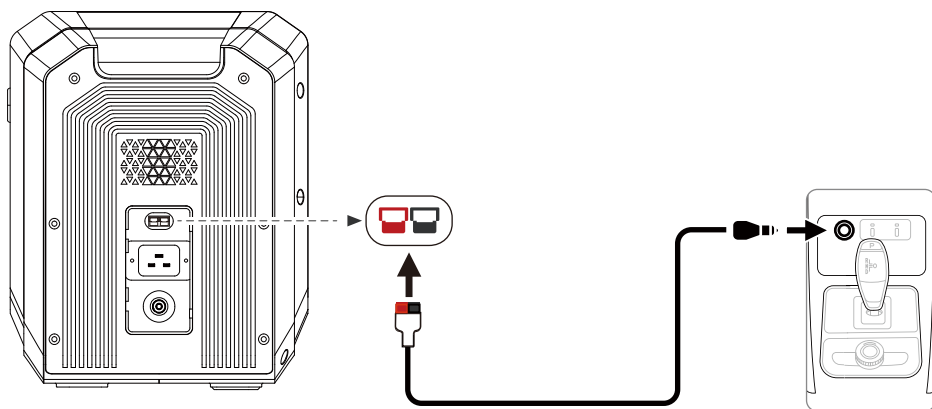

Codice errore e risoluzione dei problemi

Codice errore	Stato	Causa	Soluzione
E000	 +  +  lampeggiante, nessuna uscita	Cortocircuito dell'uscita CA.	Premere il pulsante di alimentazione dell'uscita CA per ripristinare.
E001	 +  +  lampeggiante, nessuna uscita	Sovraccarico dell'uscita CA.	Premere il pulsante di alimentazione dell'uscita CA per ripristinare.
E002	 +  +  lampeggiante, nessuna uscita	La tensione della batteria dell'ingresso dell'invertitore è bassa.	Caricare il dispositivo in tempo e riavviare il pulsante della funzione corrispondente per ripristinare.
E003	 +  +  lampeggiante, nessuna uscita	Sovratensione e sottotensione dell'uscita CA.	Premere il pulsante di alimentazione dell'uscita CA per ripristinare.
E004	 +  lampeggiante, nessun ingresso	Frequenza di ingresso CA anomala.	Si ripristina automaticamente dopo che la frequenza è tornata alla normalità.
E005	 +  +  lampeggiante, nessuna uscita	Alta e bassa tensione del bus.	Premere il pulsante di alimentazione dell'uscita CA per ripristinare.
E006	 +  +  +  lampeggiante, nessuna uscita	Sovratemperatura dell'invertitore.	Spegnere l'alimentazione di uscita e riposare il dispositivo per ripristinarlo.
E010	 +  +  lampeggiante, nessuna uscita	Sovraccarico o cortocircuito della porta di uscita accendisigari.	Premere il pulsante di alimentazione dell'uscita CC per ripristinare.
E011	 +  +  lampeggiante, nessuna uscita	Sovraccarico o cortocircuito della porta USB-A.	Premere il pulsante di alimentazione dell'uscita CC per ripristinare.
E012	 +  +  lampeggiante, nessuna uscita	Sovraccarico della porta USB-C.	Premere il pulsante dell'uscita CC per ripristinare.
E017	 +  lampeggiante, nessuna uscita	Anomalia di paranoia hardware.	Premere il pulsante di alimentazione dell'uscita CA per ripristinare.
E020	 +  lampeggiante	Errore di comunicazione BMS.	Contattare il team di servizio post-vendita per ulteriore assistenza.
E021	 +  lampeggiante	Bassa tensione di una singola cella della batteria.	Caricare il dispositivo finché la tensione non torna alla normalità.

Codice errore e risoluzione dei problemi

Codice errore	Stato	Causa	Soluzione
E022	 +  lampeggiante, nessuna uscita	Bassa tensione di una singola cella della batteria.	Caricare il dispositivo finché la tensione non torna alla normalità.
E023	 +  lampeggiante	Tensione totale della batteria troppo alta.	Interrompere la carica e iniziare la scarica finché la tensione della batteria non torna alla normalità.
E024	 +  lampeggiante, nessuna uscita	Tensione totale della batteria troppo bassa.	Caricare il dispositivo finché la tensione non torna alla normalità.
E025	 +  +  lampeggiante, nessuna uscita	Alta temperatura della batteria.	Il dispositivo tornerà automaticamente alla normalità quando la temperatura tornerà normale.
E026	 +  +  lampeggiante, nessuna uscita	Bassa temperatura della batteria.	Il dispositivo tornerà automaticamente alla normalità quando la temperatura tornerà normale.
E027	 +  lampeggiante, nessuna uscita CA. L'uscita CC è normale.	Sovraccarico del sistema, L'uscita AC è superiore a 2100VA o L'uscita CA e CC totale è superiore a 2100W.	Ridurre i carichi CA e premere il pulsante di alimentazione CA per ripristinare.
E028	 +  +  lampeggiante, nessun ingresso	Sovratemperatura di carica.	Caricare il dispositivo dopo che la temperatura è tornata alla normalità.
E029	 +  +  lampeggiante, nessun ingresso	Sovratemperatura del MOSFET.	Il dispositivo tornerà automaticamente alla normalità quando la temperatura tornerà normale.

Se il problema persiste, contattare l'assistenza.

Domande frequenti

1. Come pulire il prodotto?

Per pulire delicatamente il prodotto, utilizzare un panno asciutto, morbido e pulito o un tovagliolo di carta.

2. Come conservare il prodotto?

Conservarlo in un luogo asciutto e ben ventilato a temperatura ambiente. La temperatura di conservazione consigliata è di $-4^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$ ($-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$) e va tenuta lontana da fonti d'acqua, fonti di calore, oggetti metallici e sostanze chimiche.

3. Come mantenere il prodotto?

- (1) Caricare il prodotto fino a circa il 60% della sua capacità e spegnerlo prima di metterlo in conservazione.
- (2) Per una conservazione a lungo termine, si consiglia di scaricare completamente e poi caricare completamente la batteria (0% - 100%) una volta ogni 3 mesi.
- (3) E la garanzia verrà annullata se il prodotto non viene caricato o scaricato entro 6 mesi.

4. Questo prodotto può essere portato a bordo di un aereo?

No, questo prodotto non può essere portato a bordo di un aereo a causa delle norme aeronautiche sulle batterie al litio.

Tabla de Contenido en Español

Descargo de Responsabilidades	66-67
Aplicación y Lista de Productos	68
Descripción del Producto	69-71
Especificaciones	69
Resumen	70
Pantalla LCD	71
Instrucciones de Uso	72-73
Encendido/Apagado	72
Cambio de Frecuencia	72
Función EPS	73
Alimente sus cargas	74
Alimentación CA	74
Alimentación CC	74
Métodos de Recarga	75-77
Carga CA	75
Carga Solar	76
Cargador de Encendedor de Cigarrillos	77
Código de Error y Solución de Problemas	78-79
Preguntas frecuentes	80

Descargo de Responsabilidades

Antes de usar este producto, consulte cuidadosamente este manual del usuario para asegurarse de que comprende completamente el producto y puede usarlo correctamente. Después de leer este manual del usuario, consulte mantener protocolo en un lugar seguro para futuras referencias. El uso incorrecto de este producto puede causar lesiones graves a usted u otras personas, o provocar daños al producto y pérdida de propiedad. Al usar este producto, se considera que ha comprendido, reconocido y aceptado todos los términos matemáticos y contenidos de documento. La Compañía no será responsable de ningún daño causado por el incumplimiento del usuario de utilizar este producto de acuerdo con este manual del usuario.

De acuerdo con las leyes y regulaciones, la empresa se reserva el derecho de la versión final interpretación de este documento y todos los documentos relacionados con este producto. Este documento está sujeto a cambios, actualizaciones, revisiones o terminación sin previo aviso. Por favor visite nuestro sitio web para obtener la información más reciente del producto.

● La empresa no será responsable de ningún daño causado por fuerza mayor (por ejemplo, incendio, tifón, inundación, terremoto) o por el uso en otras circunstancias anormales por parte del cliente.

Transporte

1. No someta este producto a impactos severos, vibraciones o caídas.
2. No lleve este producto a un avión.

Entorno

3. Mantenga el producto alejado de fuentes de agua, fuentes de calor, objetos metálicos, sustancias químicas y entornos con polvo.
4. Coloque el producto sobre una superficie estable y plana.
5. Almacene el producto en un lugar seco y bien ventilado.
6. Siga los requisitos de temperatura ambiental especificados en el manual del usuario.
7. No utilice el producto en condiciones ambientales con electricidad estática fuerte o campos magnéticos.
8. Mantenga el producto fuera del alcance de niños y mascotas.

Operación

9. No dañe, repare, modifique o desarme este producto usted mismo.
10. No utilice componentes o accesorios no oficiales o no homologados.
11. Recuerde encender el producto antes de conectar sus dispositivos.
12. Siempre desconecte sus dispositivos antes de apagar el producto.
13. No introduzca dedos o manos en el producto.
14. No inserte cables u otros objetos de metal en el producto para evitar cortocircuitos.
15. No utilice el producto para alimentar equipos médicos e instrumentos de precisión.
16. No apile objetos pesados sobre el producto.
17. Riesgo de Descarga Eléctrica: Nunca utilice el producto para alimentar herramientas que corten o accedan a partes o cableados bajo voltaje, o materiales que puedan contener partes o cableados bajo voltaje en su interior, como paredes de edificios, etc.

Emergencia

18. Si el producto cae al agua o se humedece, deje de usarlo inmediatamente y coloque el producto en una ubicación segura, impermeable y bien ventilada, luego contacte con el servicio al cliente para obtener más apoyo.
19. Si el producto echa humo o se incendia, se recomienda usar los extintores.
20. Si el producto se vuelca y sufre daños graves, use guantes aislantes para apagarlo y luego colóquelo en un área abierta lejos de materiales inflamables y personas, y elimínelo conforme a las leyes y regulaciones locales.



Reciclaje y Eliminación

21. El producto con daños graves, mal funcionamiento o batería agotada debe eliminarse o reciclarse según corresponda.
 22. El producto contiene baterías. Por favor, elimine el producto siguiendo las leyes y regulaciones locales para la eliminación y reciclaje de baterías. No lo deseche con los residuos domésticos para evitar la contaminación ambiental y riesgos de seguridad.
 23. Si es posible, asegúrese de que la batería esté completamente descargada (al 0% de capacidad) antes de desechar el producto. Si no es así, evite colocar la batería directamente en un contenedor de reciclaje de baterías.
- En su lugar, contacte a una empresa profesional de reciclaje de baterías para un manejo adecuado.


Aplicación

Puede conectar este producto vía la aplicación para ver información, controlar el dispositivo y personalizar la configuración.


[Escanee el código QR para descargar nuestra aplicación Smart Control.](#)




Lista de Productos

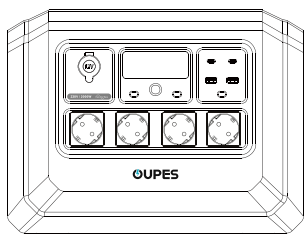


Estación de Energía

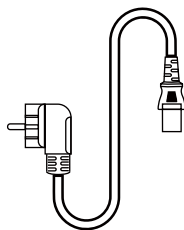

Cable de Carga CA

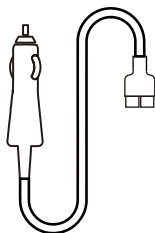

Cable de Encendedor de Cigarrillos a Anderson

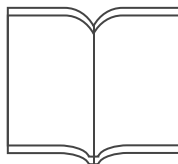

Manual del Usuario


Descripción del Producto

Especificaciones

Salida CA	
Salida CA	220 V~240 V, 50 Hz/60 Hz 2000 W Máx (Sobrevoltaje: 4500 W)
Modo de Derivación	2000 W (EPS: ≤ 20 ms)
Salida CC	
Salida del Encendedor de Cigarrillos	12 V 10 A 120 W
Salida USB-A	5 V 3 A; 9 V 2 A; 12 V 1,5 A 18 W Por Puerto
Salida USB-C	5 V, 3 A; 9 V, 3 A; 12 V, 3 A; 15 V, 3 A; 20 V, 5 A; 28 V, 5 A 140 W Por Puerto
Entrada CA	
Entrada CA	190 V~250 V 50 Hz/60 Hz 12 A Máx 1400 W Máx
Entrada CC	
Entrada Solar	12 V ~ 78 V MPPT: 18 V~75 V 14 A Máx 800 W Máx
Entrada del Encendedor de Cigarrillos	12 V ~ 15 V 8 A Máx
Información General	
Capacidad de la Batería	1024 Wh (51,2 V/20 Ah)
Tipo de batería	LiFePO4
Temperatura de Funcionamiento	32 °F~104 °F (0 °C~40 °C)
Temperatura de Almacenamiento	-4 °F~140 °F (-20 °C~60 °C)
Dimensiones	Aprox. 15,1*9,1*11,6 pulgadas (384*232*295 mm)
Peso Neto	Aprox. 26,79 lb (12,15 kg)

Descripción del Producto


Resumen

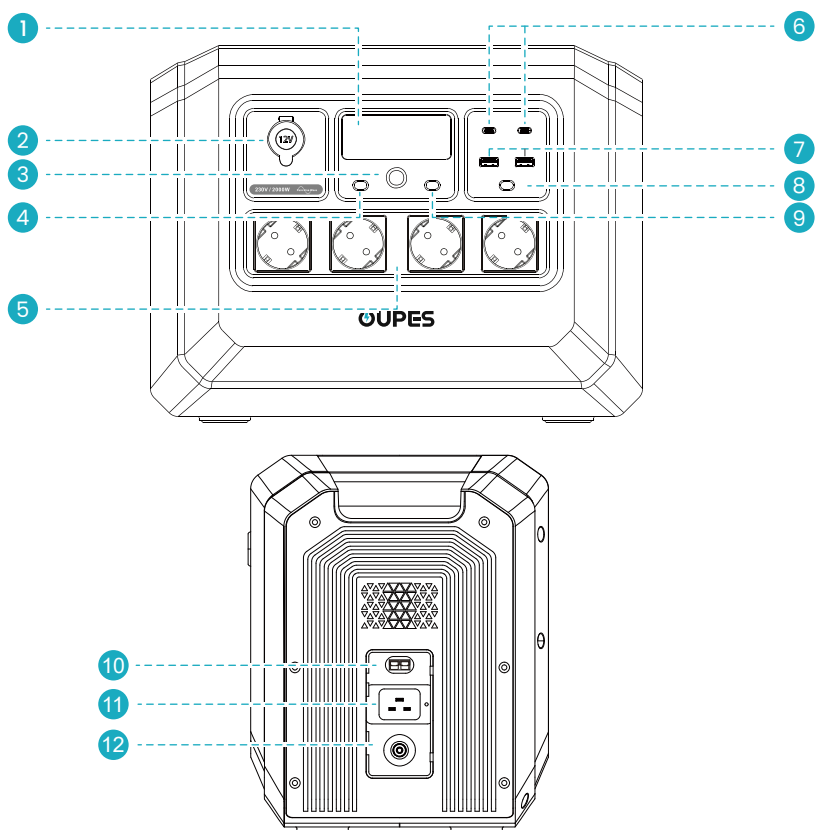

- | | |
|---|--|
| 1. Pantalla LCD | 7. PPuerto de Salida USB-A |
| 2. Puerto de Salida del Encendedor de Cigarrillos | 8. Botón de Alimentación de Salida CC |
| 3. Botón de Alimentación Principal | 9. Botón de Alimentación de Salida CA |
| 4. Botón IOT | 10. PPuerto de Entrada Solar/Coche |
| 5. Toma de Salida CA | 11. Puerto de Entrada CA |
| 6. Puerto de Salida USB-C | 12. Protección contra Sobrecarga de Entrada CA |

Descripción del Producto

Pantalla LCD

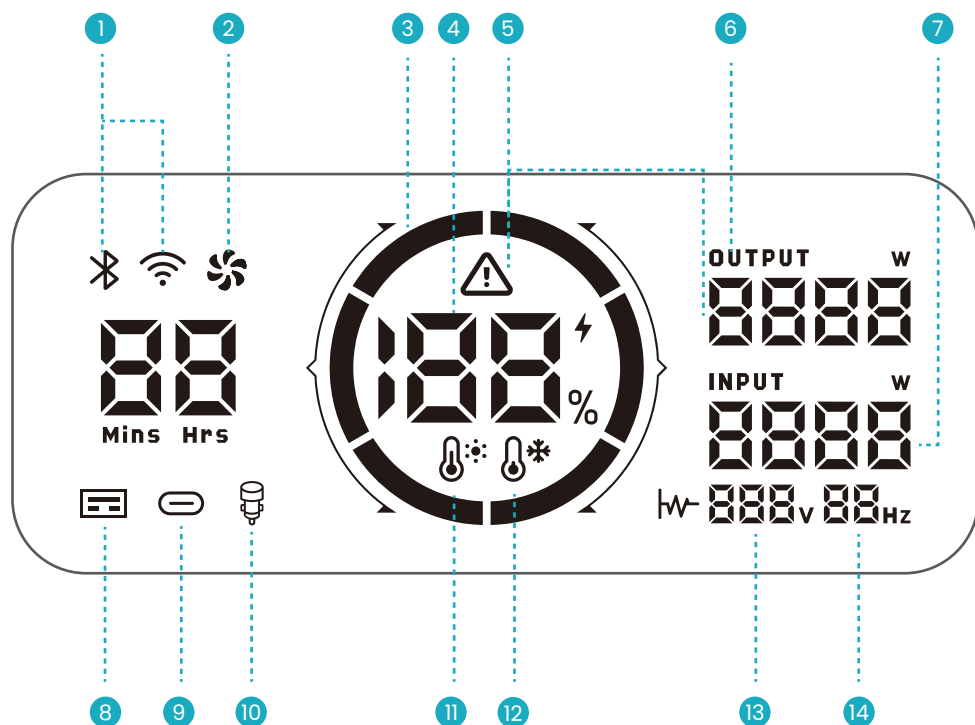


- | | |
|--|--|
| 1. Bluetooth y WiFi | 8. Salida USB-A |
| 2. Ventilador de Enfriamiento | 9. Salida USB-C |
| 3. Ciclo de Capacidad de la Batería | 10. Salida del Encendedor de Cigarrillos |
| 4. Porcentaje de Capacidad de la Batería | 11. Indicador de Alta Temperatura |
| 5. Código de Error | 12. Indicador de Baja Temperatura |
| 6. Potencia de Salida | 13. Voltaje de Salida CA |
| 7. Potencia de Entrada | 14. Frecuencia de Salida CA |

Cuando la estación de energía está cargando y descargando simultáneamente, mostrará el tiempo de carga restante si la potencia de entrada supera la potencia de salida; De lo contrario, mostrará un número fijo "99".

Instrucciones de Uso


Encendido/Apagado

Mantenga pulsado el botón de alimentación principal durante 3 segundos para encender o apagar la alimentación principal.

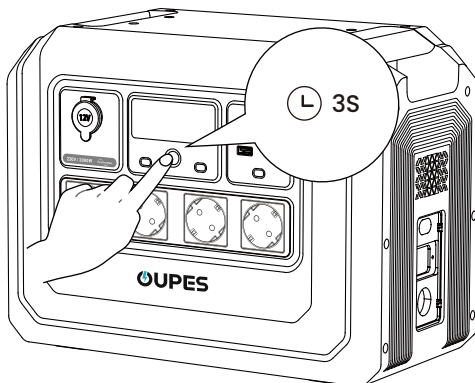

Cambio de Frecuencia




- 1 Apague las fuentes de alimentación de salida de CA y CC.
- 2 Mantenga pulsados simultáneamente el botón de alimentación de salida CC en el lado USB y el botón de alimentación principal durante 3-5 segundos, hasta que el signo de frecuencia parpadee en la pantalla.
- 3 Presione el botón de alimentación de salida CA para seleccionar la frecuencia "50" o "60".
- 4 Mantenga pulsado el botón de alimentación principal para confirmar, luego la abreviatura "SUC" parpadeará, lo que indica una configuración exitosa.
- 5 Presione prolongadamente el botón de alimentación principal para salir del modo de configuración.

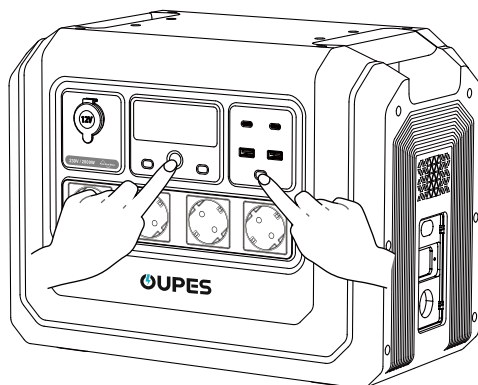

Instrucciones de Uso

Función EPS

- ① La función EPS está habilitada por defecto.
- ② La potencia total de entrada y salida debe ser inferior a 2000 W.
- ③ No conecte la estación de energía a equipos que requieran un suministro de energía ininterrumpido de 0 ms. Pruebe y asegúrese de que el dispositivo sea compatible con la función EPS.

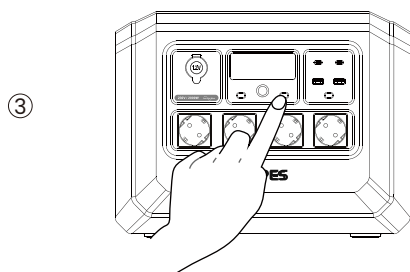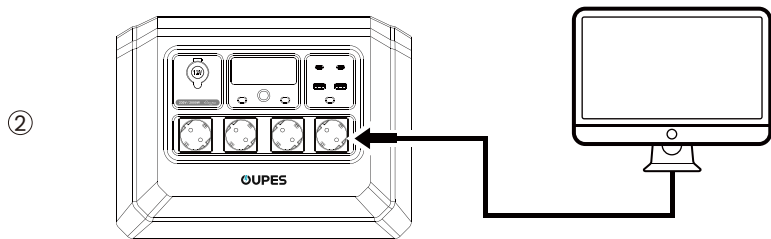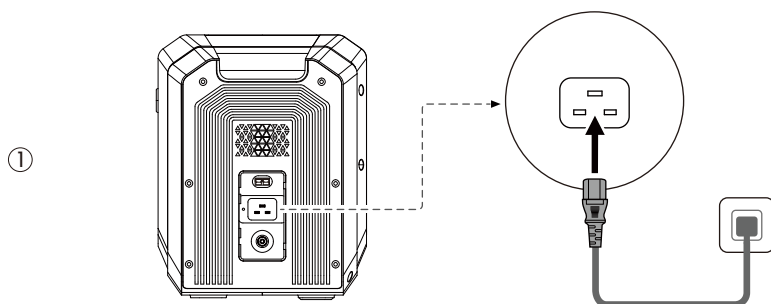


Función EPS compatible < 20 ms

Alimente sus cargas


Alimentación CA

Desconecte sus cargas y pulse el botón de alimentación de salida CA para apagar la fuente de alimentación CA después de usarla.

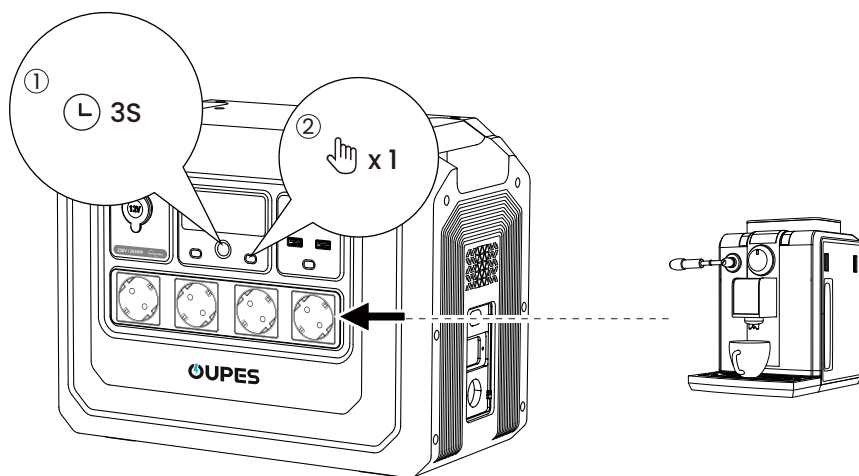

Alimentación CC


Desconecte sus cargas y pulse el botón de alimentación de salida CC correspondiente para apagar la fuente de alimentación CC después de usarla.

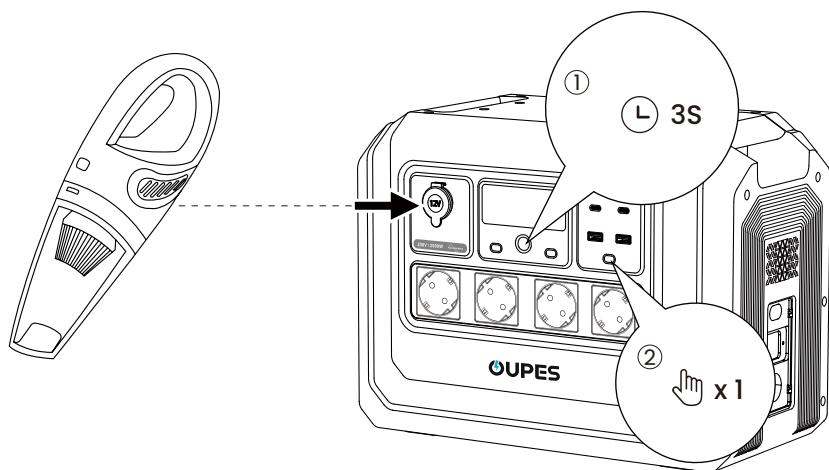

Métodos de Recarg

Carga CA


- 1 Se recomienda la carga lenta. La carga rápida solo se aplica si es necesario.
- 2 Protección contra Sobrecorriente de Entrada CA: Si el protector se dispara, desconecte todas las conexiones y asegúrese de que la corriente de entrada CA sea inferior a 16 A. Luego, presione el botón del protector para reanudar la carga.

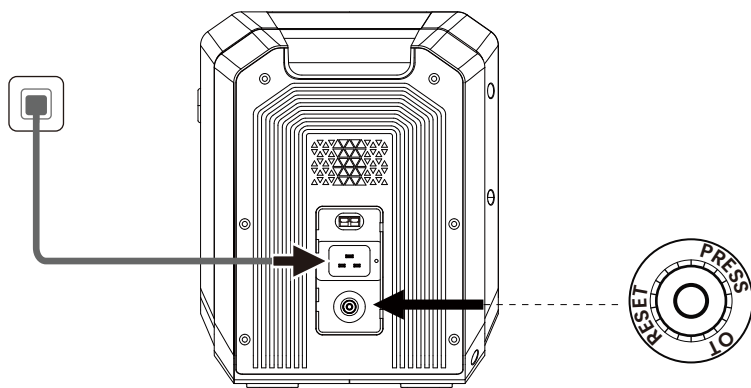

Métodos de Recarga

Carga Solar

Asegúrese de que el voltaje en circuito abierto del panel solar sea inferior a 78 V.

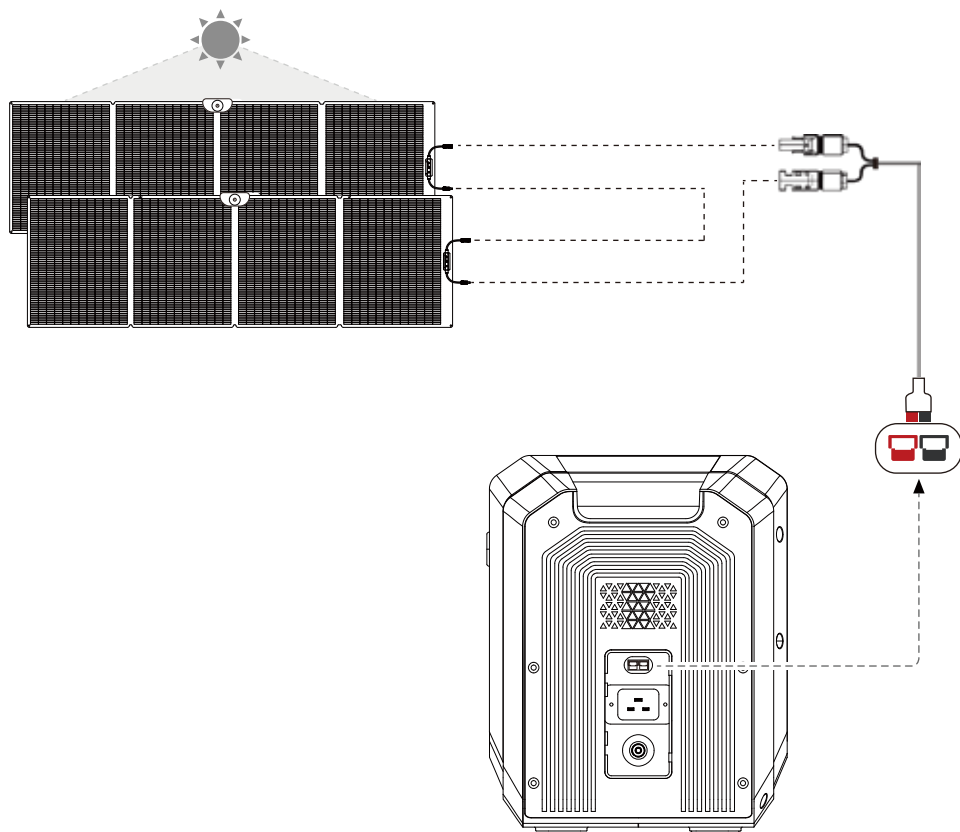


Los cables adaptadores no están incluidos y deben adquirirse por separado.

Métodos de Recarga

Cargador de Encendedor de Cigarrillos

Encienda primero el coche, luego conecte el cable y el encendedor de cigarrillos. Asegúrese de que estén bien conectados.

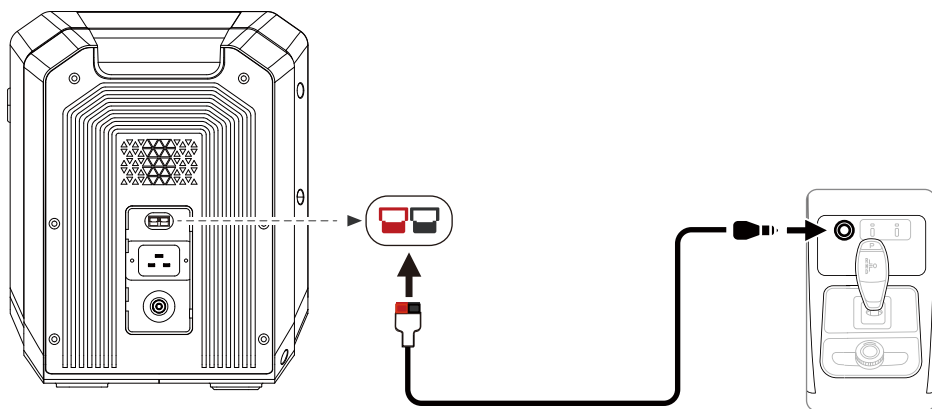

Código de Error y Solución de Problemas

Código de Error	Estado	Causa	Solución
E000	 +  +  parpadeando, sin salida	Cortocircuito de la salida CA.	Presione el botón de alimentación de salida CA para restaurar.
E001	 +  +  parpadeando, sin salida	Sobrecarga de la salida CA.	Presione el botón de alimentación de salida CA para restaurar.
E002	 +  +  parpadeando, sin salida	El voltaje de la batería de entrada del inversor es bajo.	Cargue el dispositivo inmediatamente y reinicie los controles específicas para la restauración.
E003	 +  +  parpadeando, sin salida	Sobrevoltaje y subvoltaje de la salida CA.	Presione el botón de alimentación de salida CA para restaurar.
E004	 +  parpadeando, sin entrada	Frecuencia de entrada CA anormal.	Se restaura automáticamente cuando la frecuencia vuelve a la normalidad.
E005	 +  +  parpadeando, sin salida	Alto y bajo voltaje del bus.	Presione el botón de alimentación de salida CA para restaurar.
E006	 +  +  +  parpadeando, sin salida	Temperatura excesiva del Inversor.	Apague la potencia de salida y descanse el dispositivo para restaurar.
E010	 +  +  parpadeando, sin salida	Sobrecarga o cortocircuito del puerto de salida del encendedor de cigarrillos.	Presione el botón de alimentación de salida CC para restaurar.
E011	 +  +  parpadeando, sin salida	Sobrecarga o cortocircuito del puerto USB-A.	Presione el botón de alimentación de salida CC para restaurar.
E012	 +  +  parpadeando, sin salida	Sobrecarga del puerto USB-C.	Presione el botón de salida CC para restaurar.
E017	 +  parpadeando, sin salida	El hardware es anormal.	Presione el botón de alimentación de salida CA para restaurar.
E020	 +  parpadeando	Falla de comunicación BMS.	Contacte con el equipo de servicio postventa para obtener más apoyo.
E021	 +  parpadeando	Bajo voltaje de una celda de la batería.	Cargue el dispositivo hasta que el voltaje vuelva a la normalidad.

Código de Error y Solución de Problemas

Código de Error	Estado	Causa	Solución
E022	 +  parpadeando, sin salida	Bajo voltaje de una celda de la batería.	Cargue el dispositivo hasta que el voltaje vuelva a la normalidad.
E023	 +  parpadeando	Voltaje total de la batería demasiado alto.	Detenga la carga e inicie la descarga hasta que el voltaje de la batería vuelva a la normalidad.
E024	 +  parpadeando, sin salida	Voltaje total de la batería demasiado bajo.	Cargue el dispositivo hasta que el voltaje vuelva a la normalidad.
E025	 +  +  parpadeando, sin salida	Alta temperatura de la batería.	El dispositivo volverá automáticamente a la normalidad cuando la temperatura vuelva a la normalidad.
E026	 +  +  parpadeando, sin salida	Baja temperatura de la batería.	El dispositivo volverá automáticamente a la normalidad cuando la temperatura vuelva a la normalidad.
E027	 +  parpadeando, sin salida CA. La salida CC es normal.	Sobrecarga del sistema, la salida CA supera los 2100 VA o la salida total CA y CC supera los 2100 W.	Reduce las cargas de CA y presione el botón de alimentación CA para restaurar.
E028	 +  +  parpadeando, no entrada	Carga con temperatura excesiva.	Cargue el dispositivo tras volver la temperatura a la normalidad.
E029	 +  +  parpadeando, no entrada	Sobretensión del MOSFET.	El dispositivo volverá automáticamente a la normalidad cuando la temperatura vuelva a la normalidad.

Si persiste el problema, contacte con el apoyo.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo limpiar el producto?

Use un paño limpio, seco y blando o una toalla de papel para friccionar suavemente el producto.

2. ¿Cómo guardar el producto?

Guárdelo en un lugar seco y bien ventilado a temperatura ambiente. La temperatura de almacenamiento recomendada es de -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) y manténgalo alejado de fuentes de agua, fuentes de calor, objetos metálicos y sustancias químicas.

3. ¿Cómo mantener el producto?

(1) Cárguela hasta aproximadamente el 60% de su capacidad y apague el producto antes de guardarlo.


(2) Para almacenamiento a largo plazo, se recomienda descargar completamente y luego cargar completamente la batería (0% - 100%) una vez cada 3 meses.

(3) Y la garantía se anulará si el producto no se ha cargado o descargado en 6 meses.

4. ¿Se puede llevar este producto a bordo de un avión?

No, este producto no se puede llevar a bordo de un avión debido a las regulaciones de aviación para baterías de litio.

Product Name	Mega 1 Lite Portable Power Station
Brand	OUPES
Model	S1-Lite
Manufacturer	Guangdong Weipeng Shiji New Energy Technology Co., Ltd.
Manufacturer Address	Floor 8, Building 2, Junkai Road No. 5, Changxing Industrial Area Phase 3, Junan Community, Junan Town, Shunde District, Foshan City
Importer	SHEN ZHEN SHI JIE XUN CHU NENG YOU XIAN GONG SI
Importer Address	Room 1010, Building 1, Wanting Building, Laodong Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China



UK001754373100433USJG

GOAL REACH CONSULTING LTD

OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR,
SPINNINGFIELDS MANCHESTER,UK M3 3HF
goalservice@hotmail.com



Product Name	Mega 1 Lite Portable Power Station
Brand	OUPES
Model	S1-Lite
Manufacturer	Guangdong Weipeng Shiji New Energy Technology Co., Ltd.
Manufacturer Address	Floor 8, Building 2, Junkai Road No. 5, Changxing Industrial Area Phase 3, Junan Community, Junan Town, Shunde District, Foshan City
Importer	SHEN ZHEN SHI JIE XUN CHU NENG YOU XIAN GONG SI
Importer Address	Room 1010, Building 1, Wanting Building, Laodong Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China



EU001753836283195GJBD

VAT SPEED SL

Calle Antonio Salvador N99.1,28026
Madrid,Spain
services@vatspeed-eu.com

We simply act as an EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. There-fore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.





NO POWER OOPS WITH OUPES