Smart Projector

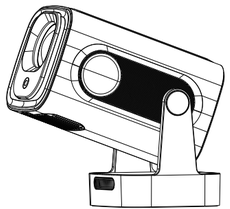

HY310

※Quick Installation Guide※

Attention

Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

1.The projector is non dustproof or waterproof.

2.In order to reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the projector to rain and fog.

3.Please use the original power adapter. The projector should work under specified rated power supply.

4.When projector is working, please do not look directly into the lens, the strong light will flash your eyes and cause slight pain. Children should use the projector under the supervision of adults.

5.Do not cover the vents of projector. Heating will reduce the life of projector and cause danger.

6.Regularly clean projector vents, or dust may cause cooling malfunction.

7.Do not use the projector in greasy, damp, dusty or smoky environment. Oil or chemicals will cause malfunction.

8.Please handle with care during daily use.

9.Please cut off the power if the projector is out of use for long time.

10.Non-professionals are forbidden to disassemble the projector for testing and maintenance.

Structure description

This manual is for reference only. It is subject to change without prior notice. Hotack reserves the right of final interpretation.

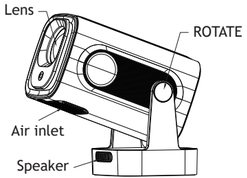

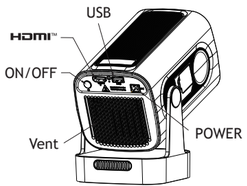

BT Air Remote

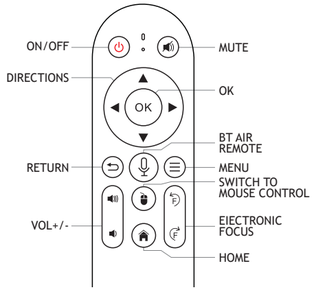

Calibration of the flying squirrel micro-drift：

After the remote control is connected to Bluetooth, simultaneously press and hold the "OK" and "HOME" buttons on the remote control for 2 seconds. At this time, the indicator light will stay on. Then place the remote control flat on the desktop. After keeping it still for 5 seconds, the light will go off, and the flying squirrel will be successfully calibrated.

Bluetooth remote controller pairing

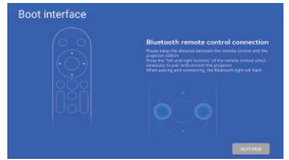

Note: the matching interface of Bluetooth remote control, Press"Voice input" button to bring up the matching guide.

Select your Language

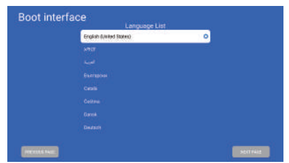

App Store

In the App Store, applications can be installed with one click, and they can be used directly after installation. Our company also brings the applications to the market, enabling users to obtain and use them easily and conveniently.

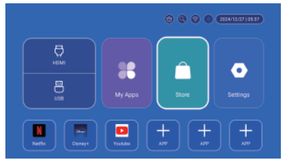

Settings

Enter to Projection settings, Network settings, Bluetooth, Application Management, Language, Date and time, Other Setting, System information.

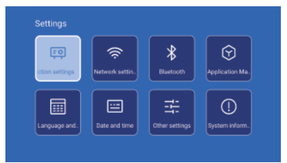

Projection Setting

Setting - Projector setting, enter to setup projection mode, Display settings, Installation mode, Digial scaling, Auto Trapezoidal Correction, Auto Focus, Manual trapezoidal.

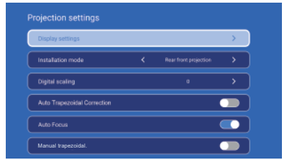

Networking Setting

Settings - Networking Setting - WIFI setting, WIFI "ON",select objective WIFI ID and input password to connect internet.

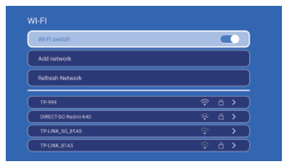

BT Setting

Settings - BT setting, BT “ON”, click Refresh Device and choose objective device to pair.

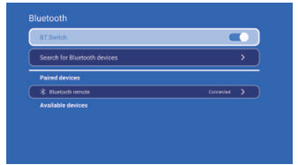

Language Setting

Settings - Language Setting, enter to setup language and select input method.

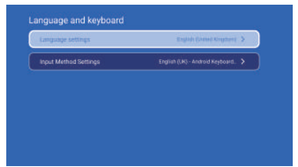

Date And Time Setting

Setting - Date And Time Setting, enter to Date, Time and Use 24-hour format.

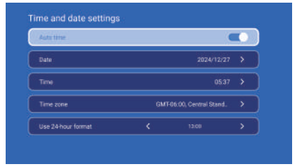

Other Setting

Setting - Other Setting, enter to get Button sound, Screen saver, Timed shutdown and Restore factory settings.

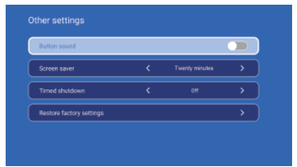

Screen saver

Setting - Other Setting - Screen saver, Screen saver time setting（The projection will enter screensaver mode at the set time without any operation or playback）， screensaver mode can be released by pressing the power button.

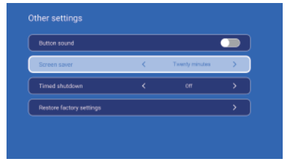

System information

Setting - System information, enter to UI version, Resoluton, Running menory and Storage space.

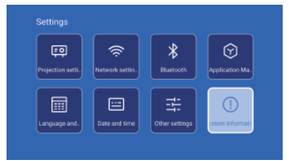

HDMI™ Signal

After connecting projector to other output device, enter HDMI or Audio/Video.

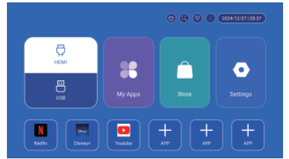

Wireless Screen

Ensure that Android devices(phone,pad,ect)are in the same local wireless LAN with these devices

Operations on Devices:
Home Screen→My Apps→ScreenCast→Open ScreenCast service →Turn on the phone mirroring→Connection.

Safety instructions

- Please pay attention to important information related to the operation and maintenance of the projector. You should read this information carefully to avoid problems. Following safety instructions will increase the life of projector.
- Please consult the qualified personnel for installation and repair services, and do not use damaged wires, accessories and other peripherals.
- Projector should be kept away from flammable, explosive, strong electromagnetic interference (large radar stations, power stations, substations) ,etc. Strong ambient light (avoid direct sunlight), etc.
- Do not cover projector vents.
- Please use the original power adapter.
- Keep adequate ventilation and make sure vents are not covered to avoid projector overheating
- When projector is working, please do not look directly into the lens, the strong light will flash your eyes and cause slight pain.
- Do not bend or drag the power cord.
- Do not put power cord under projector or any heavy objects.
- Do not cover other soft materials on power cord.
- Do not heat the power cord.
- Avoid touching power adaptor with wet hands.

Disclaim

This manual is general instructions, The pictures and functions in this manual should subject to the actual product. Our company is devoting to improve product performance, we reserve the right to modify product functions and interface described in this manual without notice.

Please keep your device properly. We are not responsible for any loss caused by wrong operation of software/hardware or repairing or any other reasons. We are not responsible for any loss of any third party claims.

This manual has been carefully checked by professional engineer, please understand for any inevitable omissions.

Attention:

Please do not look directly into the lens when projecting to prevent the strong light doing harm toyour eyes. Kids should use the projector under thesupervision of adults.

Thanks for purchasing! Need help?
Please send email inclose
item name to our BrandSupport Team
(support@magcubic.com)in order
to get better experience, promptreply and
further assistance

Intelligent Projecteur

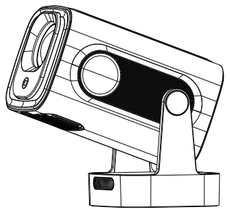

HY310

※Guide d'installation rapide※

Attention

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour toute référence ultérieure.

1. Le projecteur n'est pas étanche à la poussière ou à l'eau.
2. Afin de réduire les risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas le projecteur à la pluie et au brouillard.
3. Veuillez utiliser l'adaptateur électrique d'origine. Le projecteur doit fonctionner avec l'alimentation électrique nominale spécifiée.
4. Lorsque le projecteur fonctionne, ne regardez pas directement dans l'objectif, la lumière intense vous éblouira les yeux et provoquera une légère douleur. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d' adultes.
5. Ne couvrez pas les orifices d'aération du projecteur. La chaleur réduira la durée de vie du projecteur et entraînera un danger.
6. Nettoyez régulièrement les orifices d'aération du projecteur, sinon la poussière risque de provoquer un dysfonctionnement du refroidissement.
7. N'utilisez pas le projecteur dans un environnement gras, humide, poussiéreux ou enfumé. L'huile ou les produits chimiques provoquent des dysfonctionnements.
8. Manipulez l'appareil avec précaution lors de son utilisation quotidienne.
9. Coupez l'alimentation si le projecteur reste inutilisé pendant une longue période.
10. Il est interdit aux non-professionnels de démonter le Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour toute référence ultérieure.
projecteur à des fins de test et d'entretien.

Description de la structure

Ce manuel est destiné à servir de référence uniquement. Il peut être modifié sans préavis. Hotack se réserve le droit d' interprétation d'interprétation.

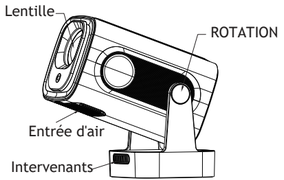

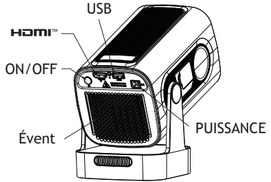

Télécommande BT Air

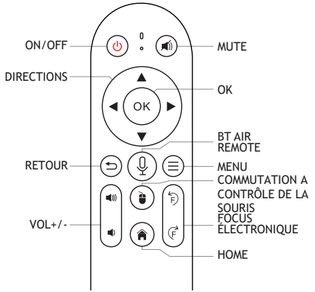

Calibrage du micro-drift :

Une fois la télécommande connectée à Bluetooth, appuyez simultanément sur les boutons "OK" et "HOME" de la télécommande et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes. Le voyant reste alors allumé. Placez ensuite la télécommande à plat sur le bureau. Après l'avoir maintenue immobile pendant 5 secondes, le voyant s'éteint et l'écureuil volant est calibré avec succès.

Appairage de la télécommande Bluetooth

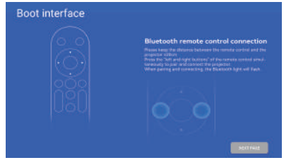

Remarque : l'interface de correspondance de la télécommande Bluetooth, appuyez sur le bouton « Voice input » pour afficher le guide de correspondance.

Sélectionnez votre langue

App Store

Dans l'App Store, les applications peuvent être installées en un seul clic, et elles peuvent être utilisées directement après l'installation. Notre société met également les applications sur le marché, ce qui permet aux utilisateurs de les obtenir et de les utiliser facilement.

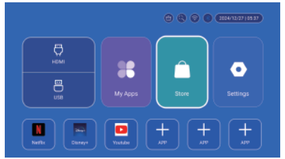

Paramètres

Entrer dans Paramètres de projection, Paramètres réseau, Bluetooth, Gestion des applications, Langue, Date et heure, Autres paramètres, Informations système.

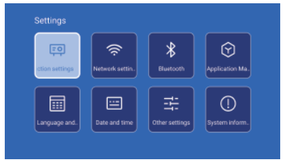

Réglage de la projection

Réglage - Réglage du projecteur, entrer dans la configuration du mode de projection, réglages de l'affichage, mode d'installation, mise à l'échelle numérique, correction trapézoïdale automatique,mise au point automatique, reconnaissance de l'écran. Correction trapézoïdale automatique, Mise au point automatique, Trapézoïdal manuel.

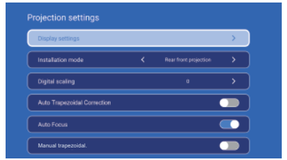

Paramètres de mise en réseau

Paramètres - Paramètres de réseau - Paramètres WIFI, WIFI « ON », sélectionnez l'ID WIFI objectif et entrez le mot de passe pour vous connecter à Internet.

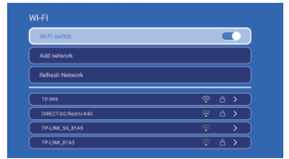

BT Paramètres

Paramètres - Paramètres BT, BT « ON », cliquez sur Rafraîchir l' appareil et choisissez l'appareil objectif à appairer.

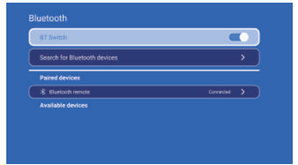

Réglage de la langue

Réglages - Réglage de la langue, entrer pour régler la langue et sélectionner la méthode d'entrée.

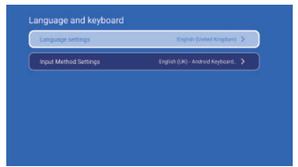

Réglage de la date et de l'heure

Réglage - Réglage de la date et de l'heure, entrez dans Date, Heure et Utilisez le format 24 heures.

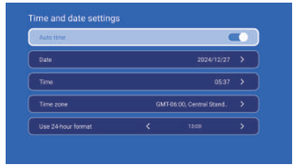

Autre cadre

Paramètres - Autres paramètres, entrez pour obtenir les options Son des boutons, Économiseur d'écran, Arrêt programmé et Restaurer les paramètres d'usine.

Économiseur d'écran

Réglage - Autres réglages - Économiseur d'écran, réglage de la durée de l'économiseur d'écran (la projection passera en mode économiseur d'écran à l'heure définie sans aucune opération ou lecture). le mode économiseur d'écran peut être désactivé en appuyant sur le bouton d'alimentation.

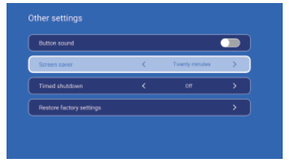

Informations sur le système

Paramètres - Informations sur le système, accès à la version de l'interface utilisateur, à la résolution, à la mémoire d' exécution et à l'espace de stockage.

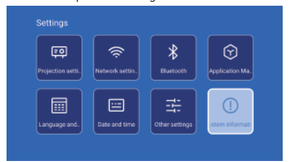

HDMI™ Signal

Après avoir connecté le projecteur à un autre appareil de sortie, entrez HDMI ou Audio/Vidéo.

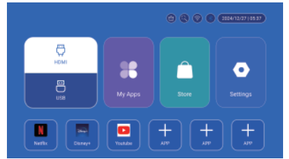

Écran sans fil

Assurez-vous que les appareils Android (téléphone, tablette, etc.) se trouvent dans le même réseau local sans fil que ces appareils. réseau local sans fil avec ces appareils

Opérations sur les dispositifs:

Écran d'accueil →Mes Apps →ScreenCast →Ouvrir le service Scre enCast →Activer la fonction miroir du téléphone →Connexion.

Consignes de sécurité

- Veuillez prêter attention aux informations importantes relati ves au fonctionnement et à l'entretien du projecteur. Vous dev ez lire attentivement ces informations afin d'éviter tout problè me. Le respect des consignes de sécurité augmentera la durée de vie du projecteur.
- Veuillez consulter le personnel qualifié pour les services d' installation et de réparation, et n'utilisez pas de fils, d'acce ssoires ou d'autres périphériques endommagés.
- Le projecteur doit être tenu à l'écart des produits inflammables e t explosifs, de fortes interférences électromagnétiques (grandes st ations radar, centrales électriques, sous-stations) stations radar, ce ntrales électriques, sous-stations), etc. d'une forte lumière ambian te (éviter la lumière directe du soleil), etc.
- Ne pas couvrir les orifices d'aération du projecteur.
- Veuillez utiliser l'adaptateur électrique d'origine.
- Assurez une ventilation adéquate et veillez à ce que les orifices d'aération ne soient pas couverts afin d'éviter la surchauffe du pro jecteur.
- Lorsque le projecteur fonctionne, ne regardez pas directem ent dans l'objectif, car la lumière intense vous éblouira les ye ux et provoquera une légère douleur.
- Ne pas plier ou traîner le cordon d'alimentation.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous le projecteur ou sous des objets lourds.
- Ne pas couvrir le cordon d'alimentation avec d'autres matériaux souples.
- Ne pas chauffer le cordon d'alimentation.
- Évitez de toucher l'adaptateur électrique avec des mains mouillées.

Clause de non-responsabilité

Ce manuel est une instruction générale, les images et les fonctions de ce manuel doivent correspondre au produit réel. Notre société notre société s'efforce d'améliorer les performances du produit, nous nous réservons le droit de modifier les fonctions du produit et l'interface décrites dans ce manuel sans préavis.

Veuillez conserver votre appareil correctement. Nous ne sommes pas responsables toute perte causée par une mauvaise utilisation du logiciel/matériel ou réparation ou toute autre raison. Nous ne sommes pas responsables des pertes causées par des réclamations de tiers.

Ce manuel a été soigneusement vérifié par un ingénieur professionnel, veuillez le comprendre pour toute omission inévitable.

L'attention:

Ne regardez pas directement l'objectif lorsque vous projetez afin d'éviter que la forte lumière n'abîme vos yeux. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la sous la surveillance d'un adulte.
Merci d'avoir acheté ! Besoin d'aide ? Veuillez envoyer un e-mail avec le nom de l'article à notre équipe de soutien à la marque (support@magcubic.com 'd nif a,) obtenir une meilleure expérience, une réponse rapide et une assistance supplémentaire.
un adulte.

Intelligenter Projektor

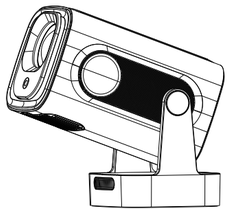

HY310

※Kurzanleitung zur Installation※

Achtung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

1. Der Projektor ist nicht staub- oder wasserdicht.
2. Setzen Sie den Projektor nicht Regen und Nebel aus, um die Gefahr von Feuer und Setzen Sie den Projektor nicht Regen oder Nebel aus.
3. Bitte verwenden Sie das Originalnetzteil. Der Projektor sollte mit der angegebenen Nennleistung betrieben werden.
4. Wenn der Projektor in Betrieb ist, schauen Sie bitte nicht direkt Bitte schauen Sie nicht direkt in die Linse, da das starke Licht Ihre Augen blendet und leichte Schmerzen verursacht. Kinder sollten den Projektor nur unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
5. Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Projektors nicht ab. Die Erwärmung verkürzt verkürzt die Lebensdauer des Projektors und stellt eine Gefahr dar.
6. Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen des Projektors regelmäßig, da sonst Staub zu Fehlfunktion der Kühlung führen.
7. Verwenden Sie den Projektor nicht in einer fettigen, feuchten, staubigen oder rauchigen Umgebung. Öl oder Chemikalien können zu Fehlfunktionen führen.
8. Behandeln Sie den Projektor im täglichen Gebrauch mit Vorsicht.
9. Bitte schalten Sie den Projektor aus, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.
10. Laien ist es untersagt, den Projektor zu Test- und Wartungszwecken zu zerlegen.

Beschreibung der Struktur

Dieses Handbuch ist nur als Referenz gedacht. Es kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Hotack behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor.

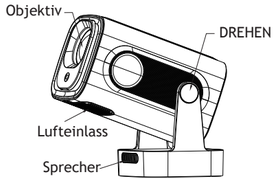

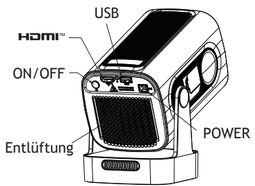

BT Air-Fernbedienung

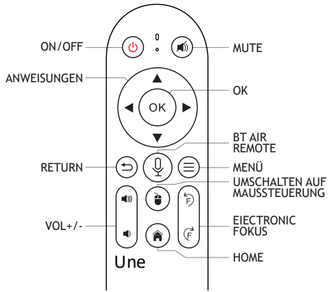

Kalibrierung der Flying Squirrel Micro-Drift：

Nachdem die Fernbedienung mit Bluetooth verbunden ist, halten Sie die Tasten "OK" und "HOME" auf der Fernbedienung gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt. Während dieser Zeit leuchtet die Kontrollleuchte. Legen Sie dann die Fernbedienung flach auf den Tisch. Nachdem Sie sie 5 Sekunden lang ruhig gehalten haben, erlischt das Licht, und das Flughörnchen ist erfolgreich kalibriert.

Kopplung der Bluetooth-Fernbedienung

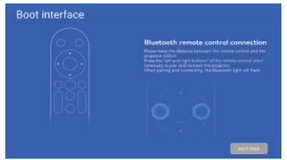

Hinweis: Die passende Schnittstelle der Bluetooth Fernbedienung, drücken Sie die Taste „Spracheingabe“, um die passende Anleitung aufzurufen.

Wählen Sie Ihre Sprache

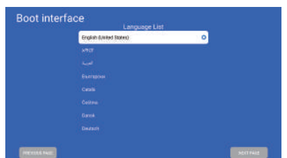

App Store

Im App Store lassen sich Anwendungen mit einem Klick installieren und können direkt nach der Installation genutzt werden. Unser Unternehmen bringt die Anwendungen auch auf den Markt, so dass die Nutzer sie einfach und bequem zu erhalten und zu nutzen.

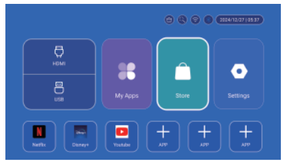

Einstellungen

Gehen Sie zu Projektionseinstellungen, Netzwerkeinstellungen, Bluetooth, Anwendungsverwaltung, Sprache, Datum und Uhrzeit, Sonstige Einstellungen, Systeminformationen.

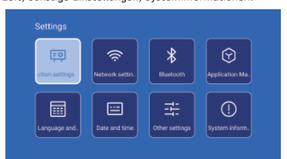

Projektion Einstellung

Einstellungen - Projektoreinstellungen, Aufrufen des Projektionsmodus, Anzeigeeinstellungen, Installationsmodus, digitale Skalierung, automatische Trapezkorrektur Trapezfehlerkorrektur, Autofokus, Manuelles Trapez.

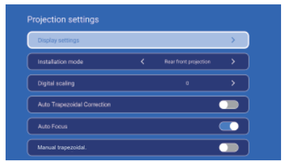

Einstellung für die Vernetzung

Einstellungen - Netzwerkeinstellungen - WIFI-Einstellung, WIFI „ON“, wählen Sie eine objektive WIFI-ID und geben Sie ein Passwort ein, um eine Internetverbindung herzustellen.

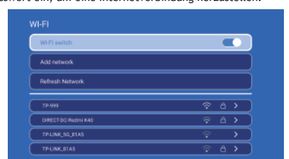

BT Einstellung

Einstellungen - BT-Einstellung, BT „EIN“, klicken Sie auf Gerät aktualisieren und wählen Sie das zu koppelnde Gerät.

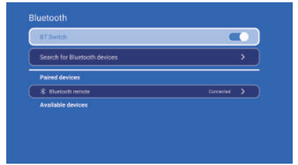

Einstellung der Sprache

Einstellungen - Spracheinstellung, um die Sprache einzustellen und die Eingabemethode auszuwählen.

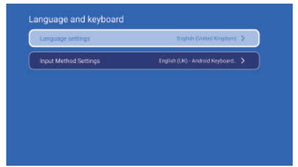

Datum und Uhrzeit einstellen

Setting - Date And Time Setting (Einstellung von Datum und Uhrzeit), geben Sie Datum und Uhrzeit ein und verwenden Sie das 24-Stunden-Format.

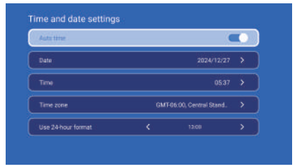

Andere Einstellung

Setting - Other Setting, geben Sie ein, um Tastentöne, Bildschirmschoner, zeitgesteuertes Herunterfahren und Wiederherstellen der Werkseinstellungen zu erhalten.

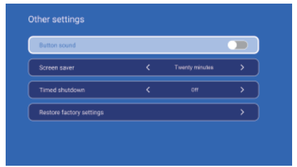

Bildschirmschoner

Einstellung - Andere Einstellungen - Bildschirmschoner, Bildschirmschonerzeit Einstellung（Der Projektor wechselt zur eingestellten Zeit in den Bildschirmschonermodus, ohne dass eine Bedienung oder Wiedergabe erfolgt）, der Bildschirmschonermodus kann durch Drücken der Einschalttaste beendet werden.

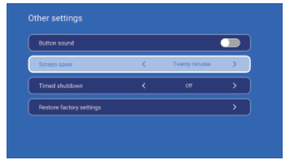

Informationen zum System

Einstellungen - Systeminformationen, Eingabe der UI-Version , Resoluton, Betriebsmenü und Speicherplatz.

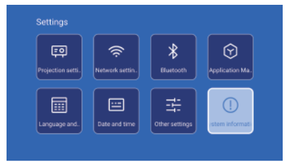

HDMI™ Signal

Nachdem Sie den Projektor an ein anderes Ausgabegerät angeschlossen haben, geben Sie HDMI oder Audio/Video ein.

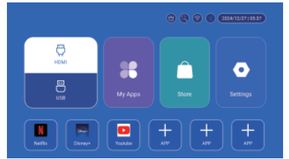

Drahtloser Bildschirm

Stellen Sie sicher, dass sich Android-Geräte (Telefon, Pad, etc.) im selben lokalen drahtlosen LAN mit diesen Geräten befinden

Operationen auf Geräten:
Startbildschirm→Meine Apps→ScreenCast→ScreenCast-Dienst öffnen→Spiegelung des Telefons einschalten→Verbindung.

Sicherheitshinweise

- Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen zur Bedienung und Wartung des Projektors. Sie sollten diese Informationen sorgfältig durch, um Probleme zu vermeiden. Die Befolgung der Sicherheits Anweisungen erhöht die Lebensdauer des Projektors.
- Wenden Sie sich für Installations- und Reparaturarbeiten an qualifiziertes Personal, und verwenden Sie keine beschädigten Kabel, Zubehörteile oder andere Peripheriegeräte.
- Der Projektor sollte nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen aufgestellt werden, starken elektromagnetischen Störungen (große Radarstationen, Kraftwerken, Umspannwerken), usw. Starkem Umgebungslicht (vermeiden Sie direktes Sonnenlicht), usw.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Projektors nicht ab.
- Bitte verwenden Sie den Original-Netzadapter.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und stellen Sie sicher, dass sie die Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind, um eine Überhitzung des Projektors zu vermeiden.
- Wenn der Projektor in Betrieb ist, schauen Sie bitte nicht direkt in das Objektiv, da das starke Licht Ihre Augen blitzen und leicht e Schmerzen verursachen kann.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gezogen werden.
- Legen Sie das Netzkabel nicht unter den Projektor oder andere schwere Gegenstände.
- Decken Sie das Netzkabel nicht mit anderen weichen Materialien ab.
- Erhitzen Sie das Netzkabel nicht.
- Vermeiden Sie es, den Netzadapter mit nassen Händen zu berühren.

Ablehnung

Dieses Handbuch ist eine allgemeine Anleitung. Die Bilder und Funktionen in diesem Handbuch sollten dem tatsächlichen Produkt entsprechen. Unser Unternehmen ist bestrebt, die Produktleistung zu verbessern, wir behalten wir uns das Recht vor, die in diesem Handbuch beschriebenen Produktfunktionen und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Bitte bewahren Sie Ihr Gerät ordnungsgemäß auf. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch falsche Bedienung von Software/Hardware oder Reparaturen oder andere Gründe. Wir sind nicht verantwortlich für den Verlust von Ansprüchen Dritter.

Dieses Handbuch wurde von einem professionellen Ingenieur sorgfältig geprüft, bitte haben Sie Verständnis für unvermeidliche Auslassungen.

Achtung:

Bitte schauen Sie beim Projizieren nicht direkt in das Objektiv, damit das starke Licht Ihre Augen nicht schädigt. Kinder sollten den Projektor unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Danke für den Kauf! Brauchen Sie Hilfe?
Bitte senden Sie eine E-Mail mit dem Namen des Artikels an unser Brand Support Team (support@magcubic.com), um eine bessere Erfahrung, eine schnelle Antwort und weitere Hilfe zu erhalten.

Proiettore Intelligente

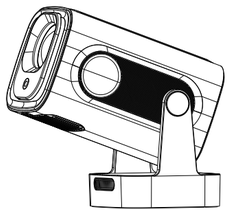

HY310

※Guida di Installazione Rapida※

Attenzione

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro.

1. Il proiettore non è antipolvere né impermeabile.
2. Per ridurre il rischio di incendio e scosse elettriche, non esporre il proiettore a pioggia e nebbia.
3. Utilizzare l'adattatore di alimentazione originale. Il proiettore dovrebbe funzionare con l'alimentazione nominale specificata.
4. Quando il proiettore è in funzione, non guardare direttamente nell'obiettivo, la luce intensa lampeggerà negli occhi e causerà un leggero dolore. I bambini devono utilizzare il proiettore sotto la supervisione di un adulto.
5. Non coprire le prese d'aria del proiettore. Il riscaldamento ridurrà la durata del proiettore e causerà pericolo.
6. Pulire regolarmente le prese d'aria del proiettore, altrimenti la polvere potrebbe causare malfunzionamenti del raffreddamento.
7. Non utilizzare il proiettore in ambienti unti, umidi, polverosi o fumosi. Olio o sostanze chimiche potrebbero causare malfunzionamenti.
8. Maneggiare con cura durante l'uso quotidiano.
9. Interrompere l'alimentazione se il proiettore non viene utilizzato per un lungo periodo.
10. È vietato ai non professionisti smontare il proiettore per prove e manutenzione.

Descrizione della struttura

Questo manuale è solo di riferimento. È soggetto a modifiche senza preavviso. Hotack si riserva il diritto di interpretazione finale.

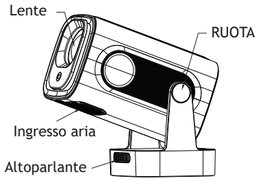

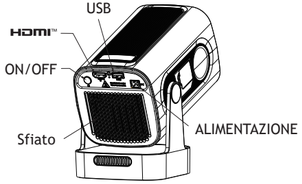

BT Air Remote

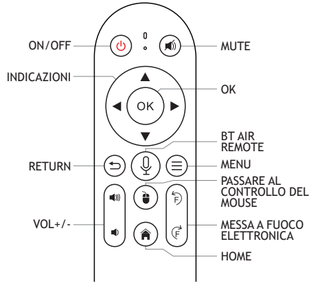

Calibrazione del micro-drift scoiattolo volante:

Dopo aver collegato il telecomando al Bluetooth, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "OK" e "HOME" sul telecomando per 2 secondi. A questo punto, l'indicatore luminoso rimarrà acceso. Appoggiare quindi il telecomando sulla scrivania. Dopo averlo tenuto fermo per 5 secondi, la spia si spegnerà e lo scoiattolo volante sarà calibrato con successo.

Associazione del telecomando Bluetooth

Nota: l'interfaccia corrispondente del telecomando Bluetooth, premere il pulsante "Input vocale" per visualizzare la guida corrispondente.

Selezionare la lingua

App Store

Nell'App Store, le applicazioni possono essere installate con un clic e possono essere utilizzate subito dopo l'installazione. La nostra azienda porta anche le applicazioni sul mercato, consentendo agli utenti di ottenerle e utilizzarle facilmente e comodamente.

Impostazioni

Accedi a Impostazioni proiezione, Impostazioni di rete, Bluetooth, Gestione applicazioni, Lingua, Data e ora, Altre impostazioni, Informazioni di sistema.

Impostazioni di Proiezione

Impostazioni - Impostazioni proiettore, accedi per configurare la modalità di proiezione, Impostazioni display, Modalità di installazione, Scala digitale, Correzione trapezoidale automatica, Messa a fuoco automatica, Trapezio manuale.

Impostazioni di Rete

Impostazioni - Impostazioni di rete - Impostazioni WIFI, WIFI "ON", seleziona l'ID WIFI obiettivo e inserisci la password per connetterti a Internet.

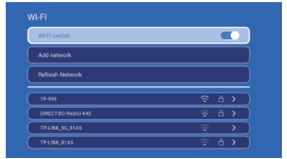

Impostazioni BT

Impostazioni - Impostazioni BT, BT "ON", fai clic su Aggiorna dispositivo e scegli il dispositivo obiettivo da associare.

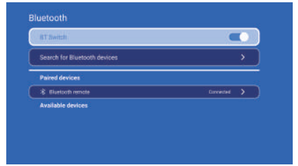

Impostazioni Lingua

Impostazioni - Impostazioni lingua, accedi per impostare la lingua e seleziona il metodo di input.

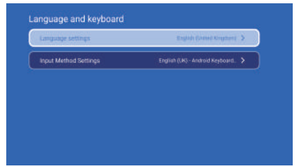

Impostazione Data E Ora

Impostazione - Impostazione data e ora, accedi a Data, Ora e Usa formato 24 ore.

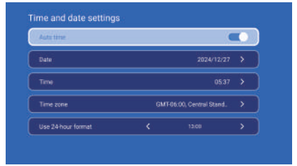

Altra Impostazione

Impostazione - Altra impostazione, accedi per ottenere Suono pulsante, Salvaschermo, Spegnimento temporizzato e Ripristina impostazioni di fabbrica.

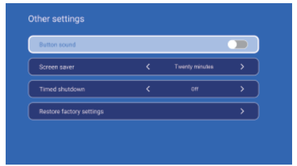

Salvaschermo

Impostazione - Altre impostazioni - Salvaschermo, Impostazione tempo salvaschermo (la proiezione entrerà in modalità salvaschermo all'ora impostata senza alcuna operazione o riproduzione), la modalità salvaschermo può essere disattivata premendo il pulsante di accensione.

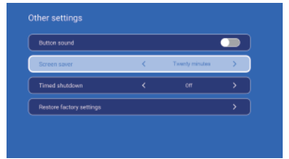

Informazioni di sistema

Impostazione - Informazioni di sistema, accedi a Versione UI, Risoluzione, Memoria in esecuzione e Spazio di archiviazione.

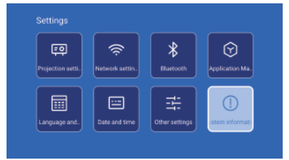

HDMI™ Segnale

Dopo aver collegato il proiettore a un altro dispositivo di output, accedi a HDMI o Audio/Video.

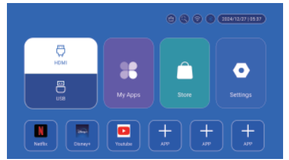

Schermo Wireless

Assicurati che i dispositivi Android (telefono, tablet, ecc.) siano nella stessa LAN wireless locale di questi dispositivi

Operazioni sui dispositivi:
Schermata Home→Le mie app→ScreenCast→Apri servizio Screen Cast→Attiva mirroring telefono→Connessione.

Istruzioni di sicurezza

- Prestare attenzione alle informazioni importanti relative al funzionamento e alla manutenzione del proiettore. Leggere attentamente queste informazioni per evitare problemi. Seguire le istruzioni di sicurezza aumenterà la durata del proiettore.
- Consultare personale qualificato per i servizi di installazione e riparazione e non utilizzare fili, accessori e altre periferiche danneggiati.
- Tenere il proiettore lontano da infiammabili, esplosivi, forti interferenze elettromagnetiche (grandi stazioni radar, centrali elettriche, sottostazioni), ecc. Forte luce ambientale (evitare la luce solare diretta), ecc.
- Non coprire le prese d'aria del proiettore.
- Utilizzare l'adattatore di alimentazione originale.
- Mantenere una ventilazione adeguata e assicurarsi che le prese d'aria non siano coperte per evitare il surriscaldamento del proiettore
- Quando il proiettore è in funzione, non guardare direttamente nell'obiettivo, la luce forte lampeggerà negli occhi e causerà un leggero dolore.
- Non piegare o trascinare il cavo di alimentazione.
- Non mettere il cavo di alimentazione sotto il proiettore o altri oggetti pesanti.
- Non coprire altri materiali morbidi sul cavo di alimentazione.
- Non riscaldare il cavo di alimentazione.
- Evitare di toccare l'adattatore di alimentazione con le mani bagnate.

Disclaimer

Questo manuale contiene istruzioni generali. Le immagini e le funzioni in questo manuale devono essere soggette al prodotto effettivo. La nostra azienda si impegna a migliorare le prestazioni del prodotto, ci riserviamo il diritto di modificare le funzioni del prodotto e l'interfaccia descritte in questo manuale senza preavviso.

Si prega di conservare il dispositivo in modo appropriato. Non siamo responsabili per eventuali perdite causate da un funzionamento errato di software/hardware o riparazioni o per qualsiasi altro motivo. Non siamo responsabili per eventuali perdite di reclami di terze parti.

Questo manuale è stato attentamente controllato da un ingegnere professionista, si prega di comprendere eventuali omissioni inevitabili.

Atención:

Si prega di non guardare direttamente nella lente durante la proiezione per evitare che la luce intensa danneggi gli occhi. I bambini devono usare il proiettore sotto la supervisione di un adulto.

Grazie per l'acquisto! Hai bisogno di aiuto?

Invia un'e-mail con il nome dell'articolo al nostro Brand Support Team (support@magcubic.com), per ottenere un'esperienza migliore, una risposta rapida e ulteriore assistenza.

Proyector Inteligente

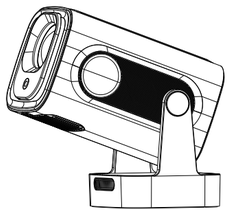

HY310

※Guía de Instalación Rápida※

Atención

Lea atentamente este manual antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas.

1. El proyector no es resistente al polvo ni al agua.
2. Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no exponga el proyector a la lluvia ni a la niebla.
3. Utilice el adaptador de corriente original. El proyector debe funcionar con la fuente de alimentación nominal especificada.
4. Cuando el proyector esté funcionando, no mire directamente a la lente, la luz intensa puede destellarle los ojos y causarle un ligero dolor. Los niños deben utilizar el proyector bajo la supervisión de adultos.
5. No cubra las rejillas de ventilación del proyector. El calor reducirá la vida útil del proyector y causará peligro.
6. Limpie periódicamente las rejillas de ventilación del proyector, ya que el polvo puede provocar un mal funcionamiento del sistema de refrigeración.
7. No utilice el proyector en entornos grasosos, húmedos, polvorientos o con humo. El aceite o los productos químicos pueden provocar un mal funcionamiento.
8. Manipúlelo con cuidado durante el uso diario.
9. Desconecte la alimentación si el proyector no va a utilizarse durante un tiempo prolongado.
10. Las personas no profesionales tienen prohibido desmontar el proyector para realizar pruebas y mantenimiento.

Descripción de la estructura

Este manual es solo de referencia. Está sujeto a cambios sin previo aviso. Hotack se reserva el derecho de interpretación final.

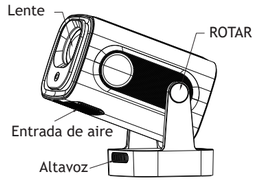

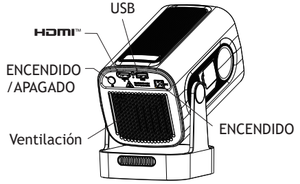

Control Remoto BT Air

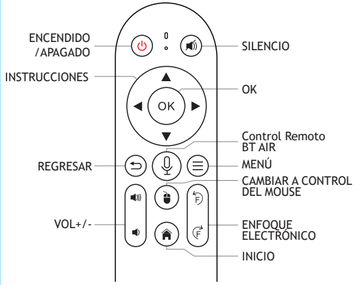

Calibración del microdrift ardilla voladora:

Después de conectar el mando a distancia a Bluetooth, mantenga pulsados simultáneamente los botones "OK" y "HOME" del mando a distancia durante 2 segundos. En este momento, la luz indicadora permanecerá encendida. A continuación, coloque el mando a distancia plano sobre el escritorio. Tras mantenerlo quieto durante 5 segundos, la luz se apagará y la ardilla voladora se habrá calibrado correctamente.

Emparejamiento del control remoto Bluetooth

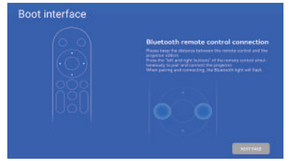

Nota: la interfaz de emparejamiento del control remoto Bluetooth, presione el botón "Entrada de voz" para que aparezca la guía de emparejamiento.

Seleccione su idioma

App Store

En la App Store, las aplicaciones se pueden instalar con un solo clic y se pueden usar directamente después de la instalación. Nuestra empresa también lleva las aplicaciones al mercado, lo que permite a los usuarios obtenerlas y usarlas de manera fácil y cómoda.

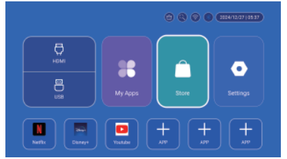

Configuración

Ingrese a Configuración de proyección, Configuración de red, Bluetooth, Administración de aplicaciones, Idioma, Fecha y hora, Otras configuraciones, Información del sistema.

Configuración de Proyección

Configuración: configuración del proyector, ingrese para configurar el modo de proyección, configuración de pantalla, modo de instalación, escala digital, corrección trapezoidal automática, enfoque automático, Trapezoidal manual.

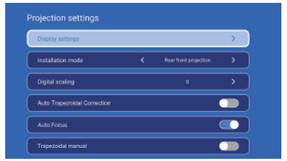

Configuración de Red

Configuración: configuración de red: configuración de WIFI, WIFI "ON", seleccione el ID de WIFI objetivo e ingrese la contraseña para conectarse a Internet.

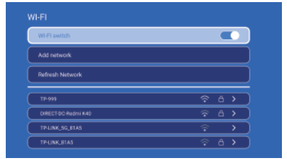

Configuración de Bluetooth

Configuración: configuración de Bluetooth, Bluetooth activado, haga clic en Actualizar dispositivo y elija el dispositivo objetivo para emparejar.

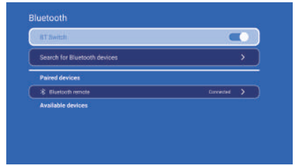

Configuración de Idioma

Configuración: configuración de idioma, ingrese para configurar el idioma y seleccionar el método de entrada.

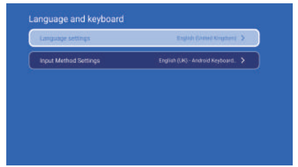

Ajuste de Fecha y Hora

Ajuste - Ajuste de fecha y hora, ingrese para Fecha, Hora y Usar formato de 24 horas.

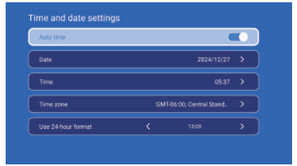

Otros Ajustes

Ajuste - Otros ajustes, ingrese para obtener Sonido de botón, Protector de pantalla, Apagado programado y Restaurar ajustes de fábrica.

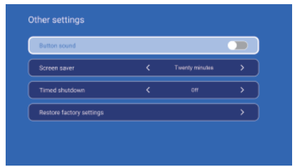

Protector de pantalla

Configuración - Otras configuraciones - Protector de pantalla, configuración de tiempo de protector de pantalla (la proyección entrará en modo protector de pantalla en el momento establecido sin ninguna operación o reproducción), el modo protector de pantalla se puede salir presionando el botón de encendido.

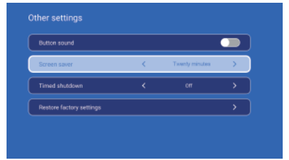

Información del sistema

Configuración - Información del sistema, ingrese a la versión UI, Resolución, Memoria en ejecución y Espacio de almacenamiento.

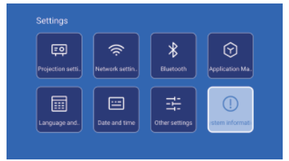

HDMI™ Señal

Después de conectar el proyector a otro dispositivo de salida, ingrese HDMI o Audio/Video.

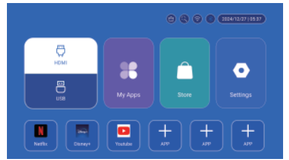

Pantalla Inalámbrica

Asegúrese de que los dispositivos Android (teléfono, tableta, etc.) estén en la misma LAN inalámbrica local que estos dispositivos

Operaciones en dispositivos:
Pantalla de inicio → Mis aplicaciones → ScreenCast → Abrir el servicio Screen Cast → Activar la duplicación de pantalla del teléfono → Conexión.

Instrucciones de seguridad

- Preste atención a la información importante relacionada con el funcionamiento y el mantenimiento del proyector. Lea esta información atentamente para evitar problemas. Si sigue las instrucciones de seguridad, aumentará la vida útil del proyector.
- Consulte con personal calificado para los servicios de instalación y reparación, y no utilice cables, accesorios ni otros periféricos dañados.
- El proyector debe mantenerse alejado de materiales inflamables, explosivos, interferencias electromagnéticas fuertes (estaciones de radar grandes, centrales eléctricas, subestaciones), etc. Luz ambiental fuerte (evite la luz solar directa), etc.
- No cubra las rejillas de ventilación del proyector.
- Utilice el adaptador de corriente original.
- Mantenga una ventilación adecuada y asegúrese de que las rejillas de ventilación no estén cubiertas para evitar el sobrecalentamiento del proyector.
- Cuando el proyector esté funcionando, no mire directamente a la lente, la luz intensa le hará destellar los ojos y le provocará un ligero dolor.
- No doble ni arrastre el cable de alimentación.
- No coloque el cable de alimentación debajo del proyector ni de ningún objeto pesado.
- No cubra el cable de alimentación con otros materiales blandos.
- No caliente el cable de alimentación.
- Evite tocar el adaptador de corriente con las manos mojadas.

Aviso legal

Este manual es un manual de instrucciones generales. Las imágenes y funciones de este manual deben estar sujetas al producto real. Nuestra empresa se dedica a mejorar el rendimiento del producto y nos reservamos el derecho de modificar las funciones y la interfaz del producto descritas en este manual sin previo aviso.

Conserve su dispositivo en buen estado. No nos hacemos responsables de ninguna pérdida causada por un funciona-miento incorrecto del software o hardware, por reparaciones o por cualquier otro motivo. No nos hacemos responsables de ninguna pérdida o reclamación de terceros.

Este manual ha sido revisado cuidadosamente por un ingeniero profesional. Por favor, comprenda que no puede haber omisiones inevitables.

Atención:

No mire directamente a la lente cuando proyecte para evitar que la luz intensa dañe sus ojos.
Los niños deben utilizar el proyector bajo la supervisión de adultos.

¡Gracias por comprar! ¿Necesita ayuda?

Envíe un correo electrónico con el nombre del artículo adjunto a nuestro Equipo de soporte de marca (support@magcubic.com) para obtener una mejor experiencia, una respuesta rápida y más ayuda.

スマート プロジェクター

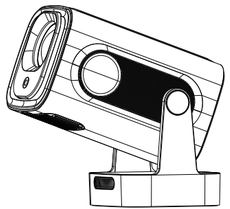

HY310

※クイック・インストール・ガイド※

注目

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。

1.プロジェクターは防塵、防水仕様ではありません。
2.火災や感電の危険を減らすために、プロジェクターを雨や霧にさらさないでください。
3.元の電源アダプタを使用してください。プロジェクターは、指定された定格電源の下で動作する必要があります。
4.プロジェクターが動作しているときに、レンズを直接見ないでください、強い光があなたの目を点滅させ、わずかな痛みを引き起こす可能性があります。子供は大人の監督の下でプロジェクターを使用するべきです
大人の監督下で使用してください。
5.プロジェクターの通風孔を覆わないでください。加熱はプロジェクターの寿命を低下させ、危険の原因となります。
6.定期的にプロジェクターの通風孔を清掃してください、またはほこりが冷却の誤動作の原因となることがあります。
7.油、湿気、ほこりや煙の多い環境でプロジェクターを使用しないでください。油や化学薬品は故障の原因となります。
8.日常的な使用において、取り扱いに注意してください。
9.プロジェクターを長時間使用しない場合は、電源を切ってください。
10.専門家以外の人がプロジェクターを分解してテストやメンテナンスを行うことは禁止されています。プロジェクターを分解することは禁止されています。

構造説明

本マニュアルは参考用です。事前の通知なしに変更されることがあります。ホタックは最終的な 解釈する権利を有します。

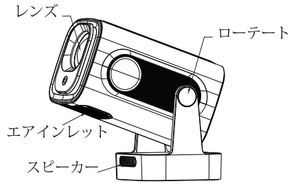

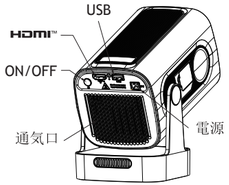

BTエア・リモート

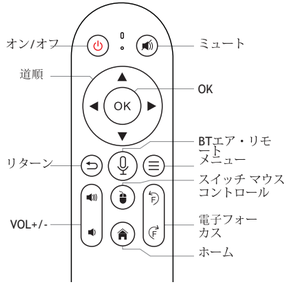

ムササビのマイクロドリフトのキャリブレーション:

リモコンをBluetooth接続した後、リモコンの "OK "と "HOME "ボタンを同時に2秒間長押しします。この時、インジケーターランプは点灯したままになります。次にリモコンをデスクトップに平らに置きます。5秒間静止するとランプが消え、ムササビのキャリブレーションが完了します。

ブルートゥース・リモコン・ペアリング

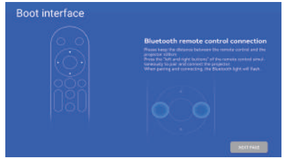

注：Bluetoothリモコンのマッチングインターフェイスは、「音声入力」ボタンを押してマッチングガイドを表示します。

言語の選択

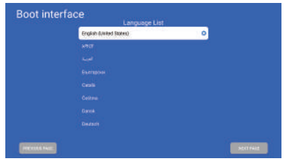

App Store

App Storeでは、アプリケーションはワンクリックでインストールでき、インストール後はそのまま使用することができます。また、弊社がアプリケーションを市場に提供することで、ユーザーは簡単かつ便利にアプリケーションを入手し、使用することができます。簡単かつ便利に入手し、使用することができます。

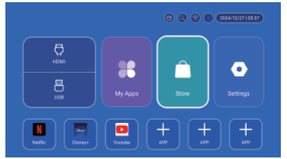

設定

投影設定、ネットワーク設定、Bluetooth、アプリケーション管理、言語、日付と時刻、その他の設定、システム情報に入ります。

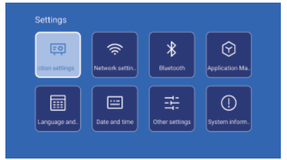

投影設定

設定 - プロジェクター設定、投影モードの設定に入る、ディスプレイ設定、設置モード、デジアルスケーリング、自動台形補正、オートフォーカス、手動台形。

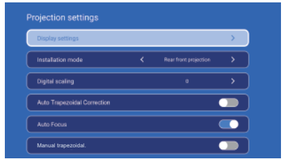

ネットワーク設定

設定-ネットワーク設定-WIFI設定、WIFI 「ON」、目的のWIFI IDを選択し、パスワードを入力してインターネットに接続します。

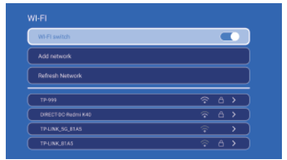

BT設定

設定-BT設定、BT「オン」、デバイスの更新をクリックし、ペアリングする目的のデバイスを選択します。

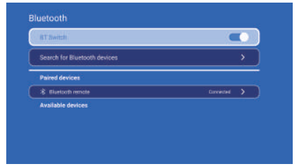

言語設定

設定」-「言語設定」で、言語を設定し、入力方法を選択します。

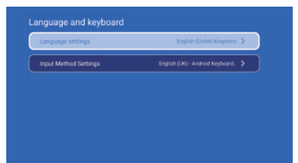

日付と時刻の設定

設定 -日付と時刻の設定、 を入力します、 Time（時刻）、Use 24-hour format（24時間形式を使用）。

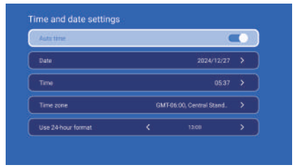

その他の設定

設定 - その他の設定、ボタン音、スクリーンセーバー、時間指定シャットダウン、工場出荷時の設定に戻すを入力します。

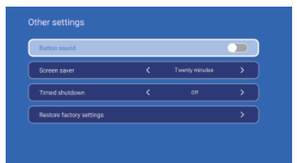

スクリーンセーバー

設定 - その他の設定 - スクリーンセーバー、スクリーンセーバー時間
スクリーンセーバーの解除は電源ボタンを押すことで可能です。

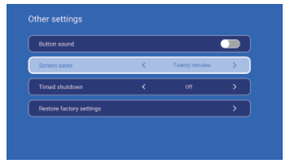

システム情報

設定 - システム情報、UIバージョン、Resoluton、実行中のメモリとストレージ容量に入力します。

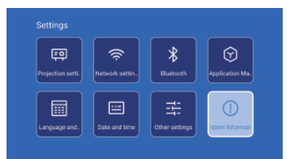

HDMI™ 信号

プロジェクターを他の出力機器に接続した後、HDMI または Audio/Video を入力します。

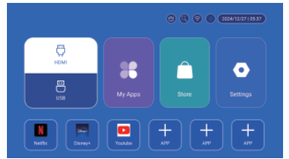

ワイヤレススクリーン

Androidデバイス（電話、パッドなど）がこれらのデバイスと同じローカル無線LAN内にあることを確認してください。
ローカル無線LANとこれらのデバイス。
デバイスの操作:
ホーム画面→私のアプリ→スクリーンキャスト→ScreenCastサービスを開く →電話のミラーリングをオンにする→接続.

安全上のご注意

- プロジェクターの操作およびメンテナンスに関する重要な情報にご注意ください。プロジェクターの操作とメンテナンスに関する重要な情報をよくお読みください。問題を避けるために、この情報をよくお読みください。安全 プロジェクターの寿命を延ばします。
- また、損傷したワイヤ、アクセサリー、その他の周辺機器を使用しないでください。

- プロジェクターは可燃性、爆発性のものから遠ざけてください、
強い電磁干渉（大型レーダー局、 発電所、変電所）など。強い環境光（直射日光を避ける）など。

- プロジェクターの通風孔を塞がないでください。
- 純正の電源アダプターをご使用ください。
- プロジェクターの過熱を避けるため、十分な換気を行い、通気口が覆われていないことを確認してください。
- プロジェクターが作動している時、レンズを直視しないでください。強い光が目に入り、軽い痛みを感じます。

- 電源コードを折り曲げたり、引きずったりしないでください。
- 電源コードをプロジェクターや重い物の下に置かないでください。
- 電源コードに他の柔らかいものをかぶせないでください。
- 電源コードを加熱しないでください。
- 濡れた手で電源アダプターに触れないようにしてください。

免責事項

このマニュアルは一般的な指示です、このマニュアルの映像そして機能は実際のプロダクトに服従するべきです。弊社は製品の性能を向上させるため、予告なしに本マニュアルに記載されている製品の機能およびインターフェイスを変更する権利を留保します。

端末は適切に保管してください。ソフトウェア・ハードウェアの誤操作、修理、その他の理由により生じた損害について、弊社は一切の責任を負いません。第三者からのクレームによる損害については、一切の責任を負いかねます。

このマニュアルは、プロのエンジニアによって入念にチェックされています。

注意ください:

強い光による目の損傷を避けるため、投影中はレンズを直視しないでください お子様は大人の監督。
のもとでご使用ください。ご購入ありがとうございます

ブランドサポートチーム(support@magcubic.com)に
アイテム名を添えてメールを送信し
てください。より良い体験を得るために、
迅速な返信とさらなるサポートを提供します。